

Шановний телеглядачу!

Нижче наведена інструкція з налаштування прийому каналів «СТБ», «ICTV», «Новий канал», «M1», «M2», «QTV» з новими параметрами мовлення на супутнику AMOS 4W для тюнера Eurosky DVB 3023 super.


Інструкція також застосовна для тюнерів Eurosky 8004 SUPER, Eurosat 3023, Eurosat 8004, Eurosat 3023 Super, Eurosat 8004 Super, Eurosat-3023 DVR.

Порядок налаштування для каналів «СТБ», «ICTV», «Новий канал», «M1», «M2», «QTV»

1. Для налаштування нових параметрів прийому каналів «СТБ», «Уніан», «Бігуді», «Плюс Плюс», «Квартал ТВ» натисніть клавішу «Меню» на пульті дистанційного керування.




2. В підменю кнопками «Вгору/Вниз» виберіть меню «Установка» і натисніть «ОК».

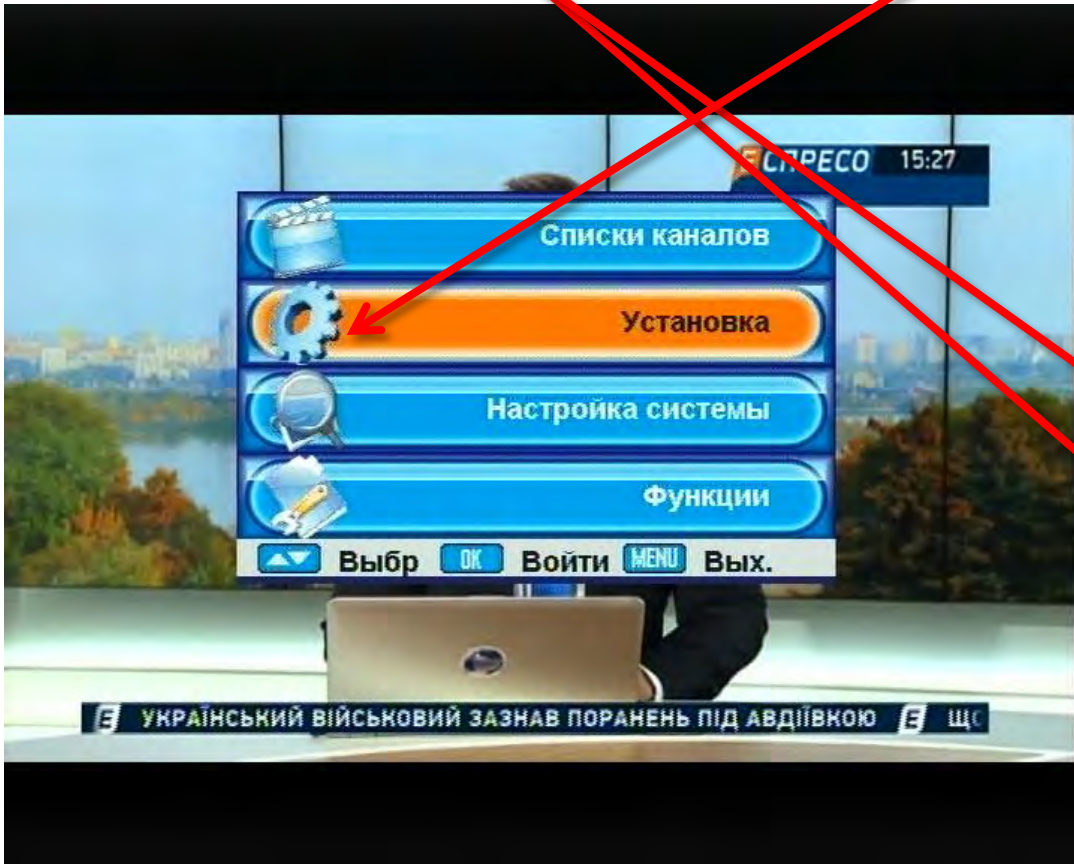


3. У меню «Установка» виберіть «Поиск ТП» та натисніть «ОК».




4. На пункті «Спутник» натисніть «ОК» та кнопками «Угору/Вниз» виберіть «Amos 1 W4.0» та натисніть «ОК».

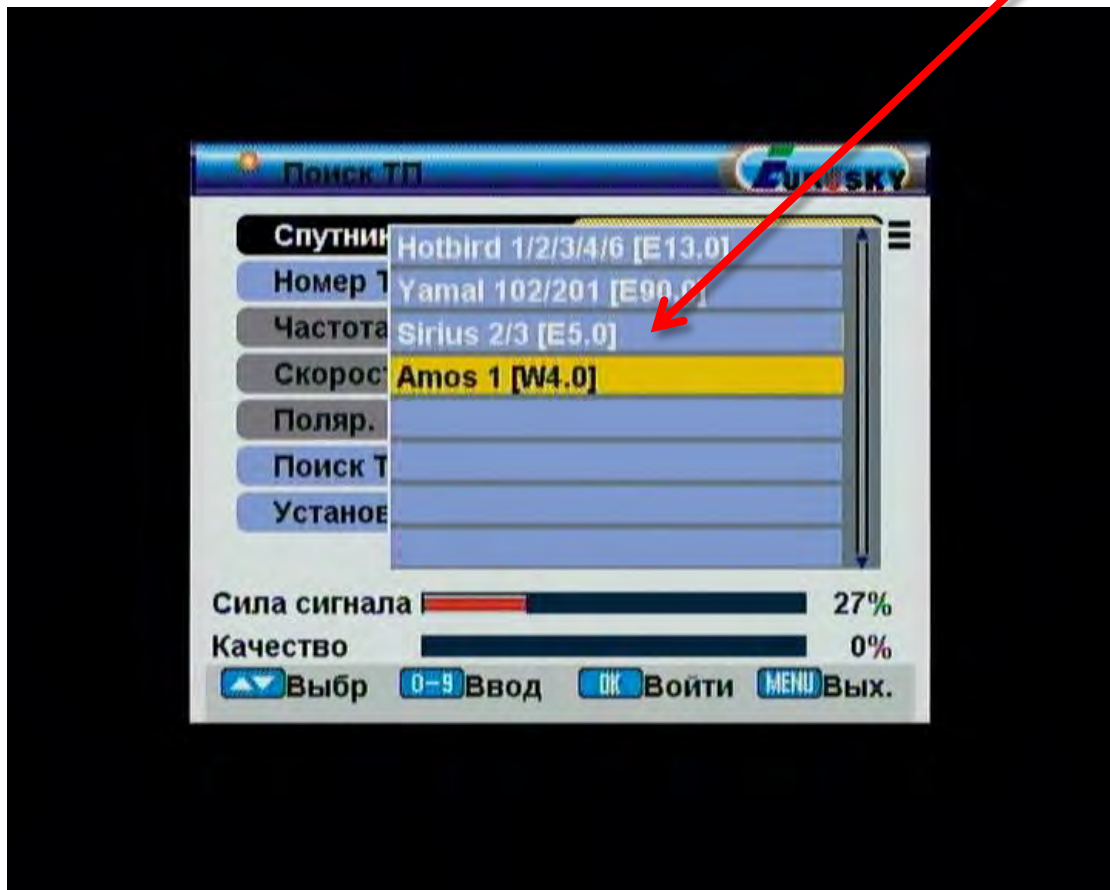


5. Кнопкою «Вниз» перейдіть до пункту «Номер ТР» та натисніть червону кнопку пульта

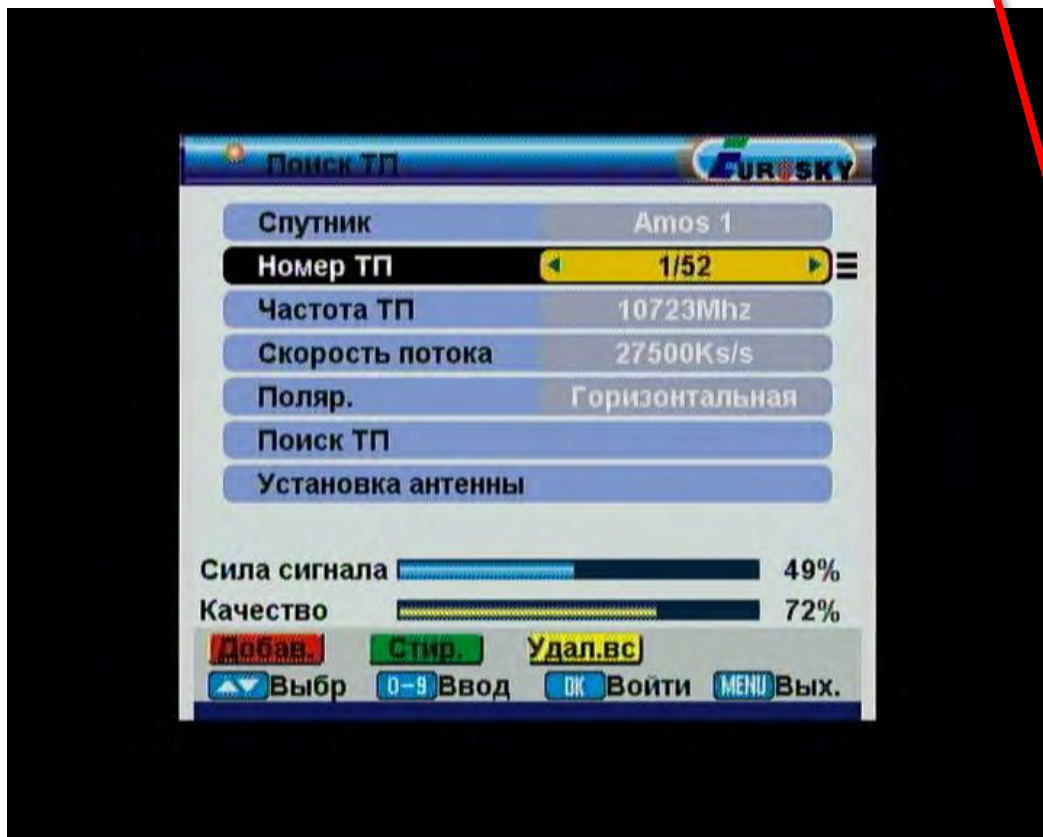


6. Кнопкою «Вниз» перейдіть до пункту «Частота ТП» та цифрами на пульті введіть «11176»

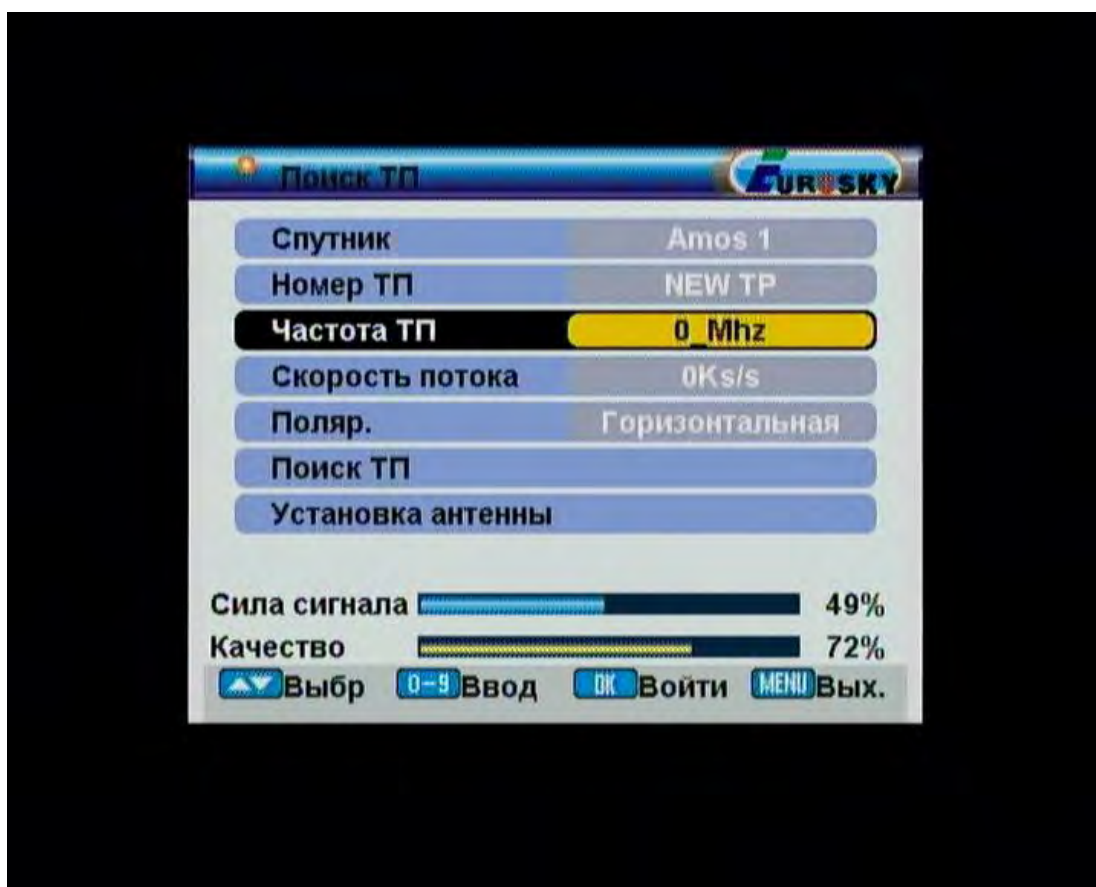


7. Кнопкою «Вниз» перейдіть до пункту «Скорость потока» та введіть 30000

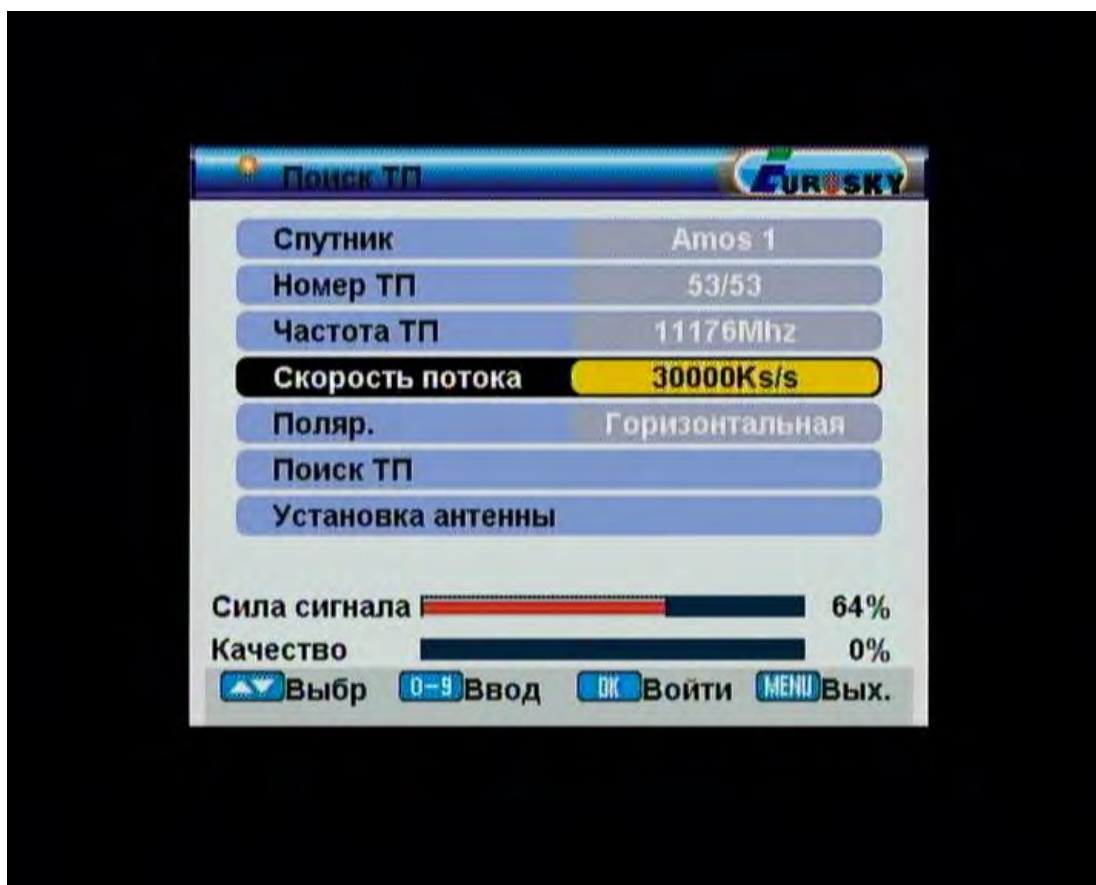

8. Кнопкою «Вниз» перейдіть до пункту «Поиск ТП» та натисніть «ОК»

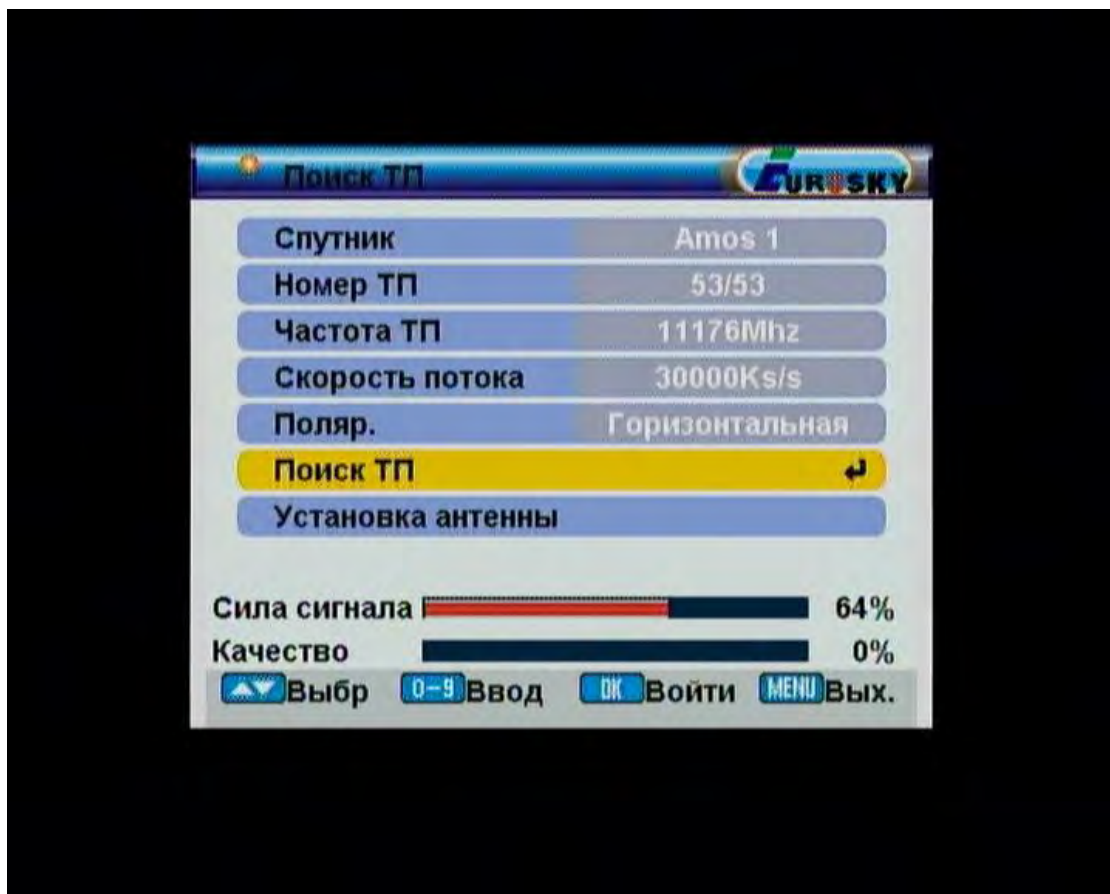

9. У вікні, яке з'явилося, натисніть «ОК»

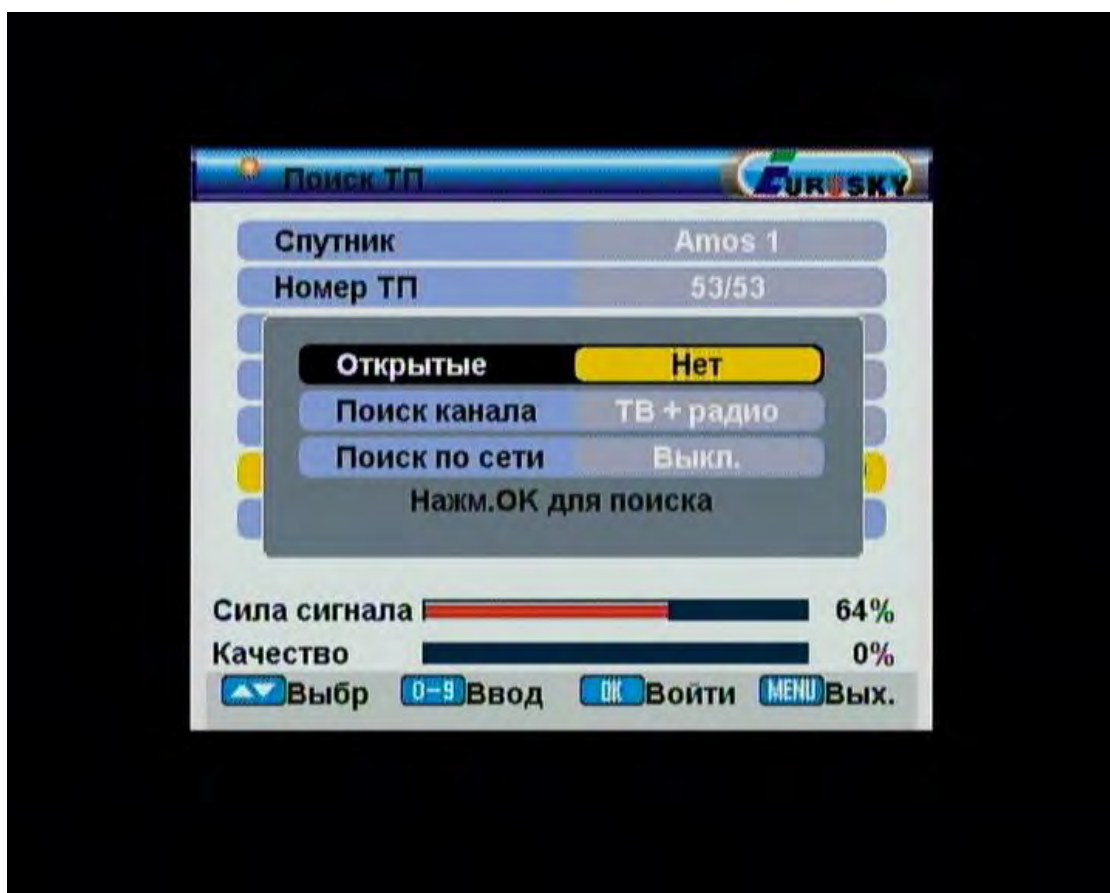

10. Після проведення пошуку, перевірте наявність каналів «СТБ», «ICTV», «Новий канал», «М1», «М2», «QTV» з новими параметрами у загальному переліку каналів за допомогою натискання кнопки «ОК». Зазвичай вони знаходяться у кінці списку.




11. У загальному списку каналів у вас тепер буде по два канали «СТБ», «ICTV», «Новий канал», «М1», «М2», «QTV»: існуючі (ті, які вже були в списку до сканування) та «нові» (з новими параметрами прийому). Переглядати можна будь-який з двох версій.
У найближчий час мовлення телеканалів з попередніми параметрами буде припинено і для перегляду будуть доступні тільки телеканали з новими параметрами прийому.
Після цього ви можете видалити зі списку телеканали з попередніми параметрами.

Видалення телеканалів зі списку


1. Щоб видалити телеканали зі списку, натисніть кнопку «Меню», виберіть пункт «Списки каналов» та натисніть «ОК».



2. Виберіть пункт «Список ТВ-каналов» та натисніть «ОК»

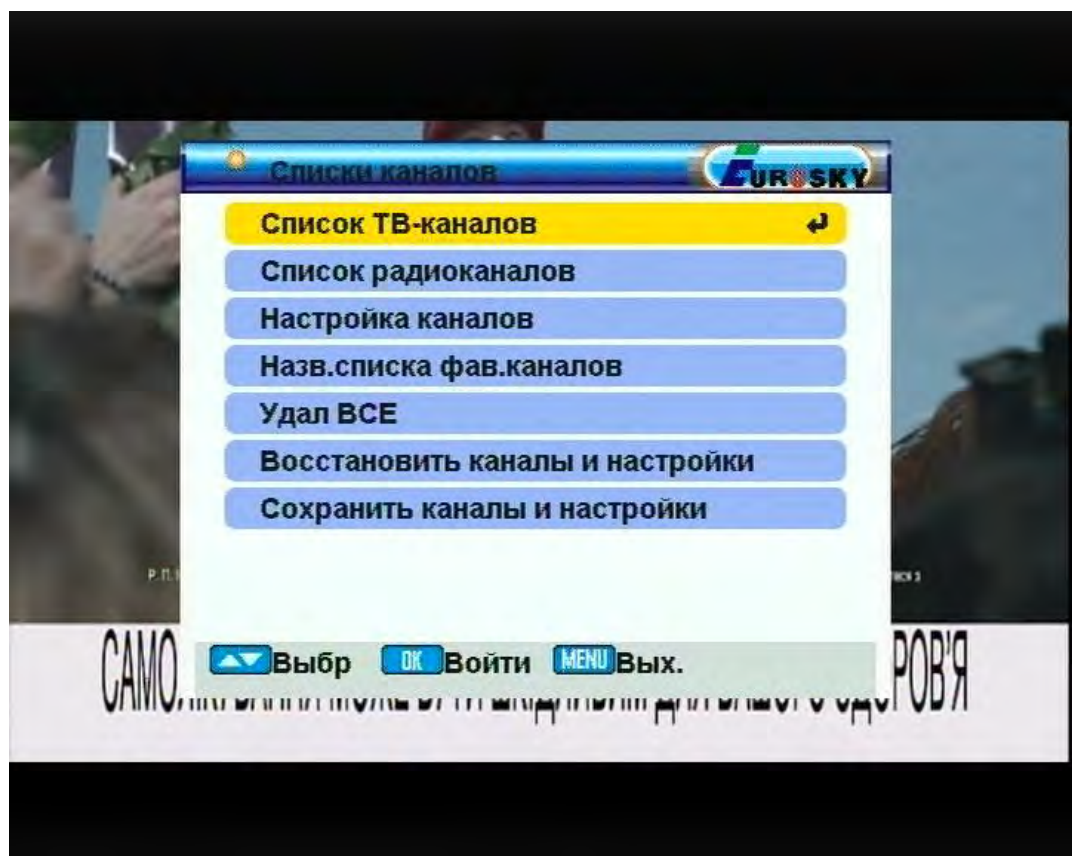


3. Перейдіть в режим редагування у списку каналів, натиснувши жовту кнопку на пульті.

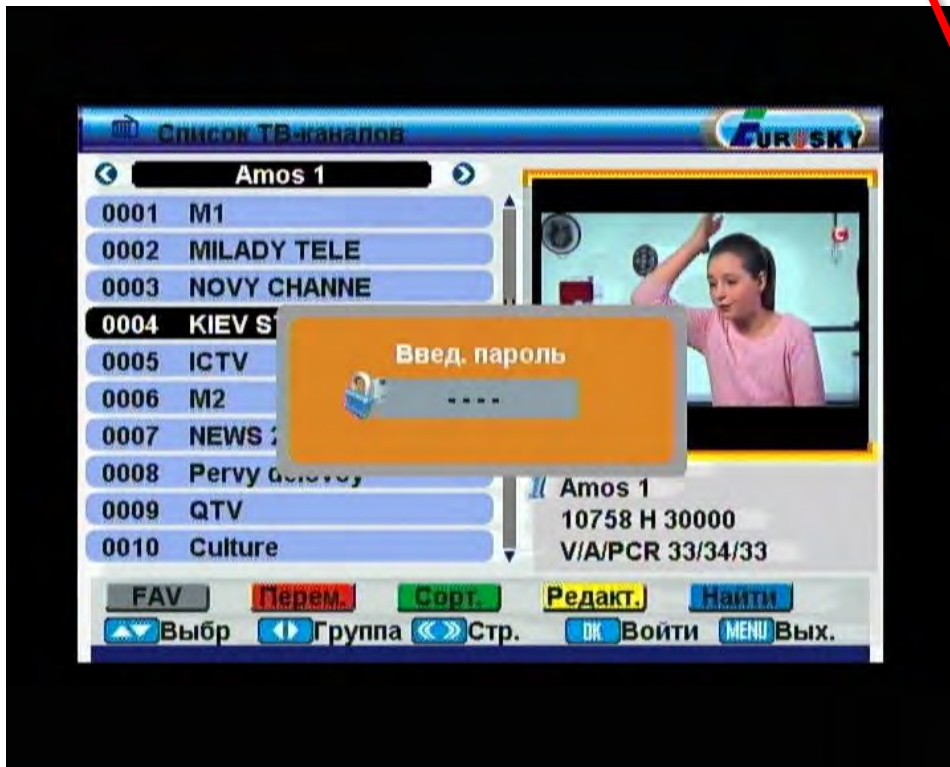

Введіть пароль (зазвичай пароль 0000) та натисніть кнопку «OK» на пульті.

4. Кнопками пульта «Вгору/Вниз» виберіть бажаний канал та натисніть червону кнопку на пульті внизу.

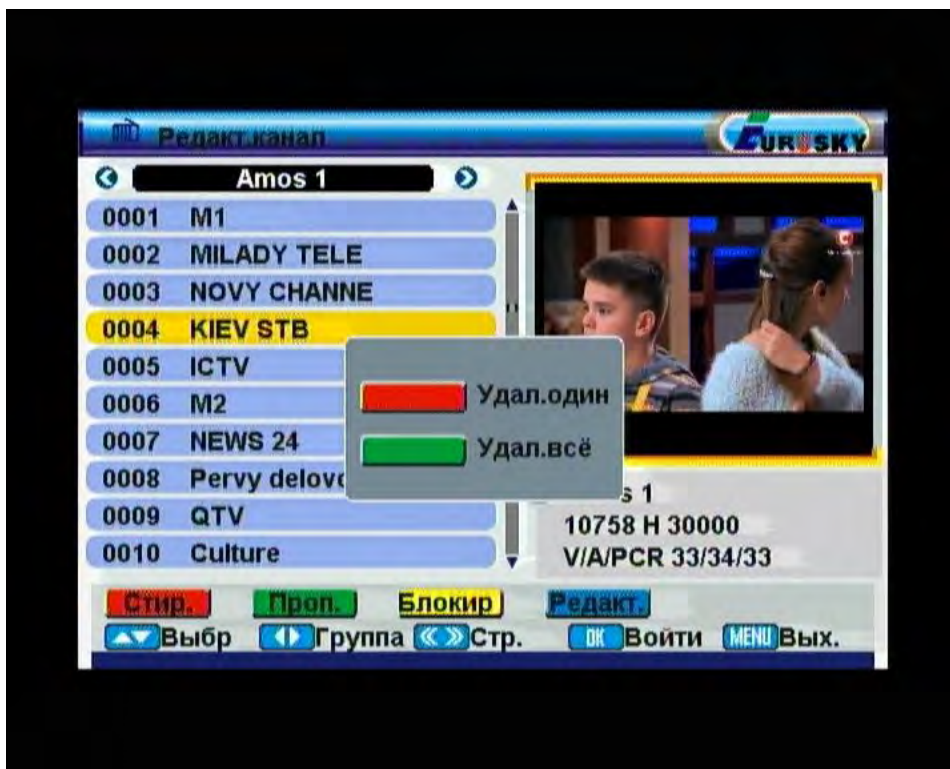


Для видалення лише одного каналу натисніть ще раз червону кнопку на пульті.

Канал позначиться таким, що буде видалений. Маркер «готовності» до видалення – це червоним круг з білим перехрестям всередині. Виберіть таким чином усі канали, які бажаєте видалити.



Натисніть кнопку «Menu» для виходу з редагування списку каналів.

- Кнопками пульта «Праворуч/Ліворуч» оберіть «OK» щоб підтвердити видалення і натисніть «OK» на пульті.

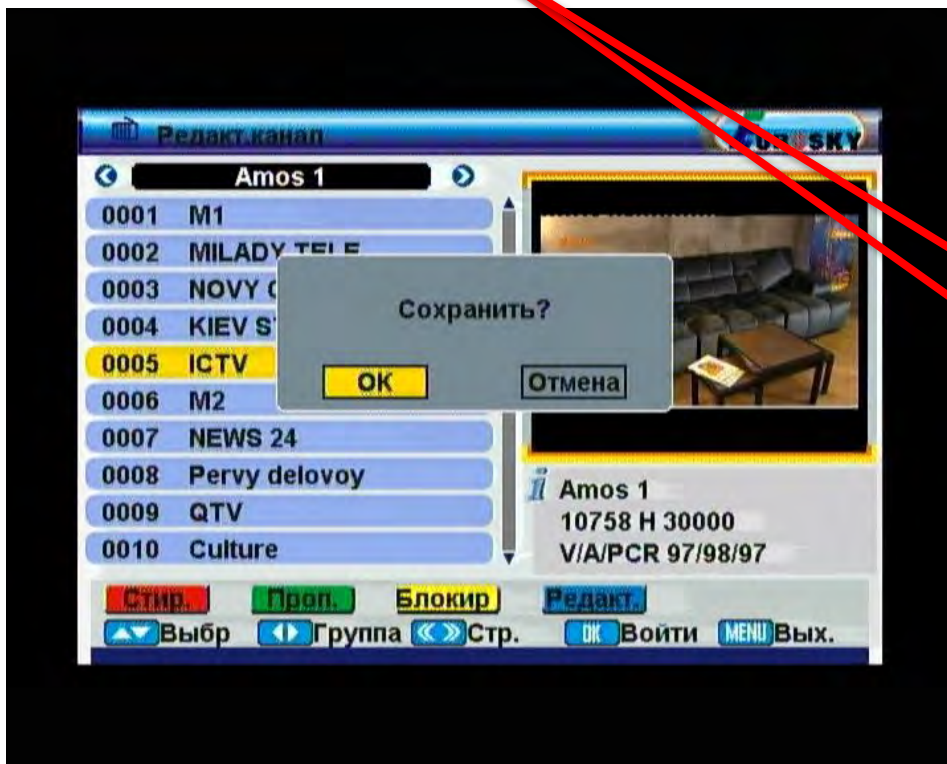

- Для подальшого перегляду натискайте кнопку пульта «Exit» до виходу з усіх меню.

Переміщення телеканалів

1. Щоб перемістити ваші улюблені телеканали на бажані позиції у списку, натисніть кнопку «Menu», виберіть пункт «Списки каналів» та натисніть «OK».



2. Кнопками «Вгору/вниз» на пульті виберіть канал та натисніть синю кнопку на пульті.



3. Підтвердіть переміщення натиснувши червону кнопку ще раз. Канал відмітиться маркером переміщення (кружечком з білими трикутниками всередині).



4. Кнопками пульта «Вгору/вниз» перемістіть канал на бажану позицію у списку каналів та натисніть «OK».



Для продовження переміщення каналів, повторіть процедуру, починаючи з п.16.

5. Якщо ви хочете завершити переміщення каналів, натисніть на пульті кнопку «Exit» та підтвердіть зміни кнопками «Ліворуч/Праворуч» та натисканням кнопки «OK» на пульті.



6. Для подальшого перегляду натискайте кнопку пульта «Exit» до виходу з усіх меню.