

Шановний телеглядачу!

Нижче наведена інструкція з налаштування прийому каналів «1+1», «Уніан», «Бігуді», «Плюс Плюс», «Квартал ТВ» з новими параметрами мовлення на супутнику Astra 4A для тюнера **ORTON 9500 HD**.


Інструкція також застосовна для тюнерів ORTON 9600 HD Prima, ORTON 9600 HD TS.

## Порядок налаштування для каналів «1+1», «Уніан», «Бігуді», «Плюс Плюс», «Квартал ТВ»


1. Для налаштування нових параметрів прийому каналів «1+1», «Уніан», «Бігуді», «Плюс Плюс», «Квартал ТВ» натисніть клавішу «MENU» на пульті дистанційного керування (далі просто пульт).




2. В підменю кнопками пульта «Ліворуч/Праворуч» (далі ◀▶), виберіть меню «Настройка» і натисніть «OK».

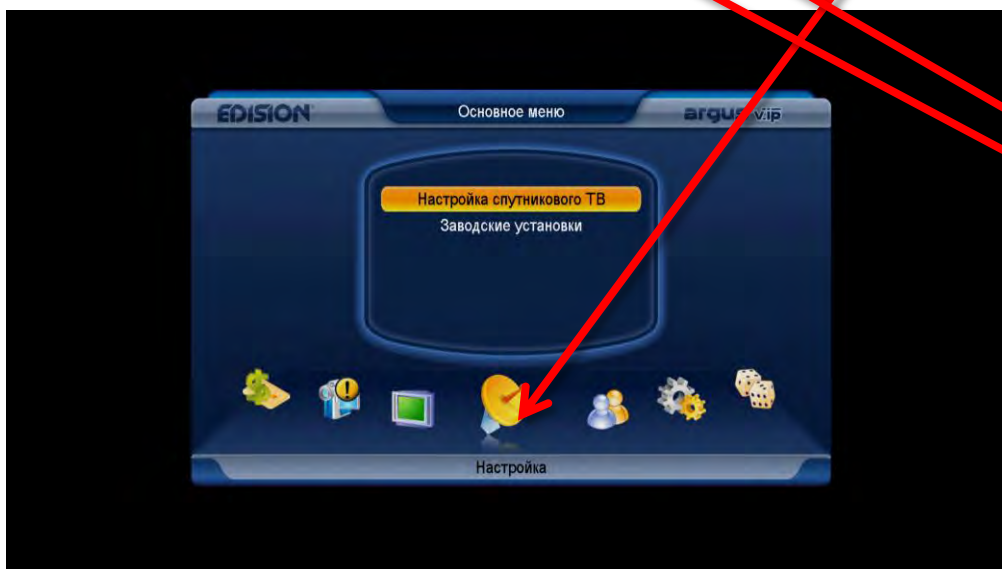


3. У наступному підменю виберіть пункт «Ручная настройка» і натисніть «ОК».

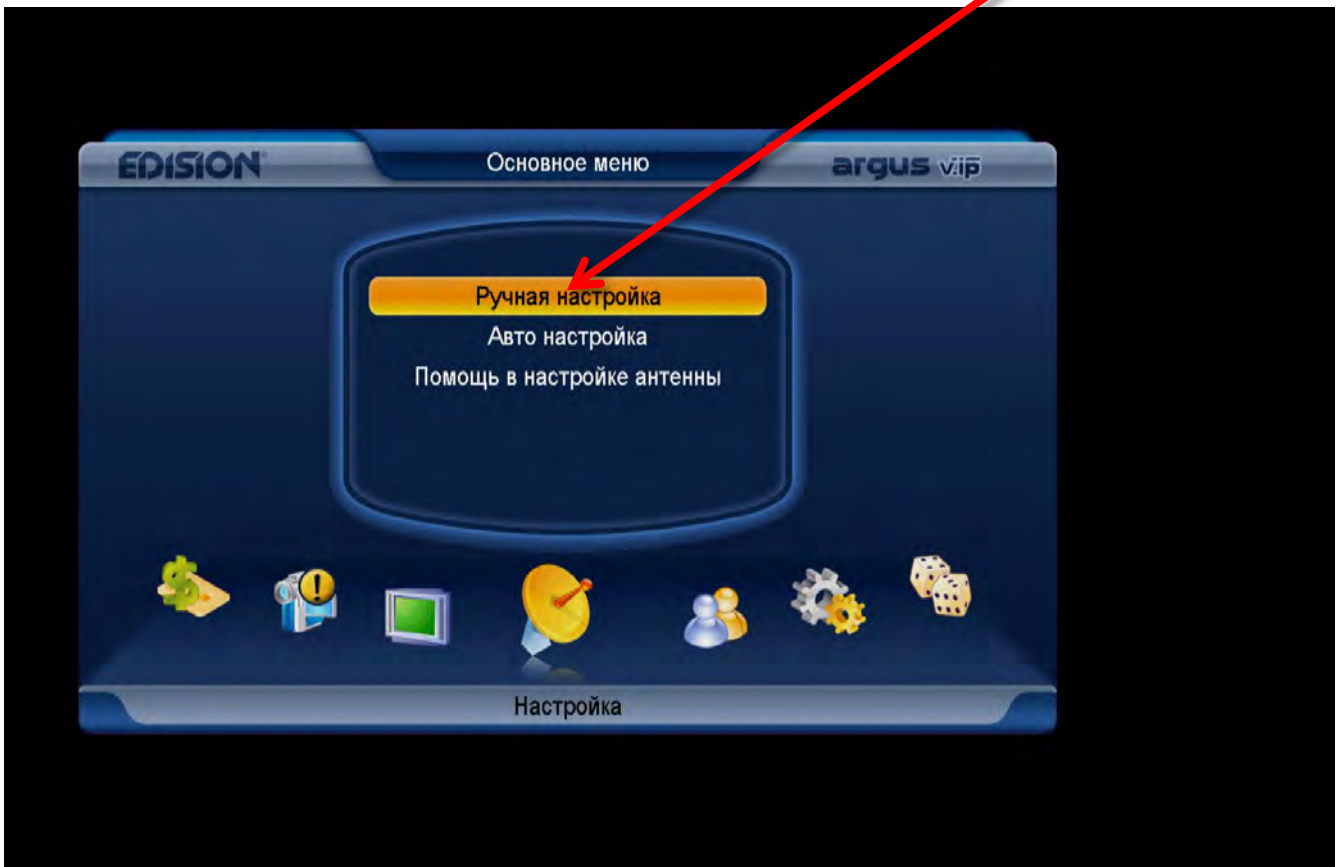

4. В пункті меню «Ручная настройка» кнопками ДК «Вгору/Вниз» виберіть супутник «Sirius 4(5.0E)» та натисніть жовту кнопку на пульті.

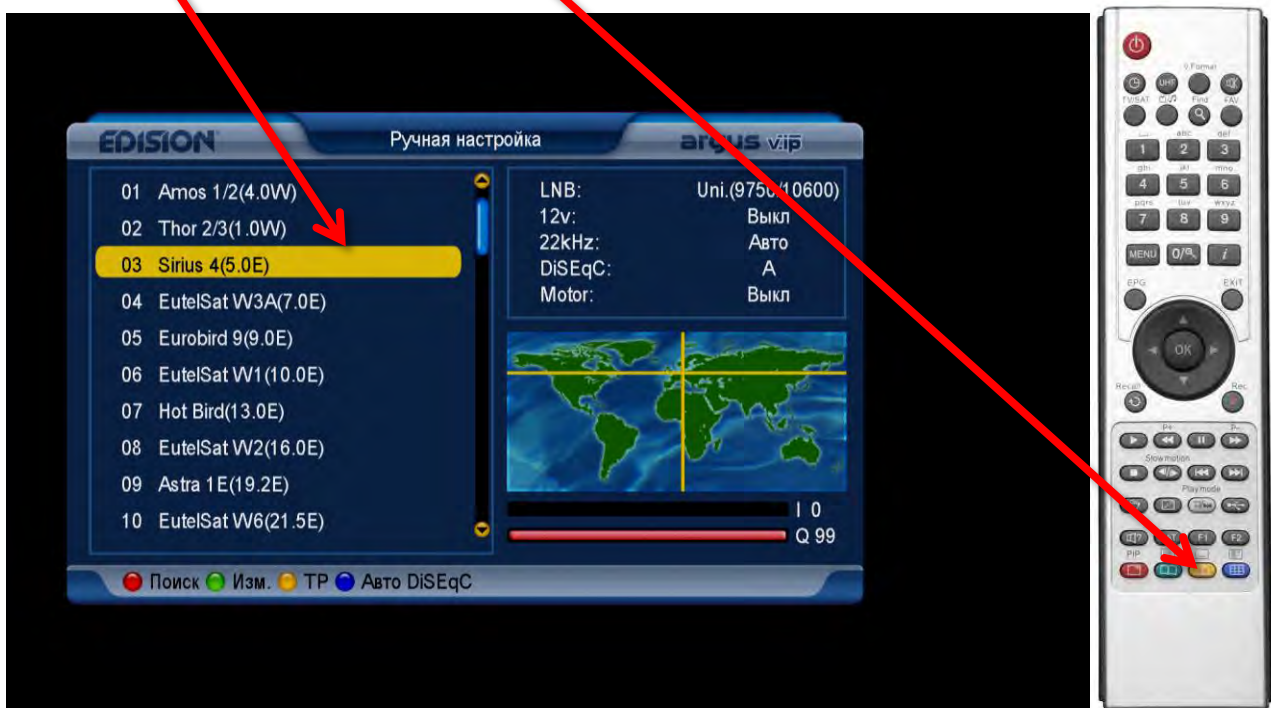

- В пункті меню «Транспондер» кнопками пульта «Вгору/Вниз» виберіть транспондер «11766/Н/27500» (він може бути розташований не по порядку) та для початку пошуку каналів натисніть червону кнопку

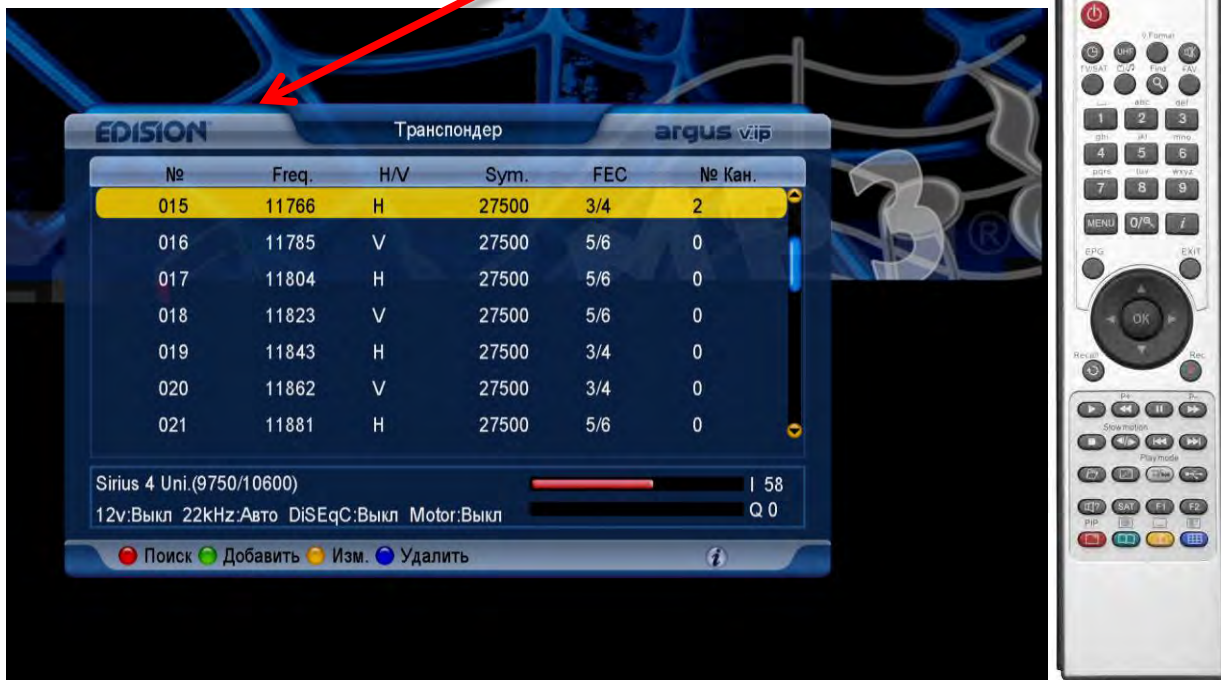


Жовта та зелена горизонтальні смужки позначають рівень та якість сигналу.

*Примітка: інші значення налаштувань повинні бути такі: Тип LNB: Універсальний, DISEqC: залишити без змін, Позиціонер: залишити без змін, 0/12 вольт: вимкнено, Поляризація: горизонтальна, живлення LNB: увімк. Якщо прийом з супутника нормальний, нічого змінювати не потрібно.*

- Натисніть кнопку «OK» ще раз на пульті.



7. Після завершення пошуку, натисніть кнопку «ОК» на пульті для збереження змін.

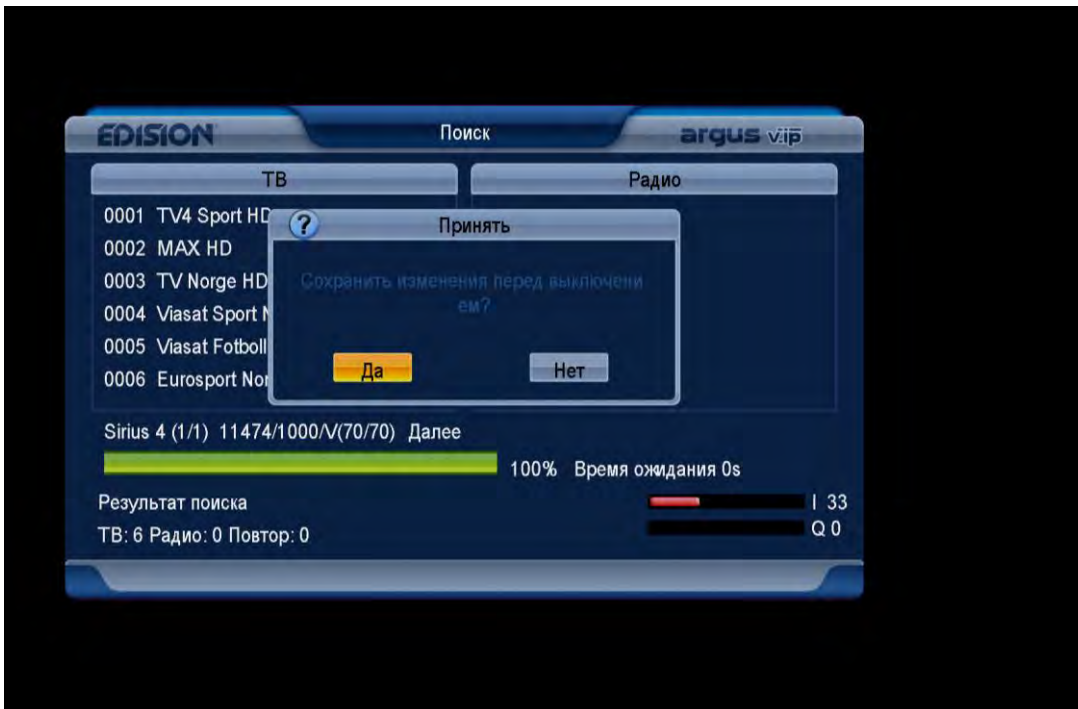

8. Після проведення пошуку, перевірте наявність каналів «1+1», «Уніан», «Бігуді», «Плюс Плюс», «Квартал ТВ» з новими параметрами прийому в загальному переліку каналів за допомогою натискання кнопки «ОК». Вони повинні з'явитись у кінці списку.



9. У загальному списку каналів у вас тепер буде по два канали «1+1», «Уніан», «Бігуді», «Плюс Плюс»: існуючі (ті, які вже були в списку до сканування) та «нові» (з новими параметрами прийому). Переглядати можна будь-який з двох версій. У найближчий час мовлення телеканалів з попередніми параметрами буде припинено і для перегляду будуть доступні тільки телеканали з новими параметрами. Після цього ви можете видалити зі списку телеканали з попередніми параметрами прийому.

## Якщо у Вас виникли проблеми із налаштуванням телеканалу 1+1

(телеканал не з'явився після сканування частоти 11766, або відображається як радіоканал)

### Виконайте наступне:

Найімовірніше, канал "1+1" з'явився у списку радіоканалів.

Видаліть його, будь-ласка (порядок дій - згідно інструкції з видалення телеканалів, тільки треба обрати радіоканали), та перескануйте транспондер ще раз.

Після цього телеканал "1+1" повинен з'явитись у кінці списку телеканалів

або,

замість частоти 11766, введіть частоту 11765 та проскануйте канали ще раз.


У кінці списку каналів з'являться "1+1", "ТЕТ", "2+2", "Уніан", "Бігуді", "ПлюсПлюс", "Music Box" та ін. Після цього видаліть зі списку раніше додані телеканали і залиште щойно проскановані.

## Видалення телеканалів зі списку

1. Щоб видалити зі списку телеканали «1+1», «Уніан», «Бігуді», «Плюс Плюс» зі старими параметрами прийому, натисніть кнопку на пульті «MENU», виберіть кнопками ◀▶ на пульті пункт меню «Канал» та натисніть «OK».




2. Виберіть пункт «Редактор каналов» та натисніть «OK»

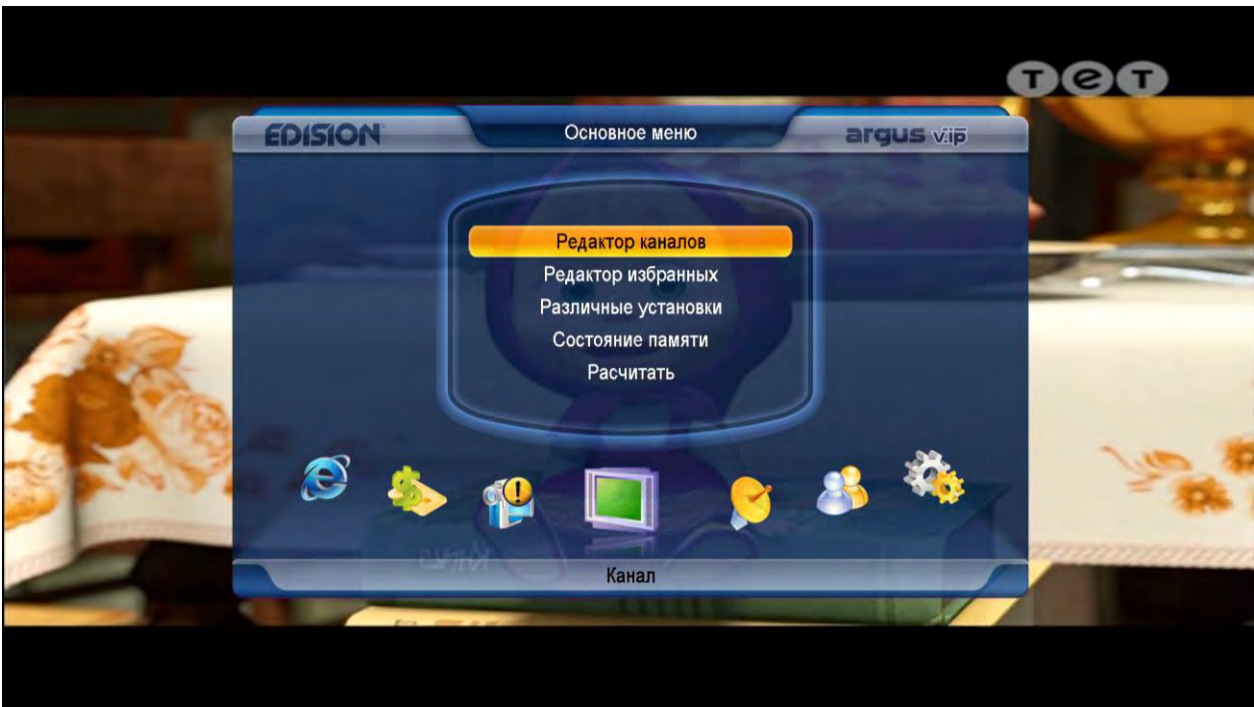

3. Кнопками «Вгору/Вниз» (далі ▲ ▼) виберіть бажаний канал та натисніть кнопку «Праворуч» ▶.



4. Кнопками ▲ ▼ оберіть дію «Удалить» та натисніть «ОК»

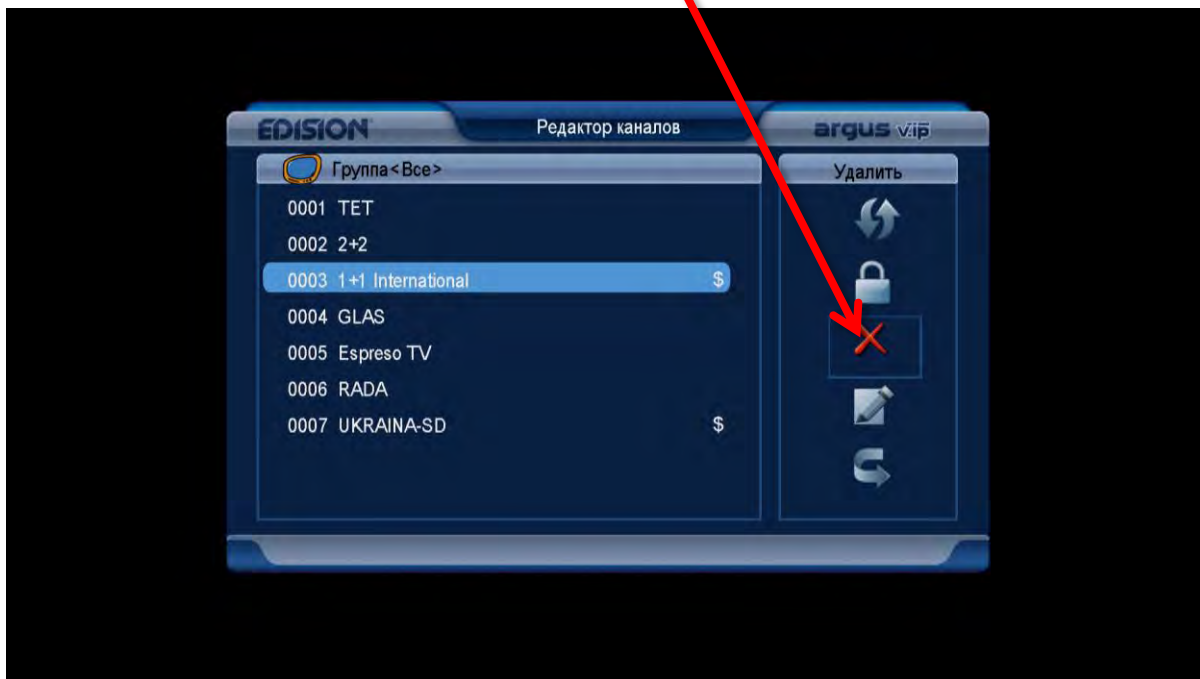

5. Натисніть ще раз «ОК», щоб підтвердити видалення каналу



6. Як бачимо, в списку зник канал «1+1 International».



Щоб видалити інші канали зі списку, повторіть дії, починаючи з п.3.



## Якщо у Вас виникли проблеми із налаштуванням телеканалу 1+1

(телеканал не з'явився після сканування частоти 11766, або відображається як радіоканал)

### Виконайте наступне:

Найімовірніше, канал "1+1" з'явився у списку радіоканалів.

Видаліть його, будь-ласка (порядок дій - згідно інструкції з видалення телеканалів, тільки треба обрати радіоканали), та перескануйте транспондер ще раз.

Після цього телеканал "1+1" повинен з'явитись у кінці списку телеканалів


або,

замість частоти 11766, введіть частоту 11765 та проскануйте канали ще раз.


У кінці списку каналів з'являться "1+1", "ТЕТ", "2+2", "Уніан", "Бігуді", "ПлюсПлюс", "Music Box" та ін. Після цього видаліть зі списку раніше додані телеканали і залиште щойно проскановані.

## Переміщення телеканалів


1. Щоб перемістити ваші улюблені телеканали на бажані позиції у списку, натисніть кнопку «MENU», виберіть пункт «Редактор каналов» та натисніть «ОК».

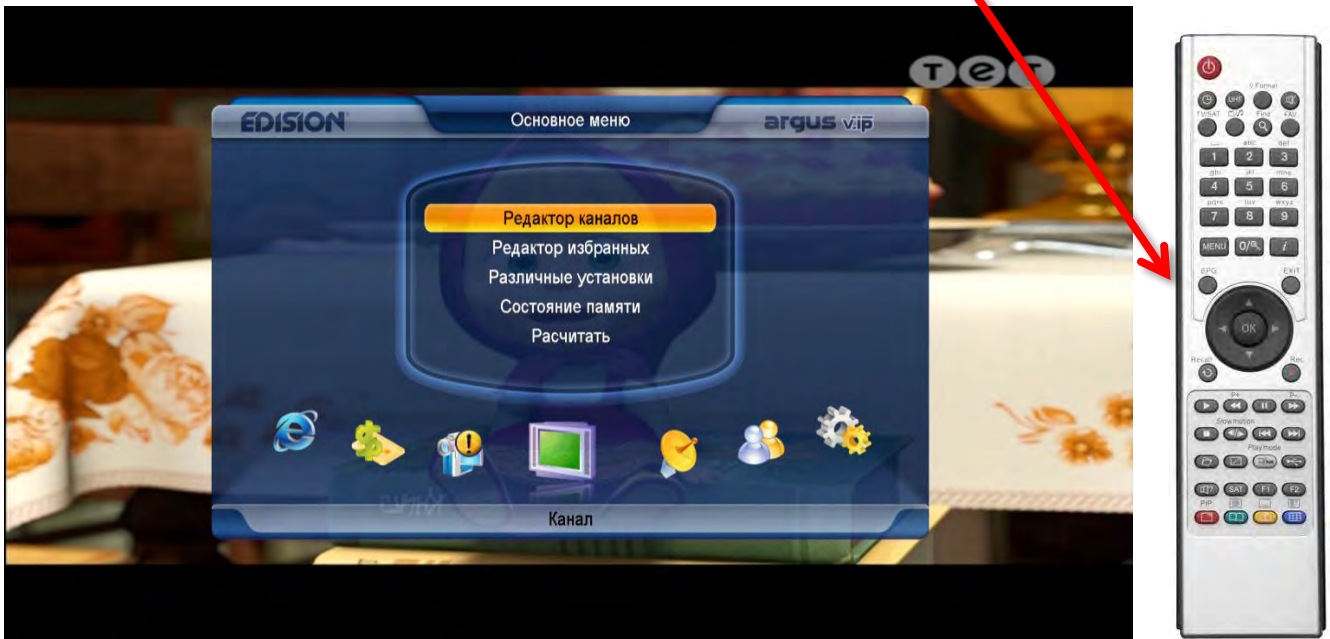


2. Кнопками пульта ▲ ▼ виберіть бажаний канал та натисніть кнопку ►

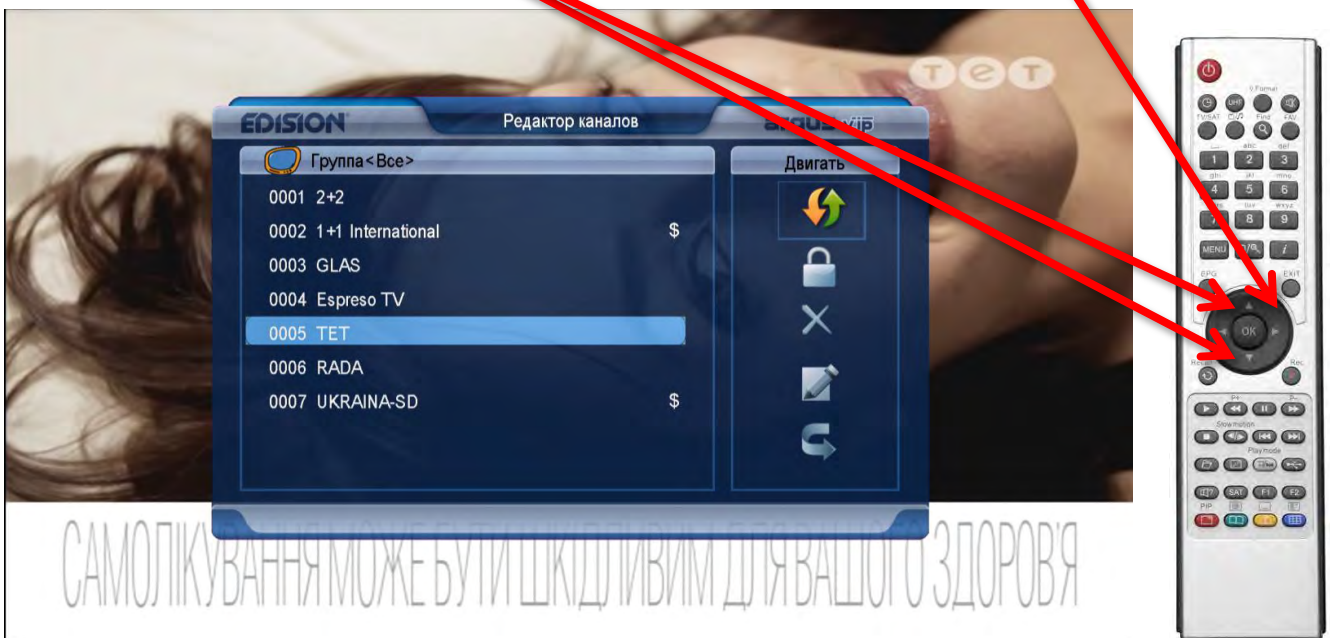

3. Кнопками пульта ▲▼ оберіть дію «Двигать» та натисніть «ОК»

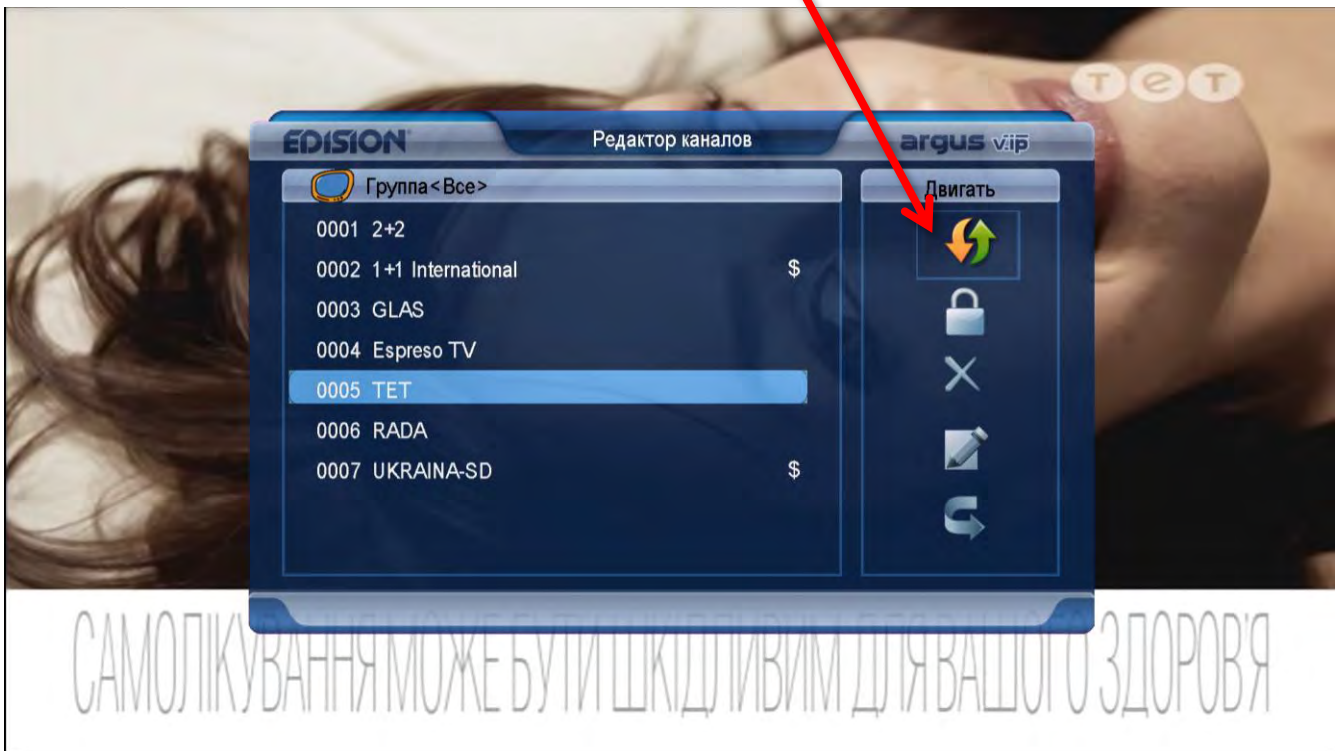

4. Перемістіть обраний канал на потрібну позицію кнопками ▲▼ та натисніть «ОК».

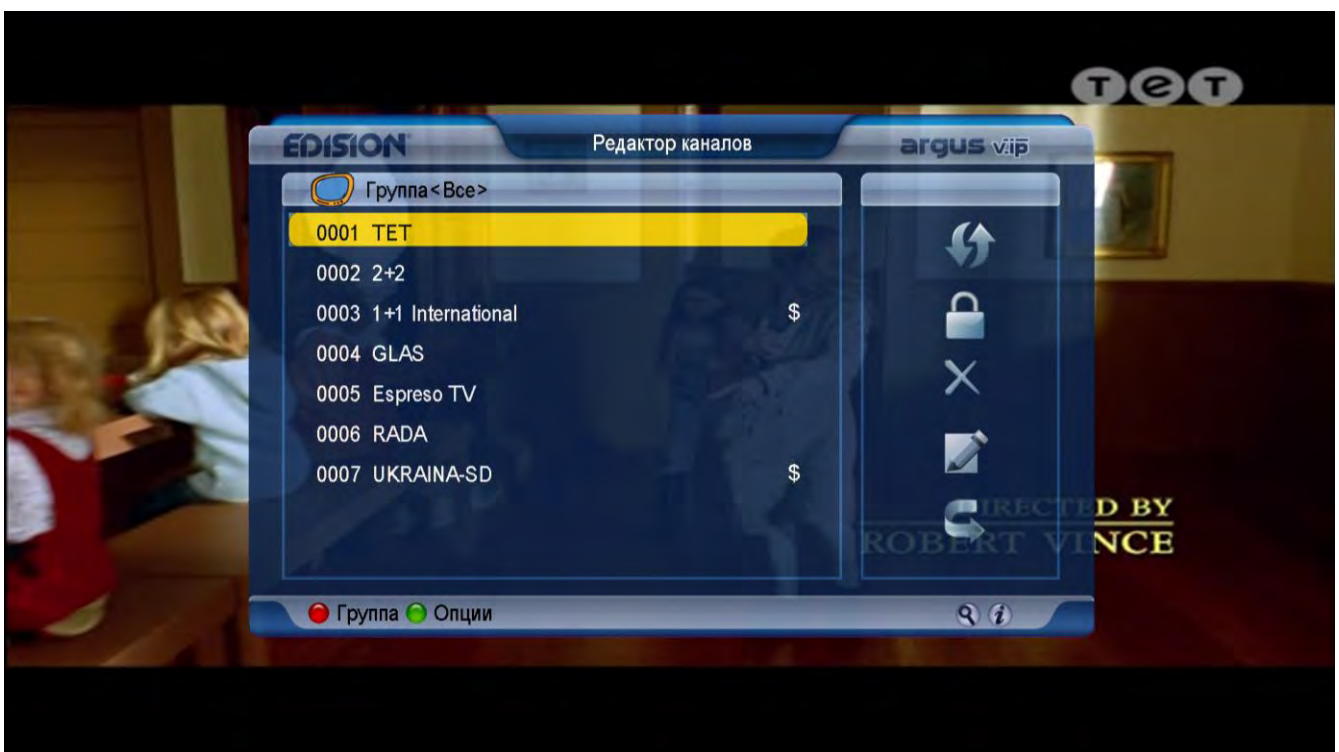

Як бачимо, тепер канал на іншій позиції. Для продовження переміщення каналів, повторіть процедуру, починаючи з п.3.

5. Якщо ви хочете завершити переміщення каналів, натисніть на пульті кнопку «Exit» та підтвердіть зміни натисканням кнопки «Да» кнопкою «ОК».

