

Шановний телеглядачу!

Нижче наведена інструкція з налаштування прийому каналів «СТБ», «ICTV», «Новий канал», «M1», «M2», «QTV» з новими параметрами мовлення на супутнику AMOS 4W для тюнера GI HD Micro Plus.

Інструкція також застосовна для тюнерів марки «Amiko»: Mini HD SE, HD 8260+, Impulse SAT, Impulse SAT WiFi.

Порядок налаштування для каналів «СТБ», «ICTV», «Новий канал», «M1», «M2», «QTV»


1. Для налаштування нових параметрів прийому каналів «СТБ», «ICTV», «Новий канал», «M1», «M2», «QTV» натисніть клавішу «Menu» на пульті дистанційного керування.




2. В підменю кнопками «Ліворуч/Праворуч» виберіть меню «Інсталяція» та натисніть «OK».



3. У наступному підменю виберіть пункт «Супутникове налаштування» і натисніть «ОК».

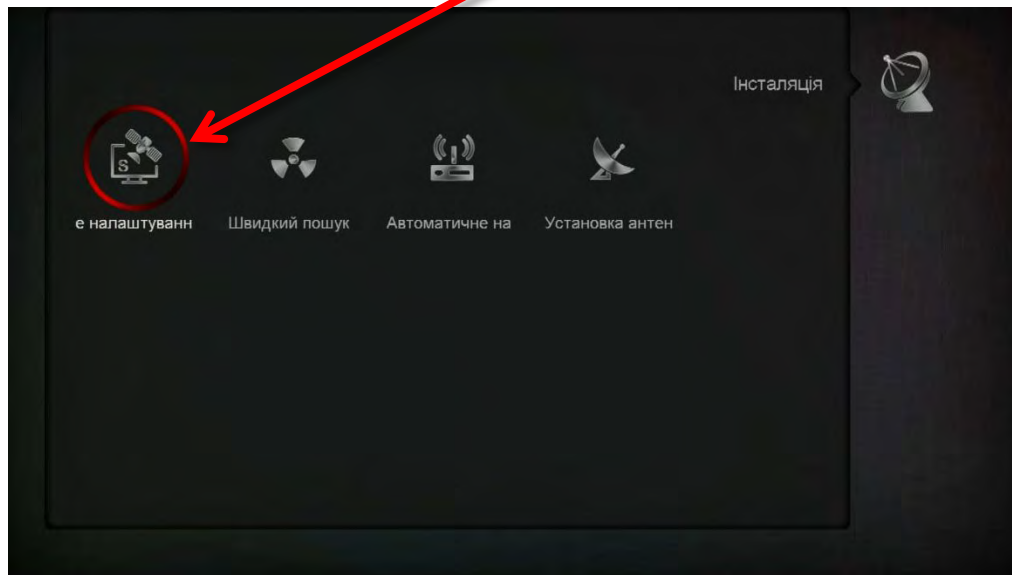


4. В пункті меню «Супутник» натисніть «ОК» та, кнопками «Вгору/Вниз», виберіть супутник «Amos 2/3 4.0W» та натисніть «ОК».

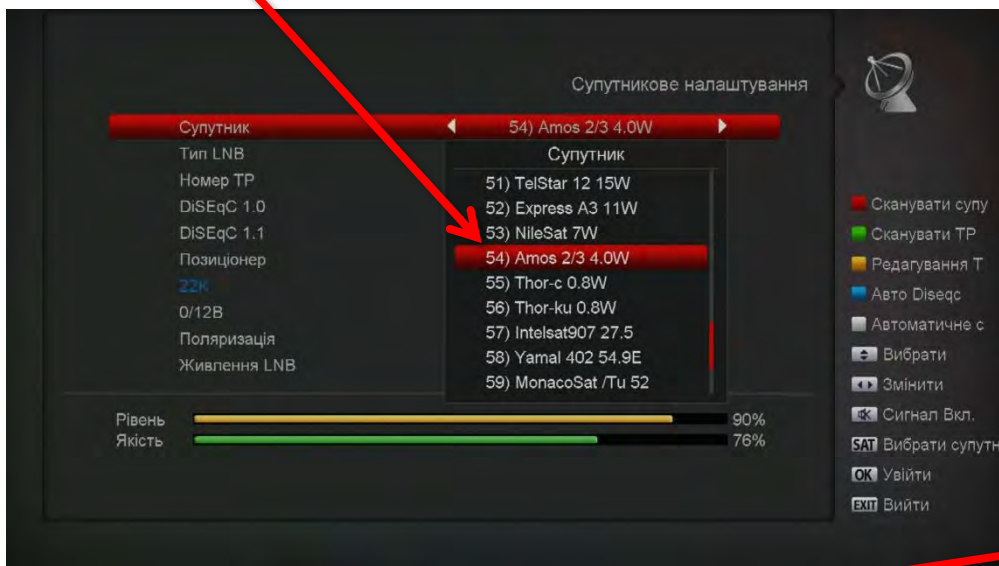

5. Натисніть жовту кнопку пульта.

6. В пункті меню «Редагування TP» натисніть зелену кнопку пульта, щоб додати новий транспондер.

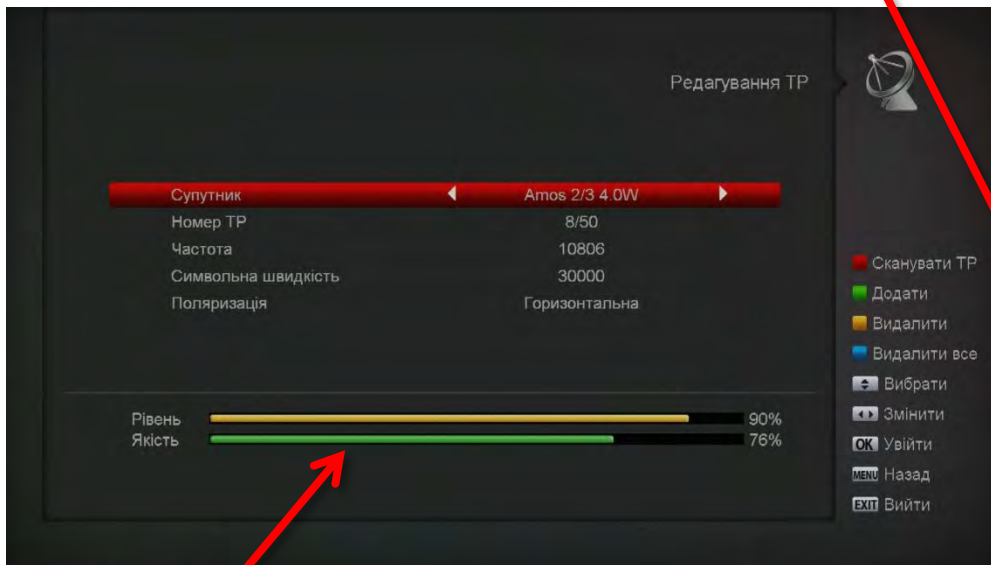

Жовта та зелена горизонтальні смужки позначають рівень та якість сигналу.


7. Кнопкою «Вниз» перейдіть до пункту «Частота» і цифрами на пульті введіть число «11176»



8. Кнопкою «Вниз» перейдіть до пункту «Символьна швидкість» і цифрами на пульті введіть число «30000»




9. Для сканування каналів натисніть нижню червону кнопку пульта, потім натисніть «OK»

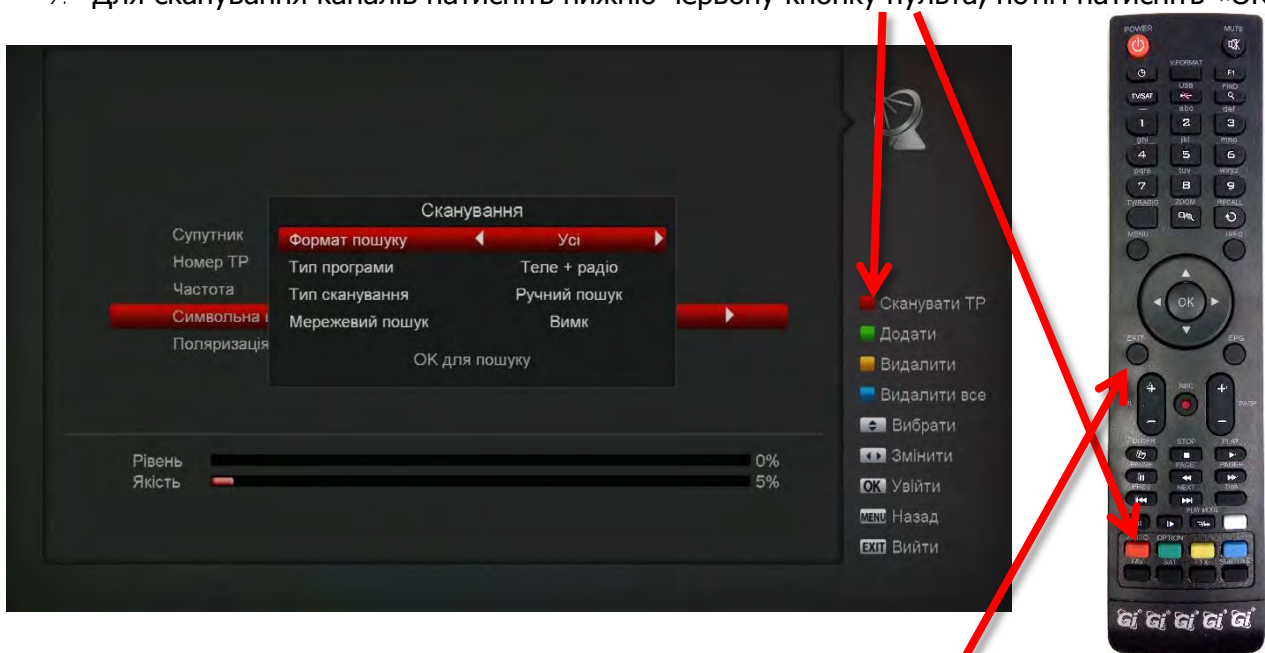

10. Після того, як закінчиться сканування, натискайте кнопку «Exit» до виходу з усіх меню.


11. Після проведення пошуку, ви можете перевірити наявність каналів «СТБ», «ICTV», «Новий канал», «М1», «М2», «QTV» з новими параметрами прийому в загальному переліку каналів за допомогою натискання кнопки «ОК». Вони повинні з'явитись у кінці списку.

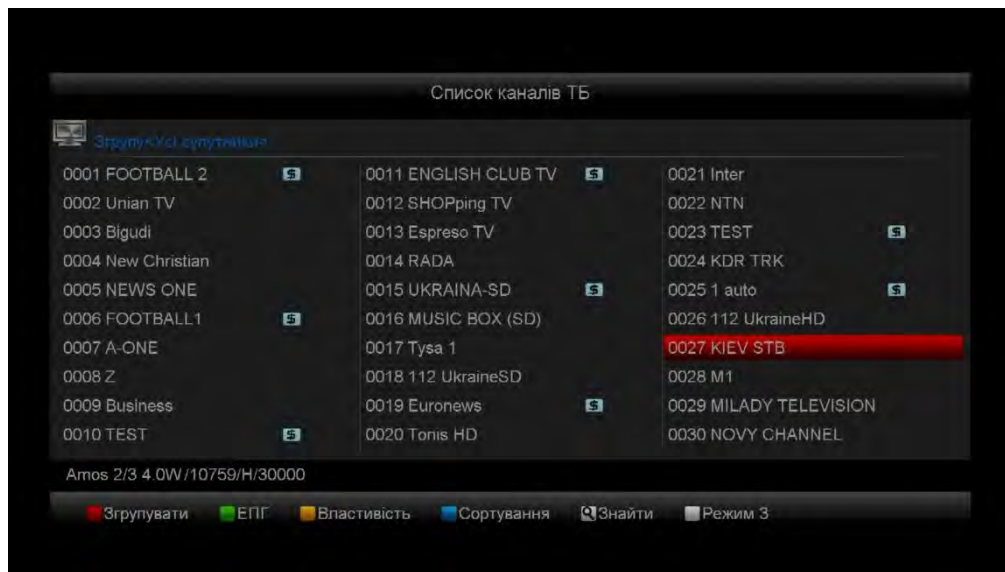


12. У загальному списку каналів у вас тепер буде по два канали «СТБ», «ICTV», «Новий канал», «М1», «М2», «QTV»: існуючі (ті, які вже були в списку до сканування) та «нові» (з новими параметрами прийому). Переглядати можна будь-який з двох версій. У найближчий час мовлення телеканалів з попередніми параметрами буде припинено і для перегляду будуть доступні тільки телеканали з новими параметрами. Після цього ви можете видалити зі списку телеканали з попередніми параметрами прийому.

Видалення телеканалів зі списку


1. Щоб видалити телеканали зі списку, натисніть кнопку «Menu», виберіть пункт «Канал» та натисніть «OK».

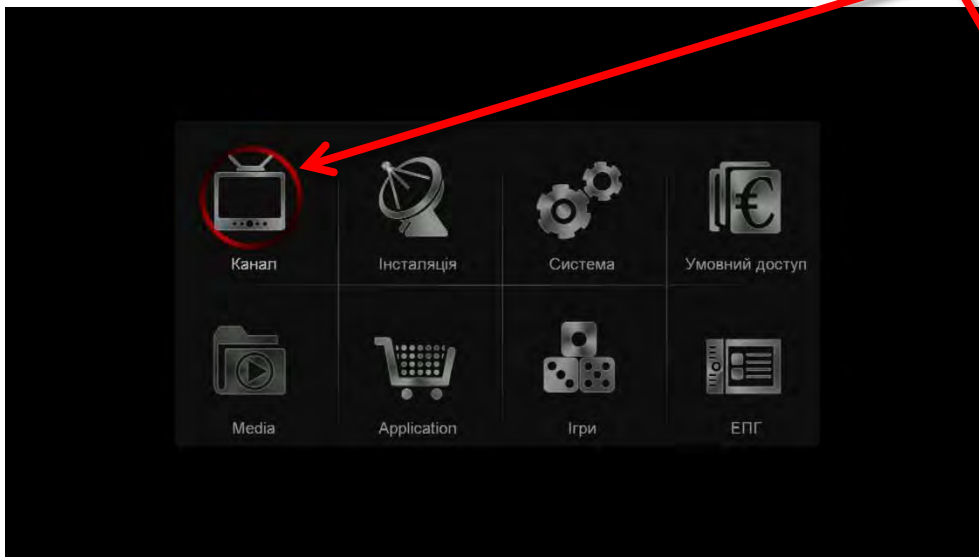


2. Виберіть пункт «Редагування каналів» та натисніть «OK»

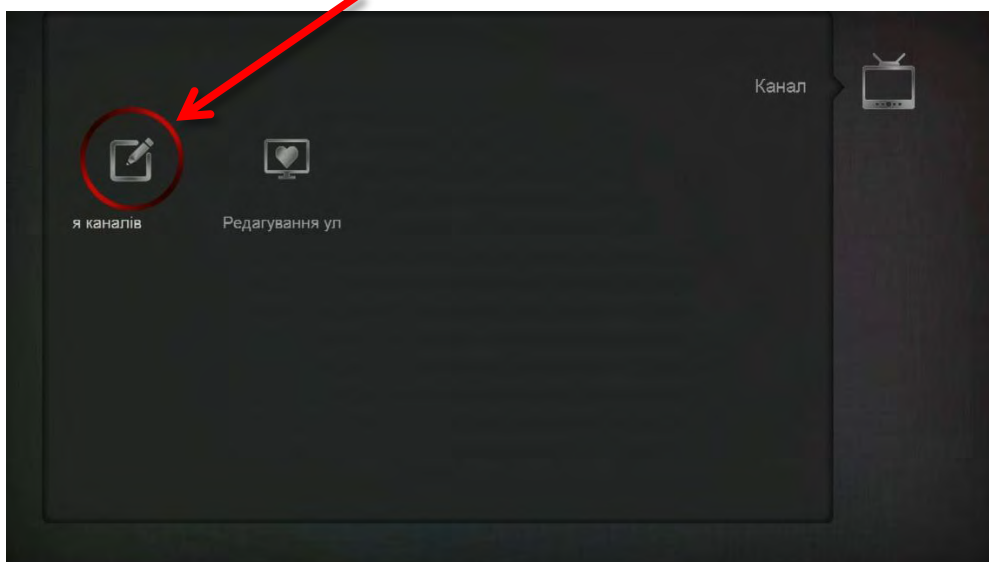


3. Кнопками «Вгору/Вниз» виберіть бажаний канал та натисніть кнопку «Праворуч»

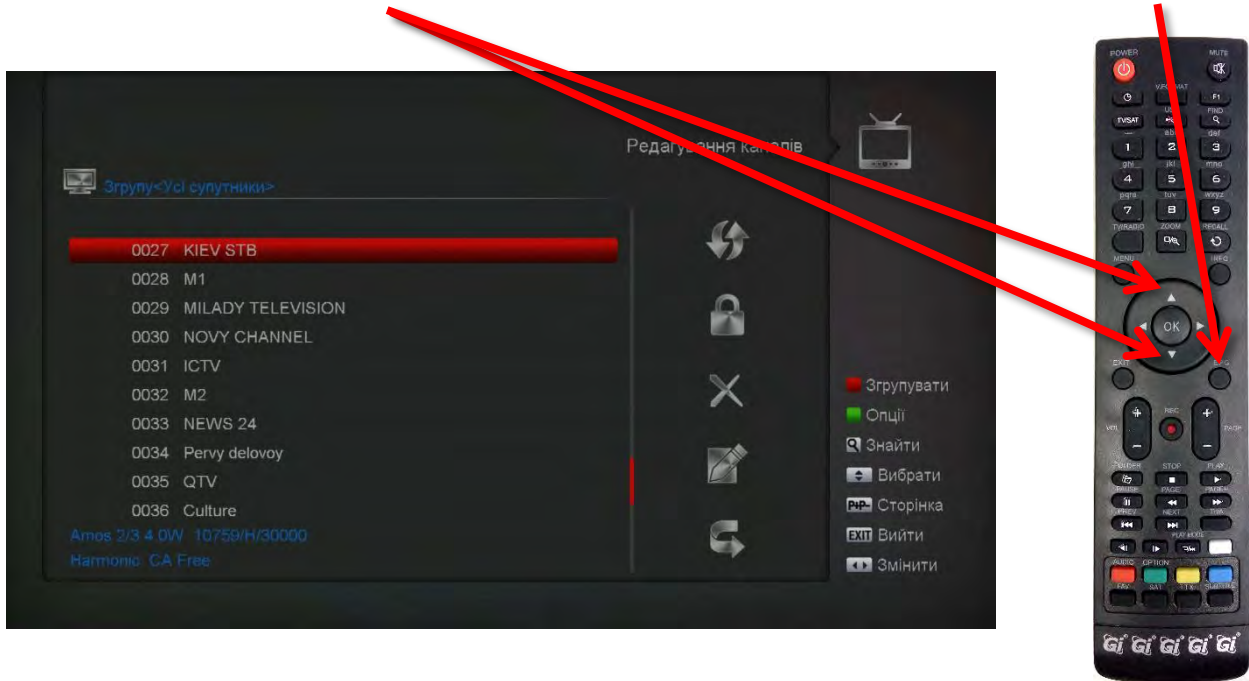

4. Кнопками пульта «Вгору/Вниз» оберіть дію «Видалити» та натисніть «OK»

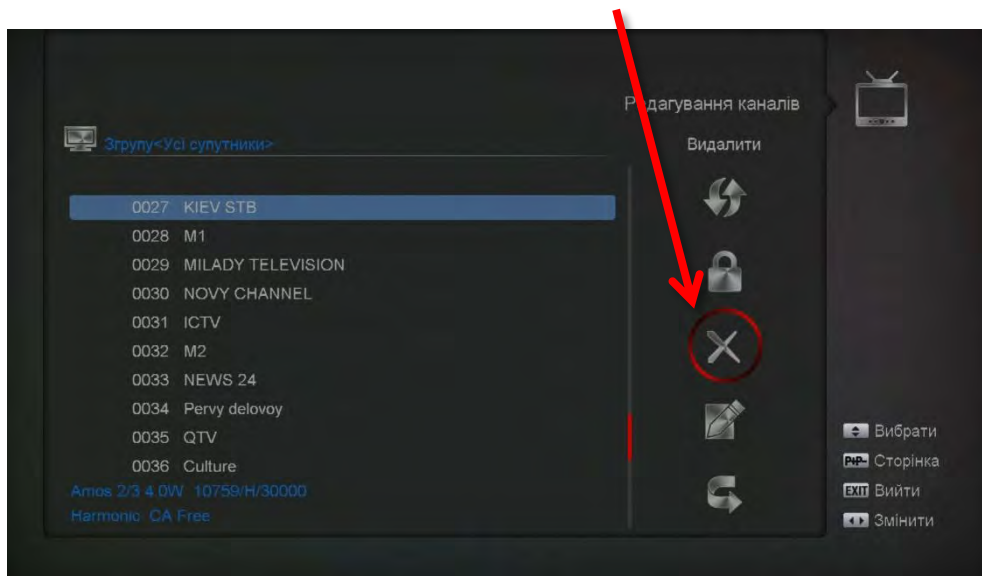


5. Як бачимо, зі списку зник канал «СТБ».

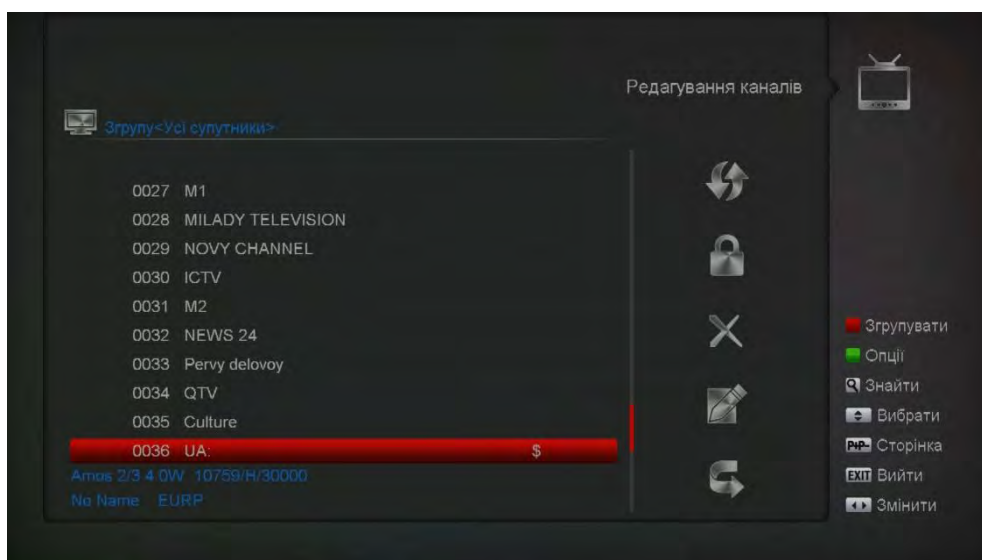


Щоб видалити інші канали зі списку, повторіть дії, починаючи з п.3.

6. Для закінчення видалення каналів, натисніть на пульті кнопку «Exit» та підтвердіть зміни натисканням кнопки «Так» кнопкою пульта «OK».

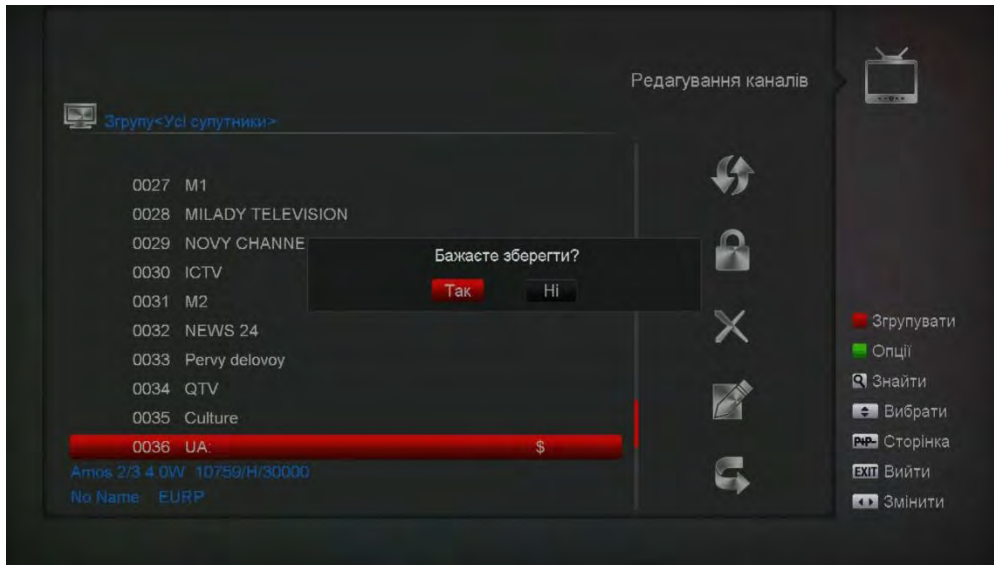


Переміщення телеканалів


1. Щоб перемістити ваші улюблені телеканали на бажані позиції у списку, натисніть кнопку «Menu», виберіть пункт «Канал» та натисніть «OK».

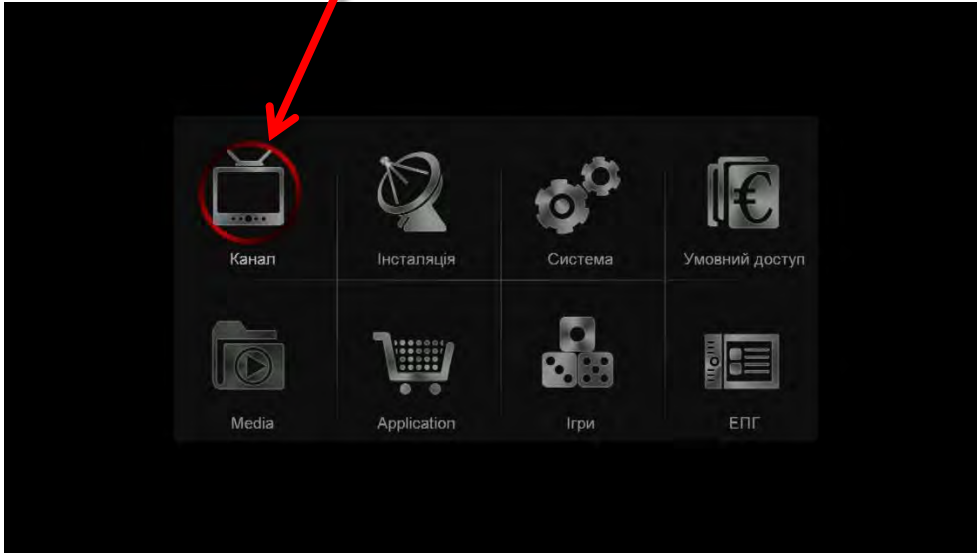


2. Виберіть пункт «Редагування каналів» та натисніть «OK»

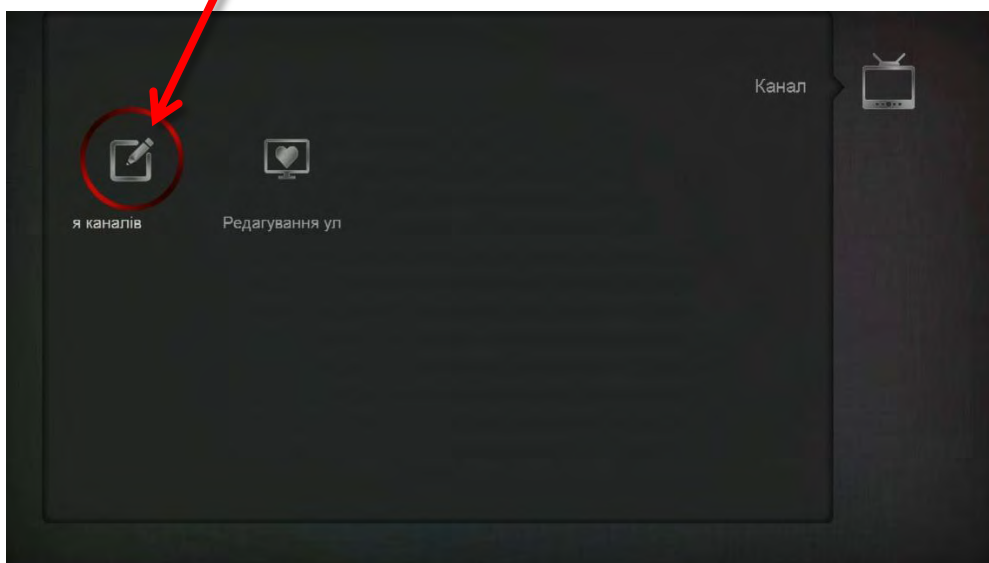


3. Кнопками пульта «Вгору/Вниз» виберіть бажаний канал та натисніть кнопку «Праворуч»

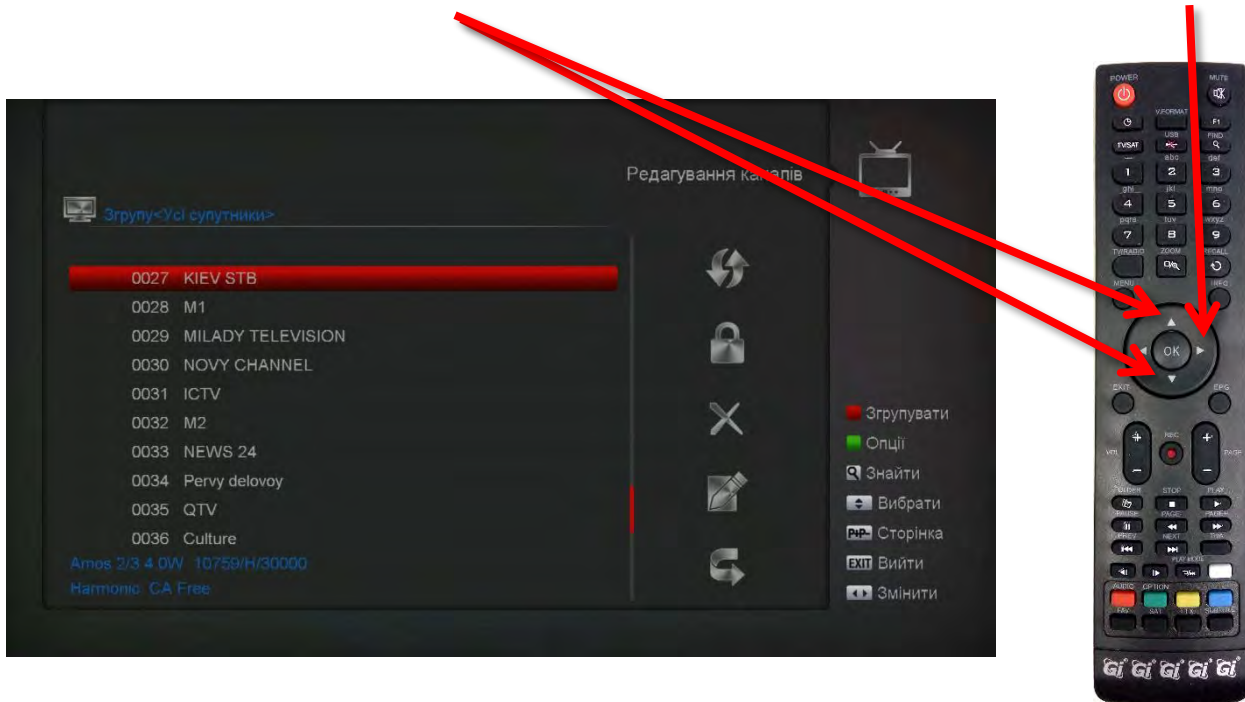

4. Кнопками пульта «Вгору/Вниз» оберіть дію «Перемістити» та натисніть «ОК»

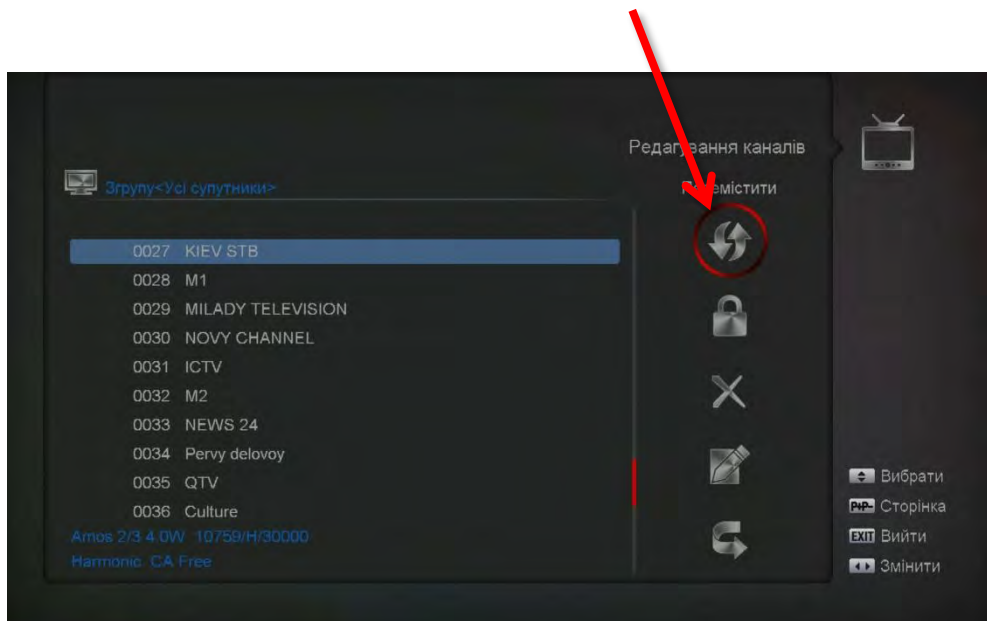


5. Перемістіть обраний канал на потрібну позицію кнопками «Вгору/Вниз» та натисніть «ОК».

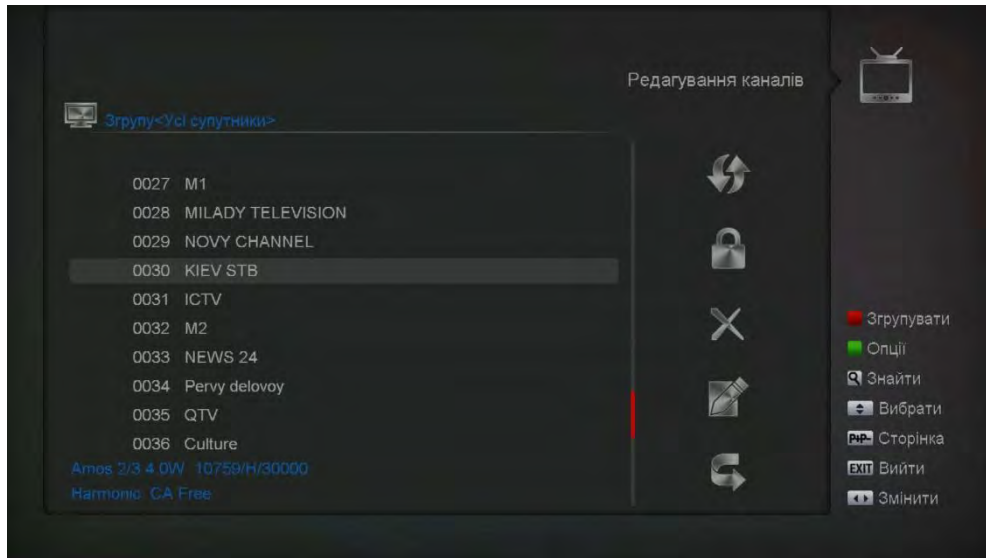

Як бачимо, тепер канал на іншій позиції. Для продовження переміщення каналів, повторіть процедуру, починаючи з п.3.

6. Для закінчення переміщення каналів, натисніть на пульті кнопку «Exit» та підтвердіть зміни натисканням кнопки «Так» кнопкою пульта «ОК».

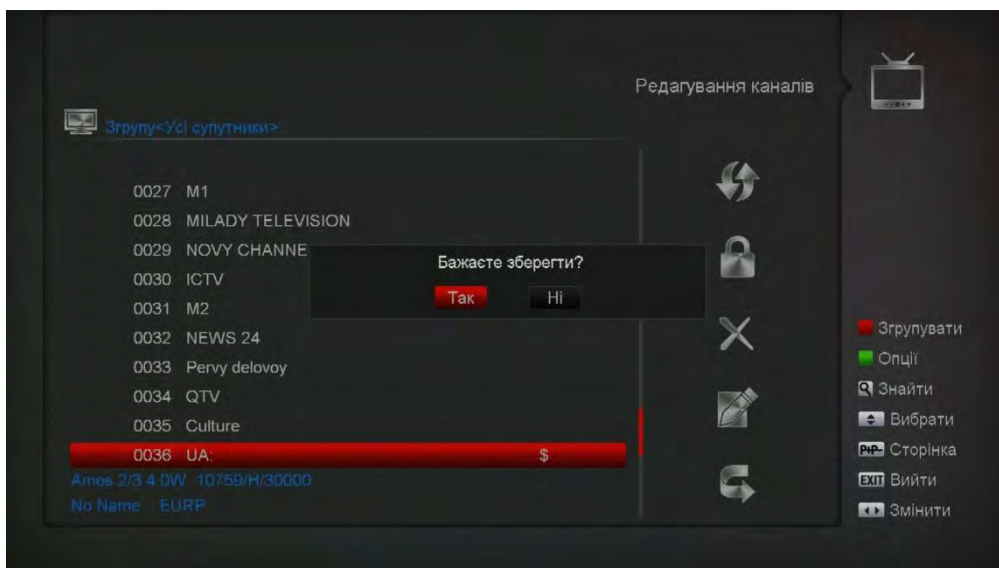

Для продовження перегляду програм натискайте кнопку «Exit» до виходу з меню.