

Шановний телеглядачу!

Нижче наведена інструкція з налаштування прийому каналів «1+1», «Уніан», «Бігуді», «Плюс Плюс», «Квартал ТВ» з новими параметрами мовлення на супутнику Astra 4A для тюнера **GI Matrix Lite**.


Інструкція також застосовна для тюнерів **GI HD Mini**, **GI HD Micro**.

Порядок налаштування для каналів «1+1», «Уніан», «Бігуді», «Плюс Плюс», «Квартал ТВ»


1. Для налаштування нових параметрів прийому каналів «1+1», «Уніан», «Бігуді», «Плюс Плюс», «Квартал ТВ» натисніть клавішу «Menu» на пульті дистанційного керування (далі пульті).




2. В підменю кнопками «Вгору/Вниз» виберіть меню «Інсталяція» і натисніть «ОК».

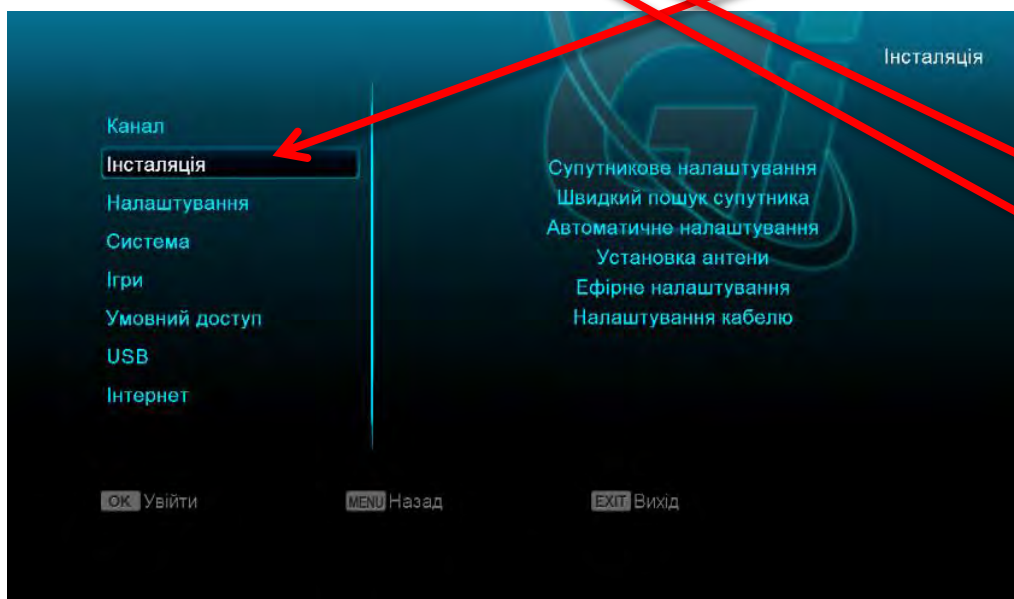


3. У наступному підменю виберіть пункт «Супутникове налаштування» і натисніть «ОК» .

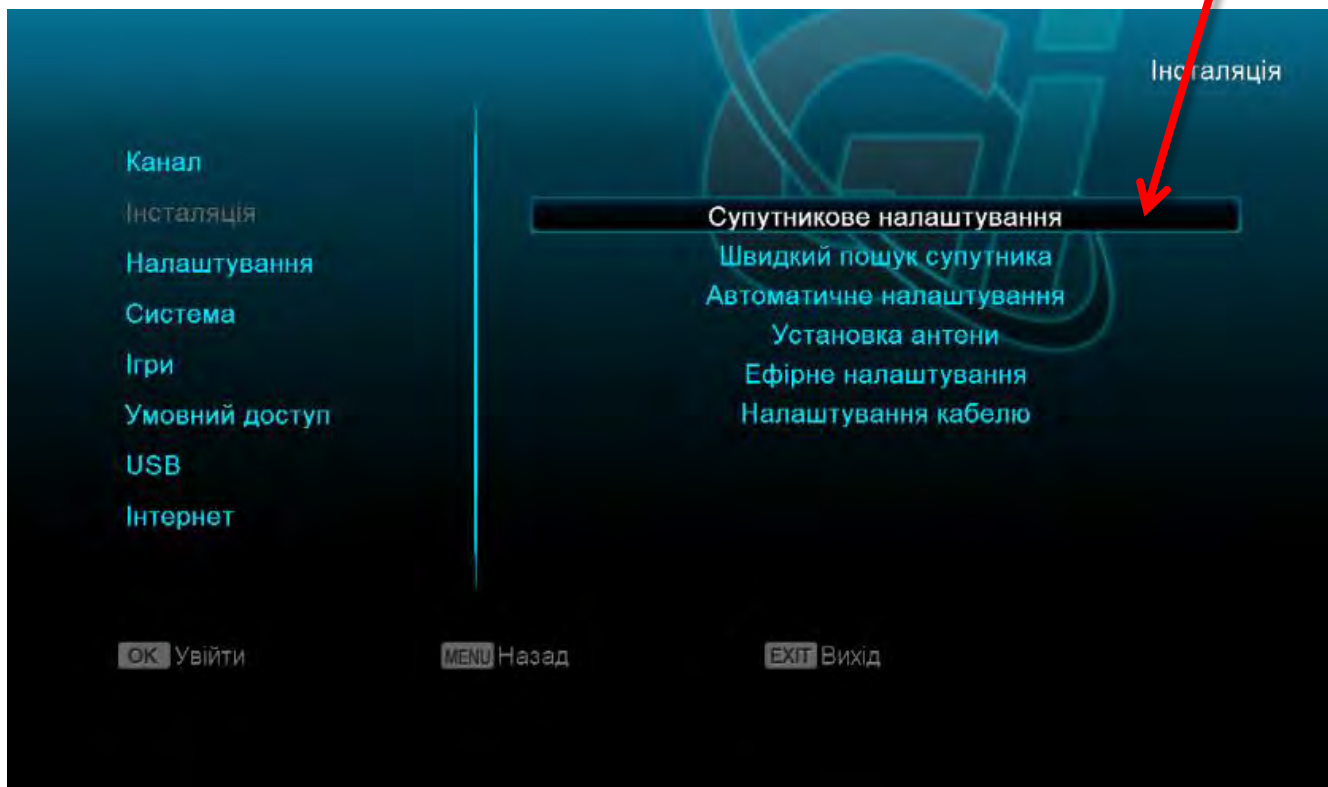

4. В пункті меню «Супутник» натисніть «ОК» та кнопками «Вгору/Вниз» виберіть супутник «Astra 4A 4.9E_KU» та натисніть «ОК».

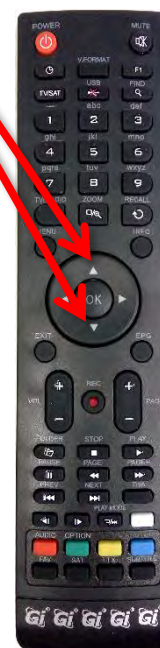


5. В пункті меню «Номер TP» натисніть «OK» та кнопками «Вгору/Вниз» виберіть транспондер «11766 Н 27500» (він може бути розташованим не по порядку) і натисніть «OK».

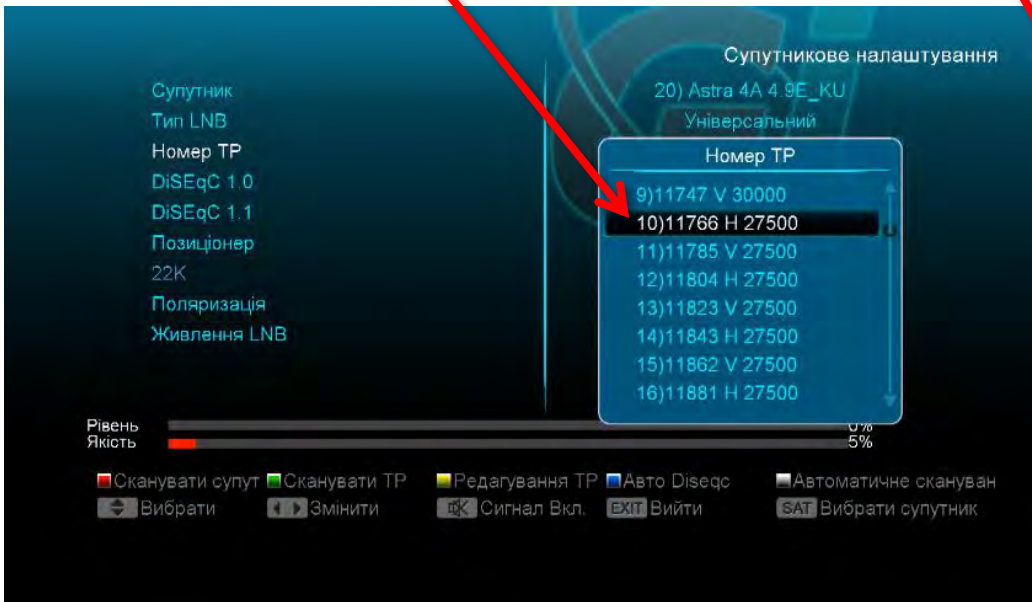

Примітка: інші значення налаштувань повинні бути такі: Тип LNB: Універсальний, DISEqC: залишити без змін, Положіння: залишити без змін, 0/12 вольт: вимкнено, Поларизація: горизонтальна, живлення LNB: увімк. Якщо прийом з супутника нормальний, нічого змінювати не потрібно.

6. Для сканування каналів транспондера натисніть зелену кнопку пульта, потім натисніть «OK».

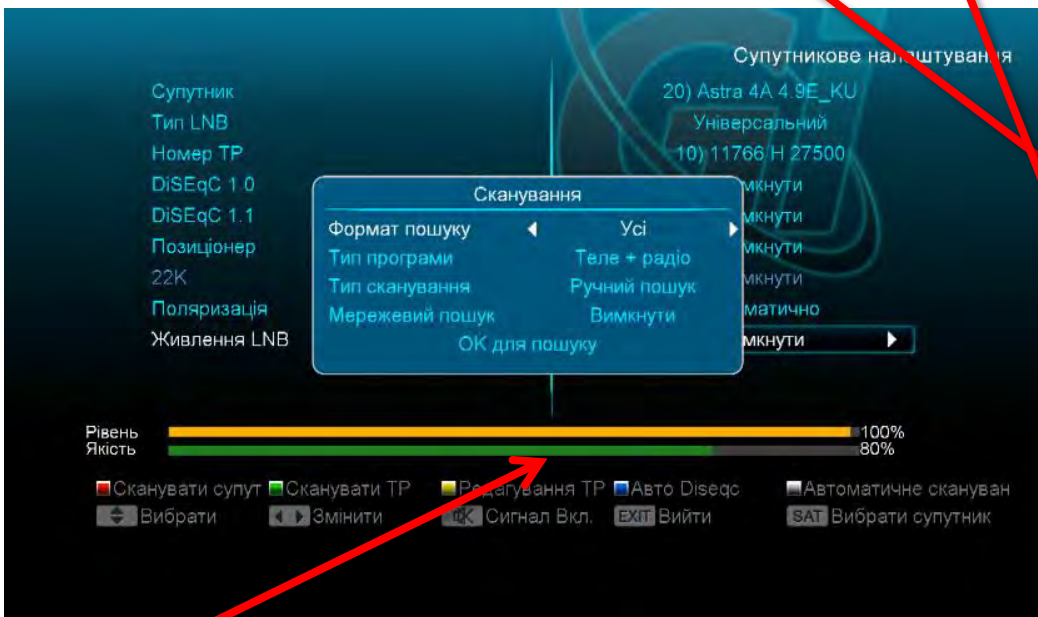

Жовта та зелена горизонтальні смужки вказують на рівень та якість сигналу.

7. Після того, як закінчиться сканування, натисніть кнопку «Exit».



8. Після проведення пошуку, перевірте наявність каналів «1+1», «Уніан», «Бігуді», «Плюс Плюс», «Квартал ТВ» з новими параметрами прийому в загальному переліку каналів за допомогою натискання кнопки «OK». Вони повинні з'явитись у кінці списку.



9. У загальному списку каналів у вас тепер буде по два канали «1+1», «Уніан», «Бігуді», «Плюс Плюс»: існуючі (ті, які вже були в списку до сканування) та «нові» (з новими параметрами прийому). Переглядати можна будь-який з двох версій.

У найближчий час мовлення телеканалів з попередніми параметрами буде припинено і для перегляду будуть доступні тільки телеканали з новими параметрами.

Після цього ви можете видалити зі списку телеканали з попередніми параметрами прийому.

Якщо у Вас виникли проблеми із налаштуванням телеканалу 1+1

(телеканал не з'явився після сканування частоти 11766, або відображається як радіоканал)

Виконайте наступне:

Найімовірніше, канал "1+1" з'явився у списку радіоканалів.

Видаліть його, будь-ласка (порядок дій - згідно інструкції з видалення телеканалів, тільки треба обрати радіоканали), та перескануйте транспондер ще раз.

Після цього телеканал "1+1" повинен з'явитись у кінці списку телеканалів


або,

замість частоти 11766, введіть частоту 11765 та проскануйте канали ще раз.


У кінці списку каналів з'являться "1+1", "ТЕТ", "2+2", "Уніан", "Бігуді", "ПлюсПлюс", "Music Box" та ін. Після цього видаліть зі списку раніше додані телеканали і залиште щойно проскановані.

Видалення телеканалів зі списку

1. Щоб видалити телеканали зі списку, натисніть кнопку «Меню», виберіть пункт «Канал» та натисніть «ОК».

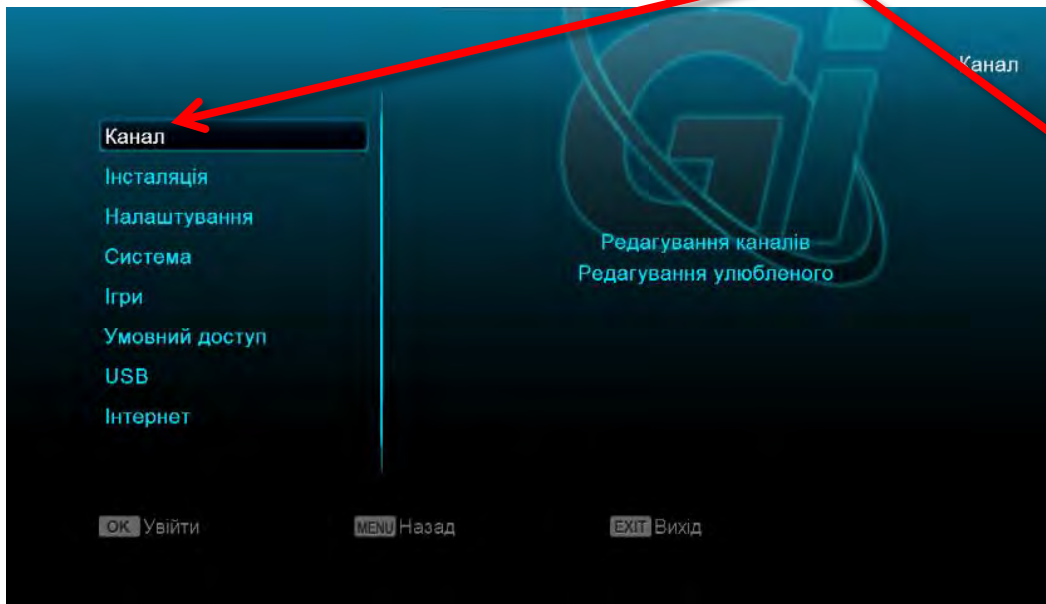

2. Виберіть пункт «Редагування каналів» та натисніть «ОК»

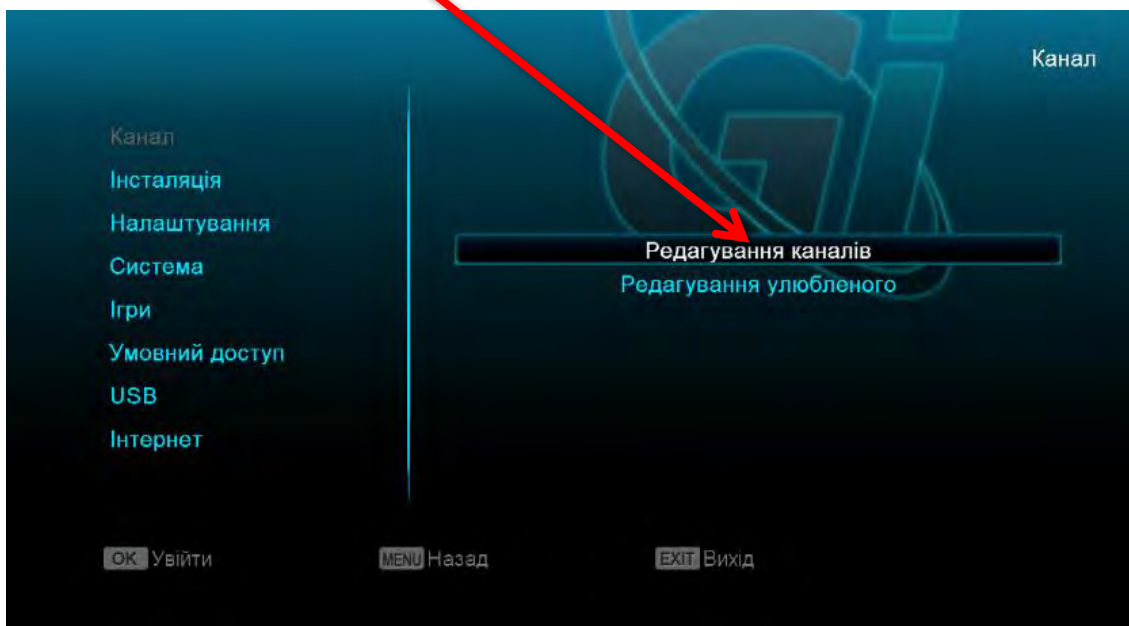

3. Кнопками «Вгору/Вниз» виберіть бажаний канал та натисніть кнопку «Праворуч»



4. Кнопками «Вгору/вниз» оберіть дію «Видалити» та натисніть «OK»



5. Як бачимо, в списку зник канал «1+1 International».



Щоб видалити інші канали зі списку, повторіть дії, починаючи з п.3.

6. Якщо ви хочете завершити переміщення каналів, натисніть на пульті кнопку «Exit» та підтвердіть зміни натисканням кнопки «Так» кнопкою «ОК».




Переміщення телеканалів


1. Щоб перемістити ваші улюблені телеканали «1+1», «Уніан», «Бігуді», «Плюс Плюс», «Квартал ТВ» на перші позиції у списку, натисніть кнопку «Меню», виберіть пункт «Канал» та натисніть «ОК».



2. Кнопкою «Праворуч» виберіть пункт «Редагування каналів» та натисніть «ОК»

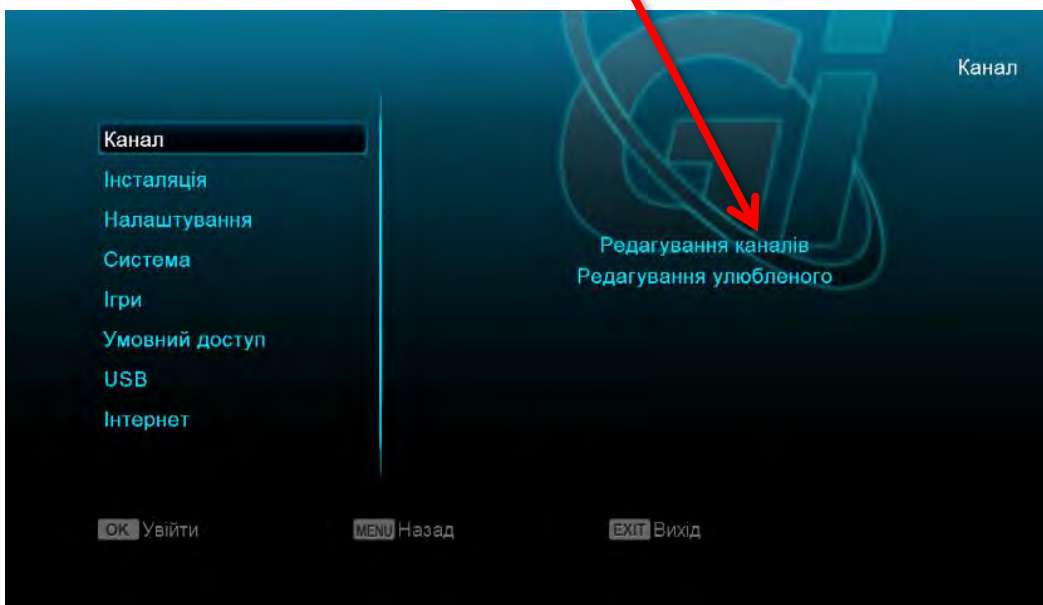

3. Кнопками «Вгору/Вниз» виберіть бажаний канал та натисніть кнопку «Праворуч»

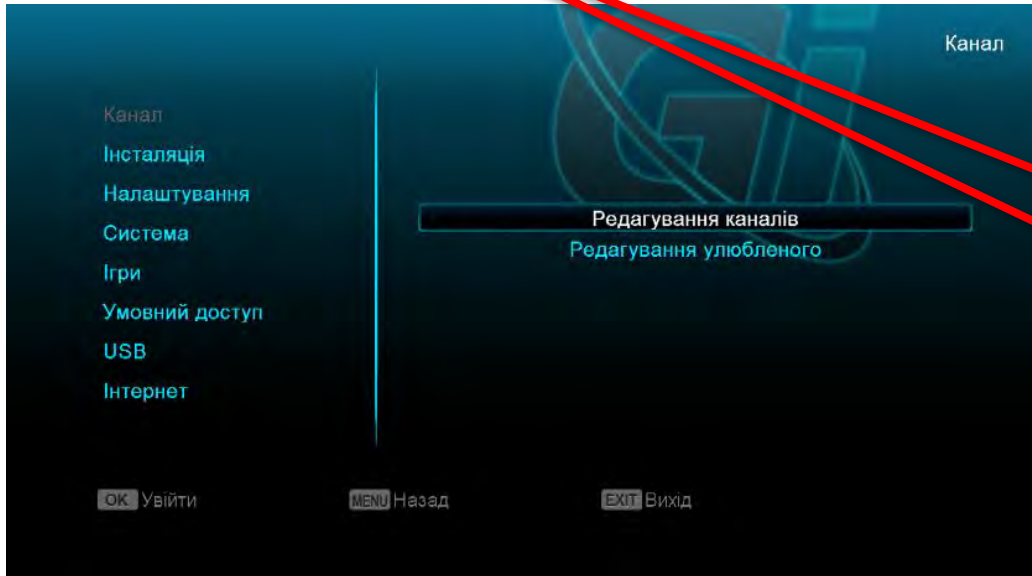

4. Кнопками «Вгору/вниз» оберіть дію «Перемістити» та натисніть «OK»



5. Перемістіть обраний канал на потрібну позицію кнопками «Вгору/Вниз» та натисніть «ОК».



Як бачимо, тепер канал на іншій позиції. Для продовження переміщення каналів, повторіть процедуру, починаючи з п.3.

6. Якщо ви хочете завершити переміщення каналів, натисніть на пульті кнопку «Exit» та підтвердіть зміни натисканням кнопки «Так» кнопкою «ОК».



Для продовження перегляду програм натискайте кнопку «Exit» до виходу з меню.