

Шановний телеглядачу!


Нижче наведена інструкція з налаштування прийому каналів «1+1», «Уніан», «Бігуді», «Плюс Плюс», «Квартал ТВ» з новими параметрами мовлення на супутнику Astra 4A для тюнера **Openbox SX4C Base**. Дана інструкція також підходить для тюнерів марки «Openbox» серії **SX**.

## Порядок налаштування для каналів «1+1», «Уніан», «Бігуді», «Плюс Плюс», «Квартал ТВ»


1. Для налаштування нових параметрів прийому каналів «1+1», «Уніан», «Бігуді», «Плюс Плюс», «Квартал ТВ» натисніть клавішу «Menu» на пульті дистанційного керування (далі пульт).




2. Для входу в меню налаштувань натисніть синю кнопку

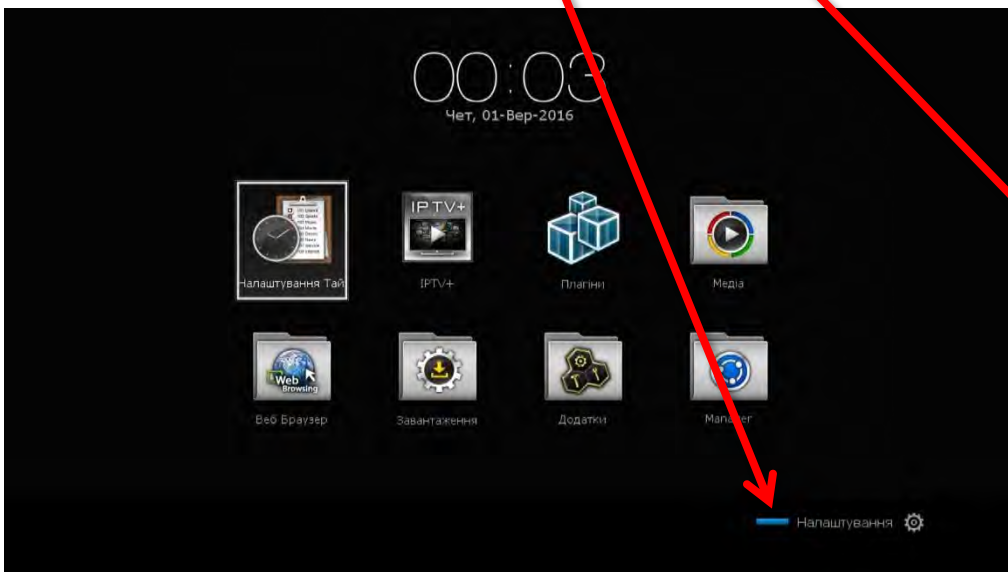


3. Кнопкою пульта «Вниз» перейдіть до пункту меню «Пошук каналів» та натисніть «ОК».

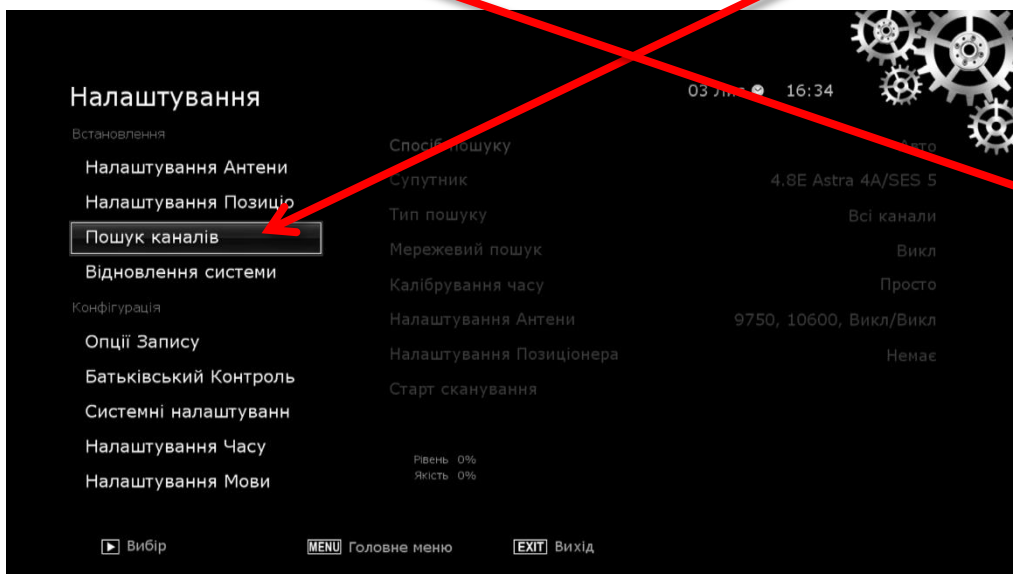


4. Перейдіть до пункту меню «Спосіб пошуку» та, кнопкою пульта «Вниз», виберіть «Ручний» та натисніть «ОК»

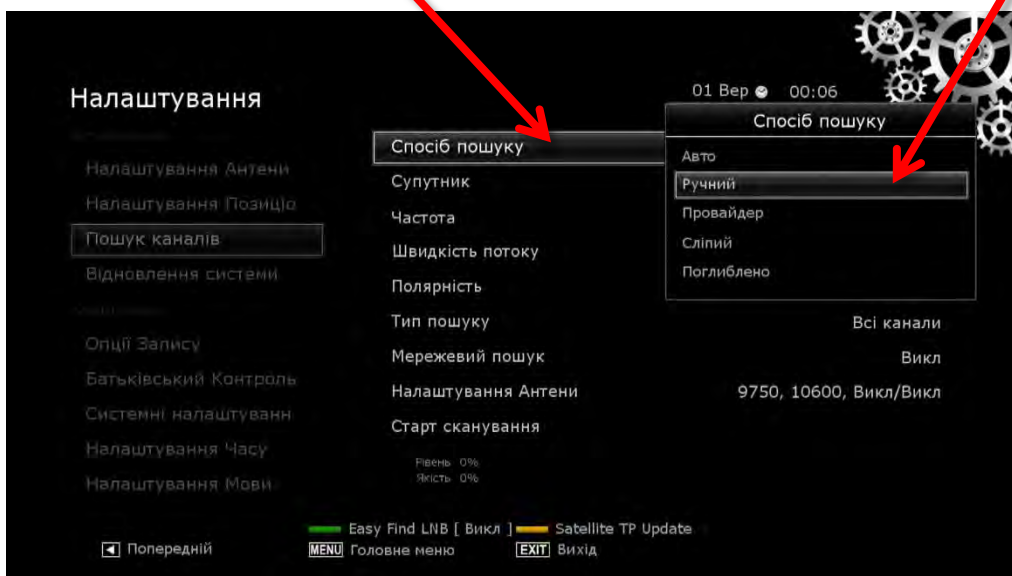


5. Перейдіть до пункту меню «Супутник» («Вниз»), натисніть «ОК» та виберіть супутник «4.8E Astra 4A/SES5» кнопками пульта «Вгору/Вниз». Натисніть «ОК».

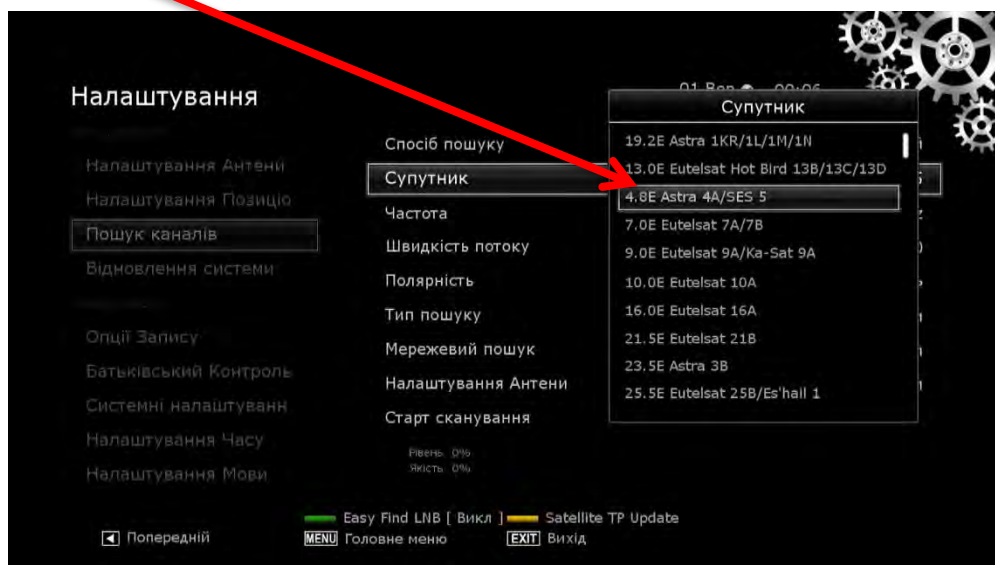

6. Перейдіть до пункту меню «Частота» («Вниз»), натисніть «ОК» та виберіть транспондер «11766 27500 Н» кнопками пульта «Вгору/Вниз». Натисніть «ОК».

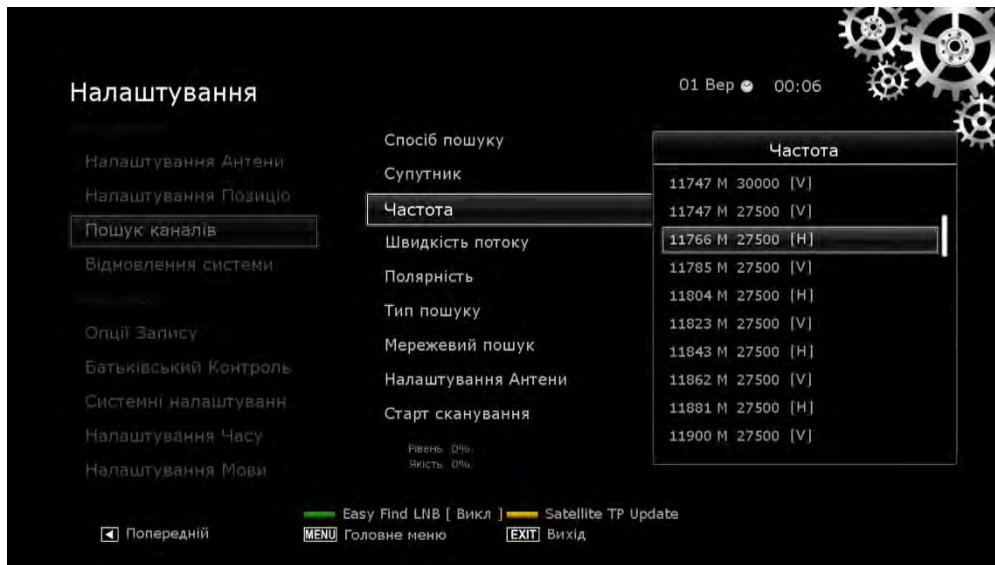


Білі горизонтальні смужки вказують на рівень та якість сигналу

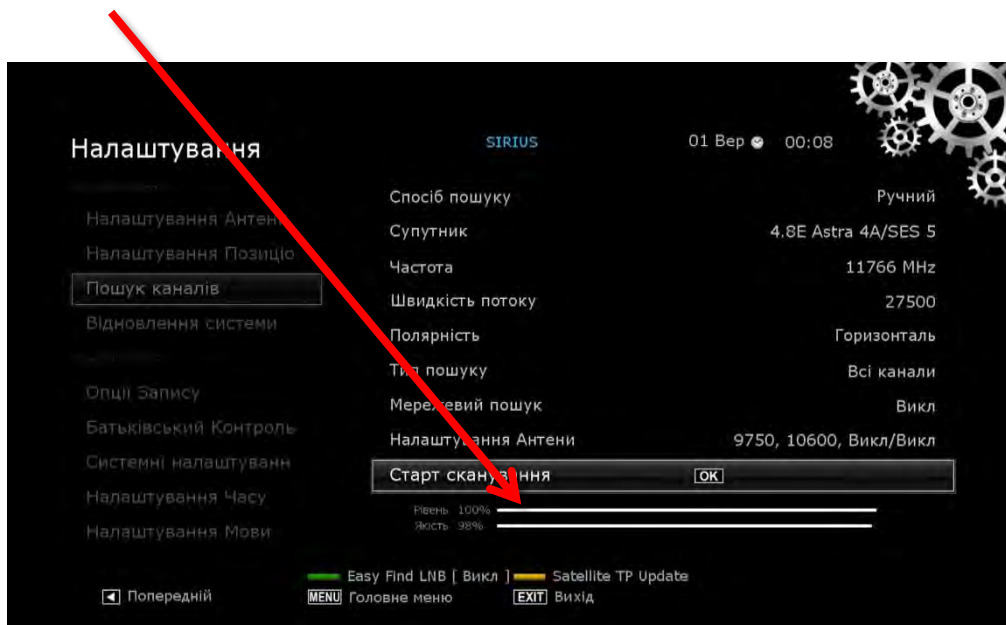

**Примітка:** інші значення налаштувань повинні бути такі: Тип LNB: Універсальний, DISEqC: залишити без змін, Полозиці: залишити без змін, 0/12 вольт: вимкнено, Поляризація: горизонтальна, живлення LNB: увімк. Якщо прийом з супутника нормальний, нічого змінювати не потрібно.


7. Для сканування каналів транспондера перейдіть, за допомогою кнопки «Вниз», до пункту «Старт сканування» та натисніть кнопку «ОК»

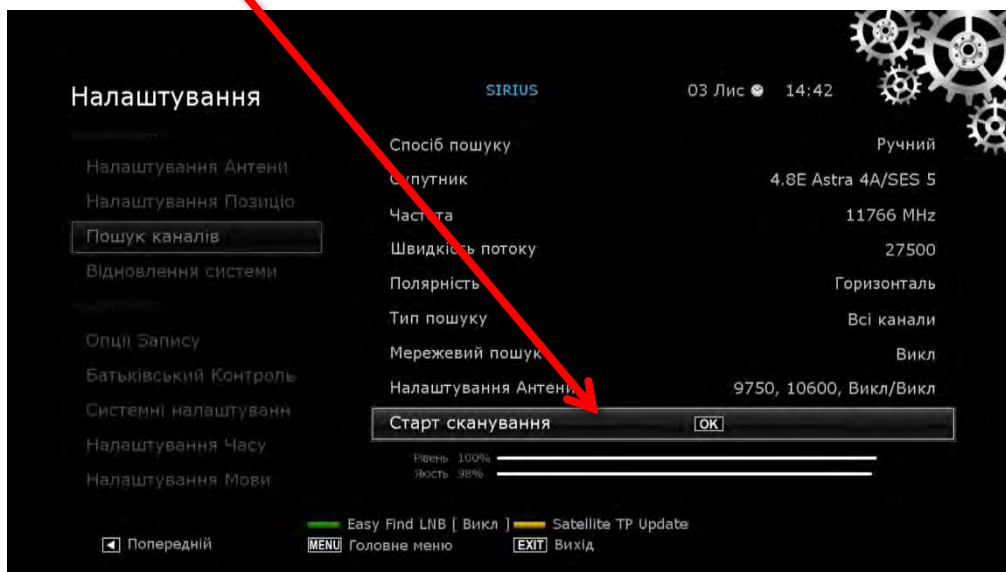

8. Після того, як закінчиться сканування, натисніть кнопку «ОК». Для продовження перегляду програм натискайте кнопку пульта «Exit» до виходу з меню.



9. Після проведення пошуку, перевірте наявність каналів «1+1», «Уніан», «Бігуді», «Плюс Плюс», «Квартал ТВ» з «новими» параметрами в загальному переліку каналів за допомогою натискання кнопки «ОК», вони будуть в кінці списку.

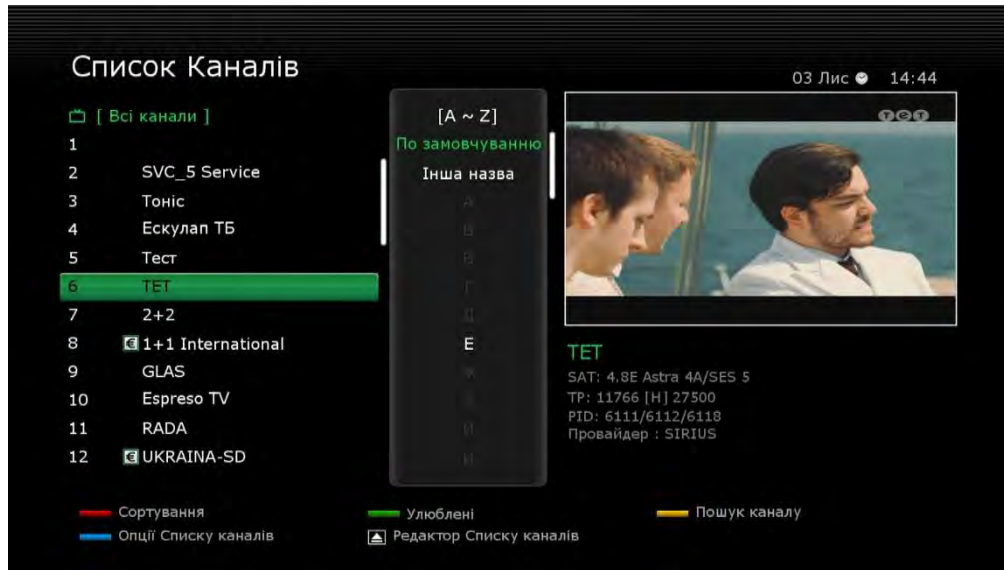

**Якщо у Вас виникли проблеми із налаштуванням телеканалу 1+1 (телеканал не з'явився після сканування частоти 11766, або відображається як радіоканал)**

**Виконайте наступне:**


Найімовірніше, канал "1+1" з'явився у списку радіоканалів. Видаліть його, будь-ласка (порядок дій - згідно інструкції з видалення телеканалів, тільки треба обрати радіоканали), та перескануйте транспондер ще раз. Після цього телеканал "1+1" повинен з'явитись у кінці списку телеканалів

або,


замість частоти 11766, введіть частоту 11765 та проскануйте канали ще раз. У кінці списку каналів з'являться "1+1", "TET", "2+2", "Уніан", "Бігуді", "ПлюсПлюс", "Music Box" та ін. Після цього видаліть зі списку раніше додані телеканали і залиште щойно проскановані.

## Видалення телеканалів зі списку


1. Щоб видалити зі списку телеканали «1+1», «Уніан», «Бігуді», «Плюс Плюс» зі старими параметрами прийому, натисніть кнопку «OK» (повинен з'явитись список каналів) та натисніть кнопку пульта «Playlist» для редагування списку каналів.

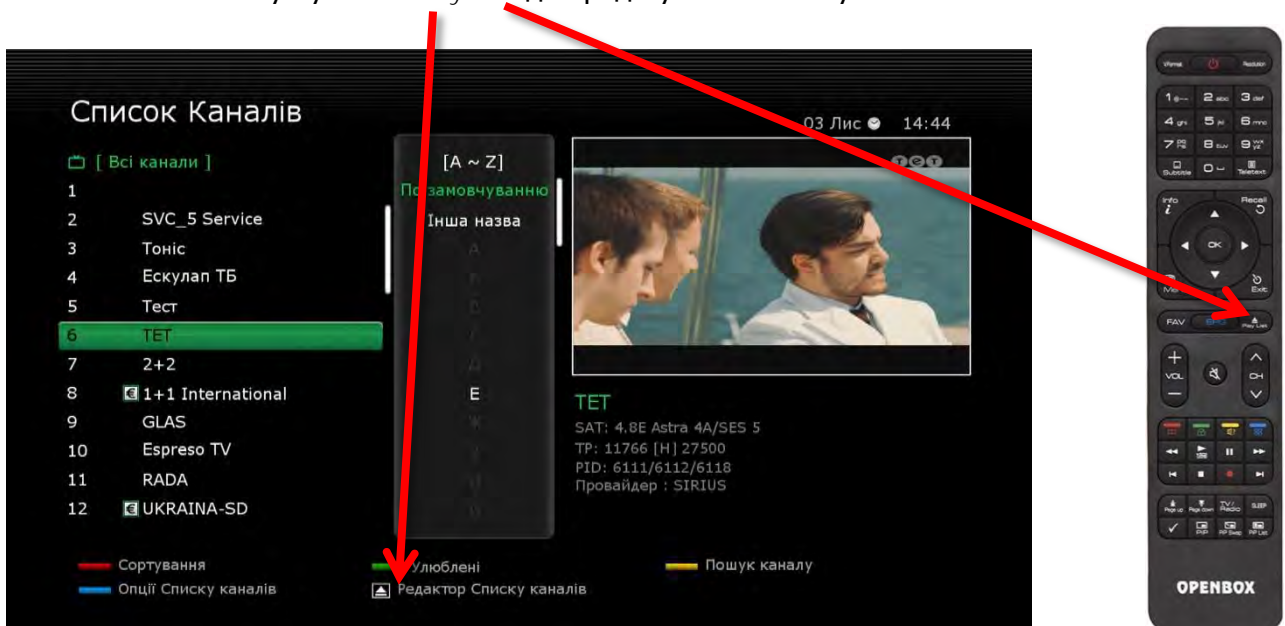


2. Кнопками «Вгору/Вниз» виберіть режим редагування списку каналів «Видалити» та натисніть «OK».

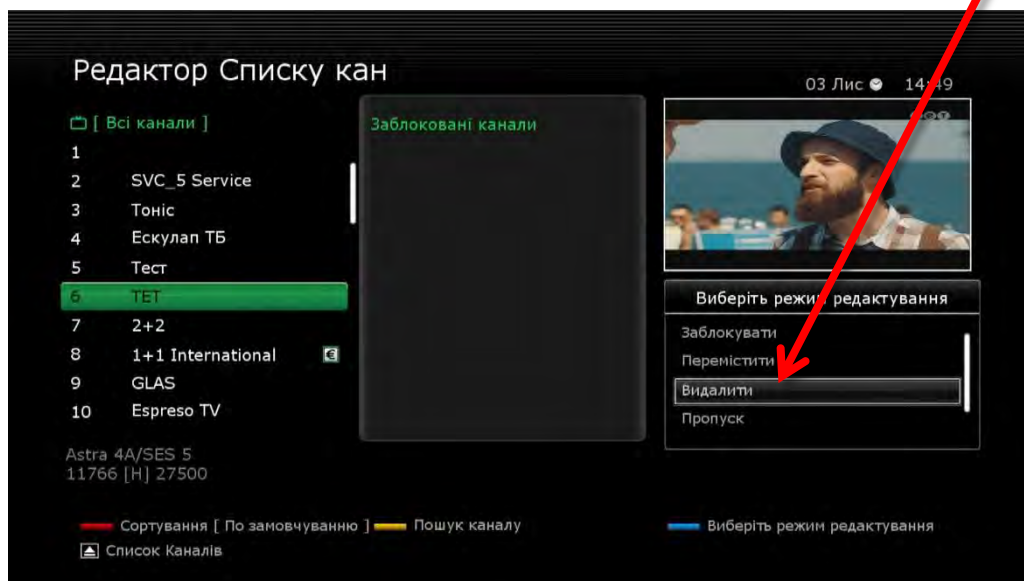

3. Кнопками «Вгору/Вниз» виберіть бажаний канал та натисніть «ОК». Наберіть таким способом всі канали, які хочете видалити, у список праворуч.

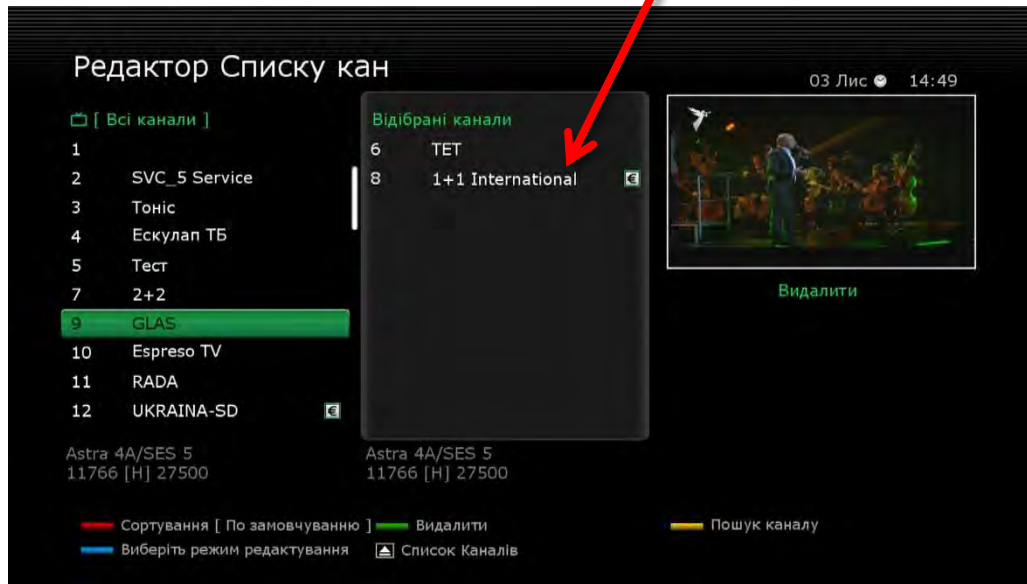


4. Натисніть кнопку «Видалити», яка відповідає зеленій кнопці та підтвердіть дію – «ОК».

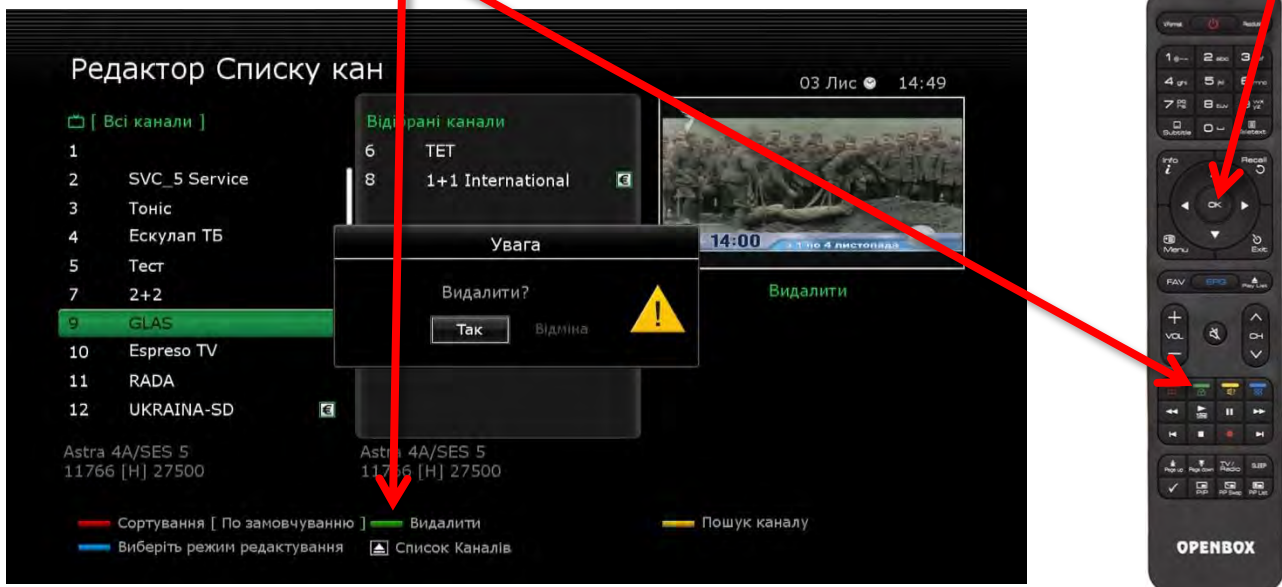


Натискайте «Exit» для виходу зі списку і подальшого перегляду програм.

## Переміщення телеканалів

1. Щоб перемістити ваші улюблені телеканали «1+1», «Уніан», «Бігуді», «Плюс Плюс», натисніть кнопку «OK» (повинен з'явитись список каналів) та натисніть кнопку пульта «Playlist» для редагування списку каналів.

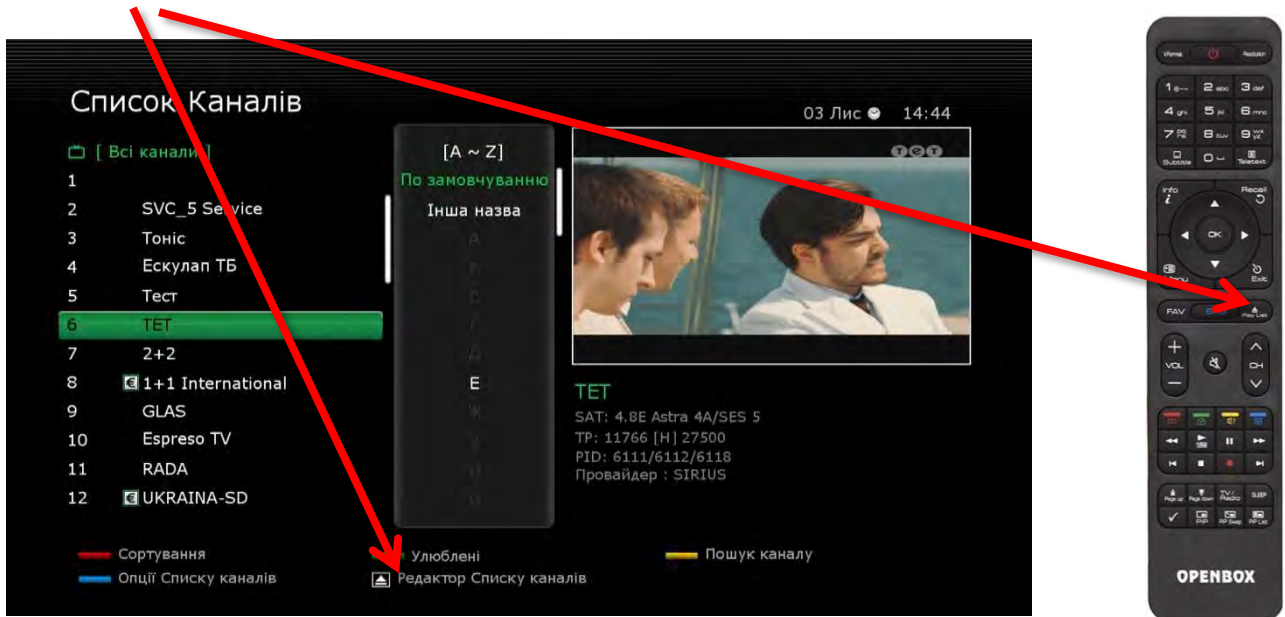


2. Кнопками «Вгору/Вниз» виберіть режим редагування списку каналів «Перемістити» та натисніть «OK».

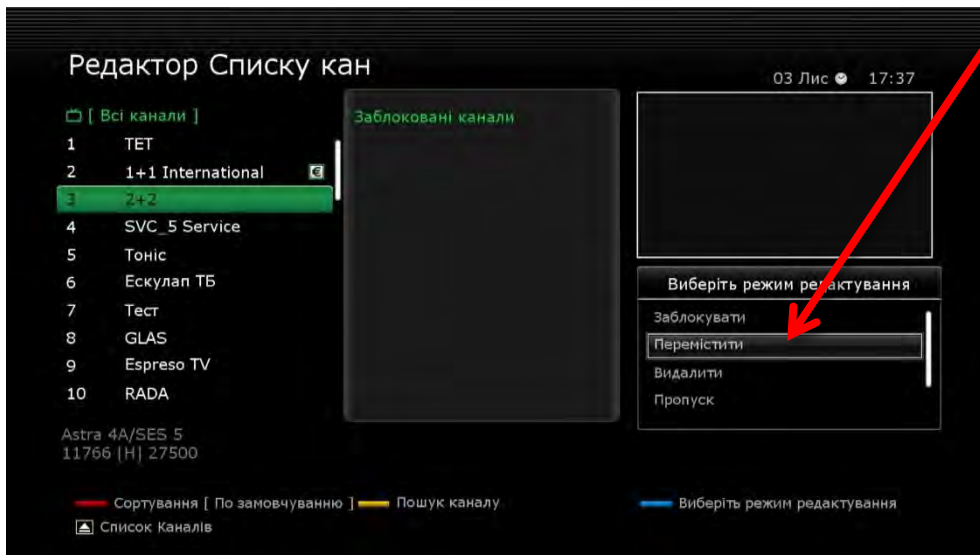




3. Знову кнопками «Вгору/Вниз» виберіть бажаний канал та натисніть «ОК». Наберіть таким способом всі канали, які хочете перемістити, у список праворуч.

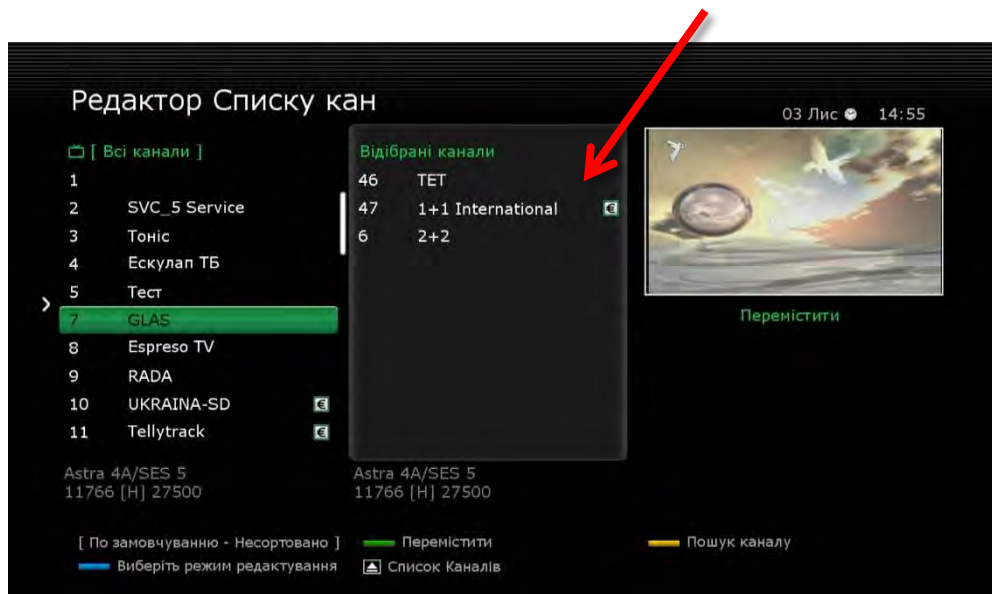

4. Кнопками «Вгору/Вниз» виберіть бажану позицію каналів та натисніть кнопку «Перемістити», яка позначена зеленим кольором.

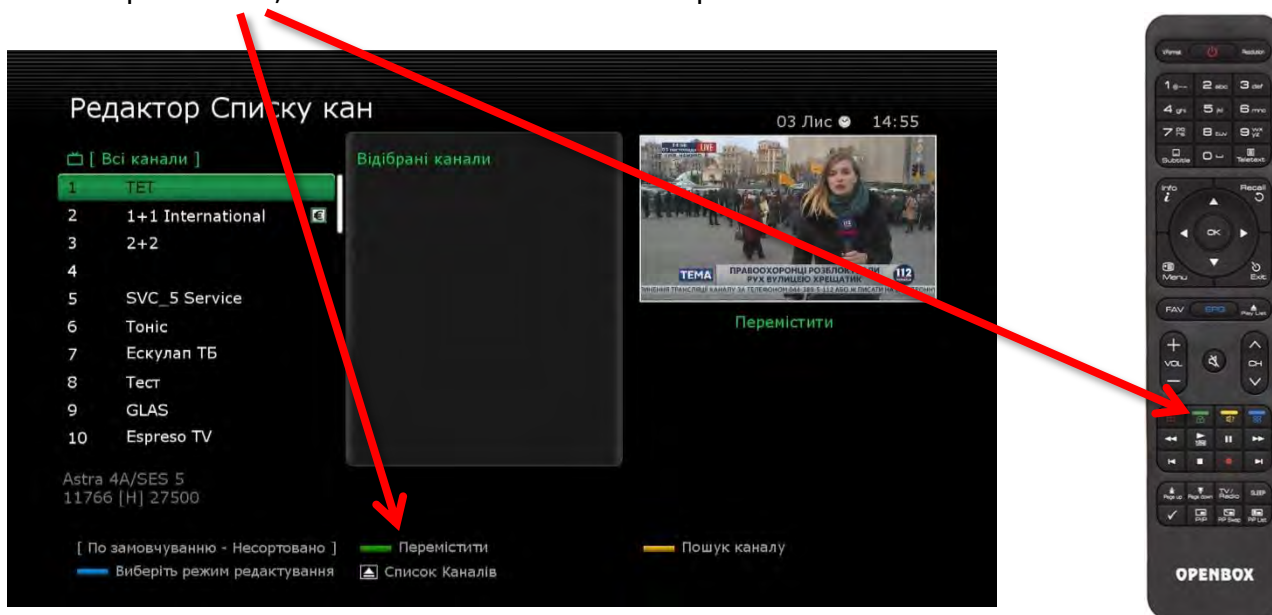

5. Як бачимо, тепер обрані канали знаходяться на іншій позиції. Для продовження перегляду каналів, натисніть кнопку «Exit».

