

Шановний телеглядачу!

Нижче приведена інструкція з налаштування прийому каналів «1+1», «Уніан», «Бігуді», «Плюс Плюс», «Квартал ТВ» з новими параметрами мовлення на супутнику Astra 4A для тюнера **Openbox X-600**.

Інструкція також застосовна для тюнерів **Openbox X-620** та **Allsky X-610**.

Порядок налаштування для каналів «1+1», «Уніан», «Бігуді», «Плюс Плюс», «Квартал ТВ»


1. Для налаштування нових параметрів прийому каналів «1+1», «Уніан», «Бігуді», «Плюс Плюс», «Квартал ТВ» натисніть клавішу «Menu» на пульті дистанційного керування.



2. В підменю кнопками пульта «Ліворуч/Праворуч» спочатку виберіть меню «Пошук каналів»,




3. За допомогою кнопок пульта «Вгору/Вниз» виберіть «Ручний пошук» і натисніть «OK».

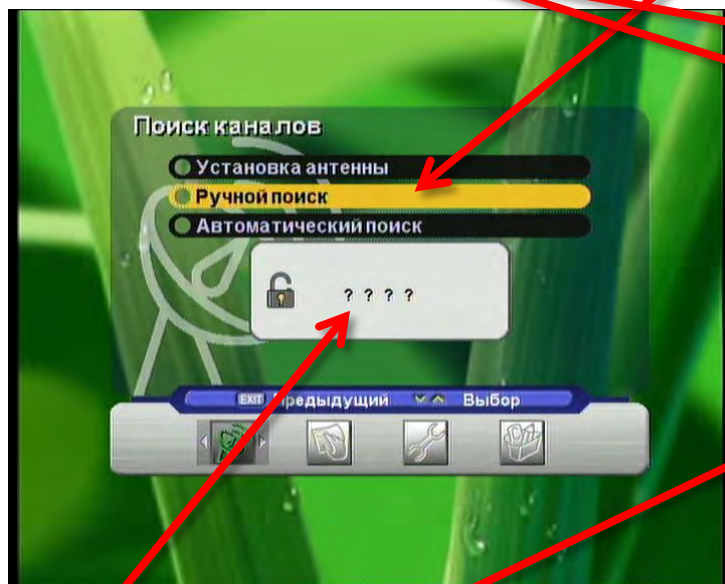


Введіть пароль (зазвичай він 0000)

4. У пункті «Спутник» кнопками «Ліворуч/Праворуч» знайдіть супутник «Sirius 2/3 5E»

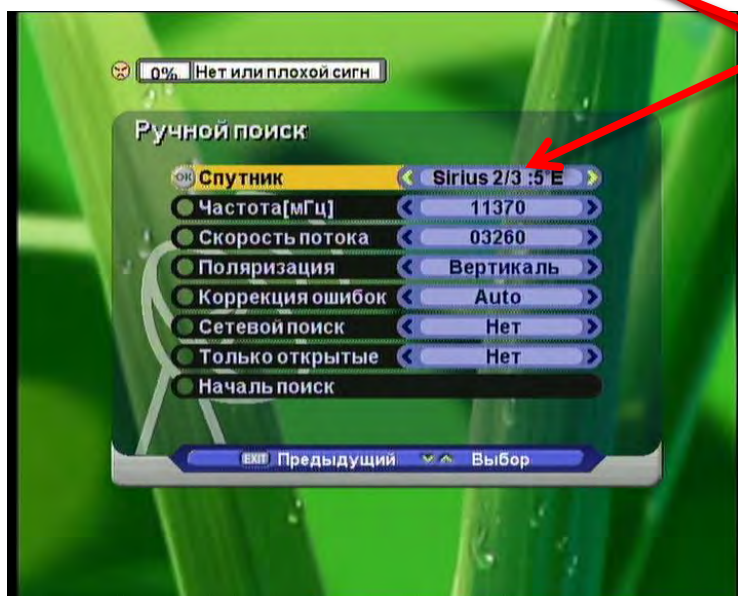


5. Якщо супутника «Sirius 2/3 5E» не знайшлося в переліку, натисніть «OK» на пункті «Супутник», кнопками пульта «Вгору/Вниз» виберіть у списку «Sirius 2/3 5E» та відмітьте його натисканням кнопки «OK». Навпроти нього повинна з'явитись галочка.

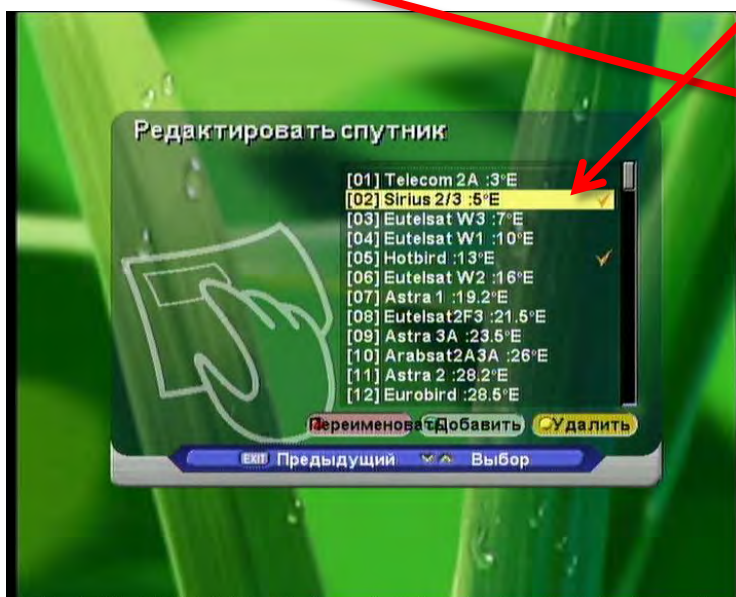


Для переходу до попереднього меню та продовження налаштування натисніть «Exit».

6. Кнопкою пульта «Вниз» перейдіть до пункту меню «Частота», натисніть «OK» та, кнопками пульта «Ліворуч/Праворуч» знайдіть число «11766»

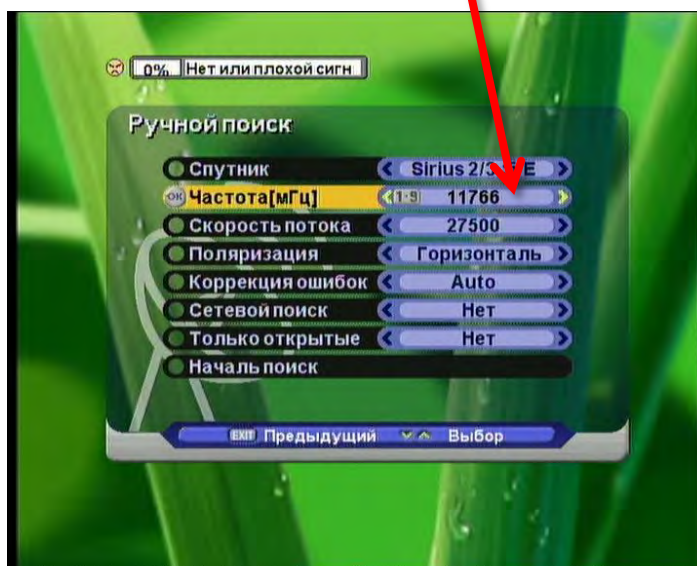


Примітка: інші параметри прийому повинні бути такі: Швидкість потоку: 27500; Корекція помилок: Авто; Мережевий пошук: Ні; Тільки закриті: Ні. Якщо прийом з супутника нормальний, нічого в цих параметрах змінювати не потрібно.

7. Кнопкою пульта «Вниз» перейдіть до пункту меню «Почати пошук» та натисніть «ОК».

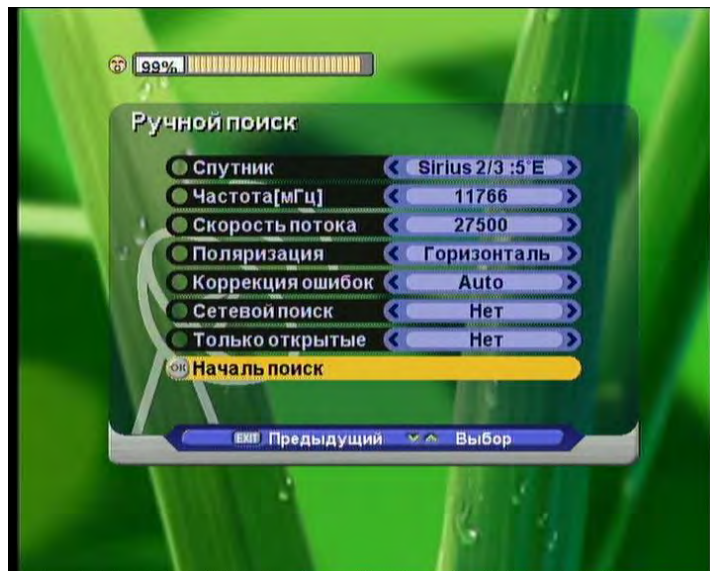

8. Після того, як закінчиться сканування, натисніть кнопку «ОК», а після цього – кнопку «Exit» для виходу з меню.

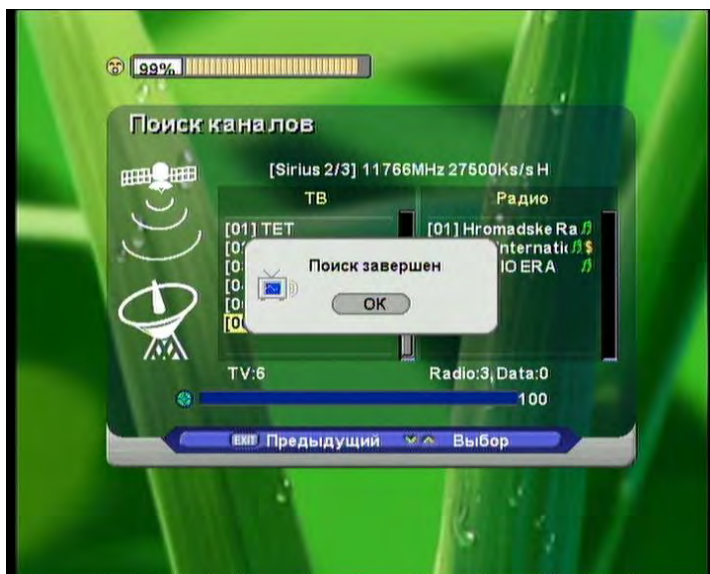

9. Після проведення пошуку, перевірте наявність каналів «1+1», «Уніан», «Бігуді», «Плюс Плюс», «Квартал ТВ» з новими параметрами в загальному переліку каналів за допомогою натискання кнопки «ОК». Вони повинні бути у самому кінці списку.



10. У загальному списку каналів у вас тепер буде по два канали «1+1», «Уніан», «Бігуді», «Плюс Плюс»: існуючі (ті, які вже були в списку до сканування) та «нові» (із новими параметрами прийому). Переглядати можна будь-який з двох версій.
У найближчий час мовлення телеканалів з попередніми параметрами буде припинено і для перегляду будуть доступні тільки телеканали з новими параметрами прийому.
Після цього ви можете видалити зі списку телеканали з попередніми параметрами

Якщо у Вас виникли проблеми із налаштуванням телеканалу 1+1 (телеканал не з'явився після сканування частоти 11766, або відображається як радіоканал)

Виконайте наступне:


Найімовірніше, канал "1+1" з'явився у списку радіоканалів.
Видаліть його, будь-ласка (порядок дій - згідно інструкції з видалення телеканалів, тільки треба обрати радіоканали), та перескануйте транспондер ще раз.
Після цього телеканал "1+1" повинен з'явитись у кінці списку телеканалів

або,

замість частоти 11766, введіть частоту 11765 та проскануйте канали ще раз.
У кінці списку каналів з'являться "1+1", "ТЕТ", "2+2", "Уніан", "Бігуді", "ПлюсПлюс", "Music Box" та ін. Після цього видаліть зі списку раніше додані телеканали і залиште щойно проскановані.


Видалення телеканалів зі списку

1. Щоб видалити телеканали зі списку пульта «Menu», кнопками «Ліворуч/Праворуч» виберіть пункт «Редагувати», а в ньому – «Редагувати канал» і натисніть «ОК».

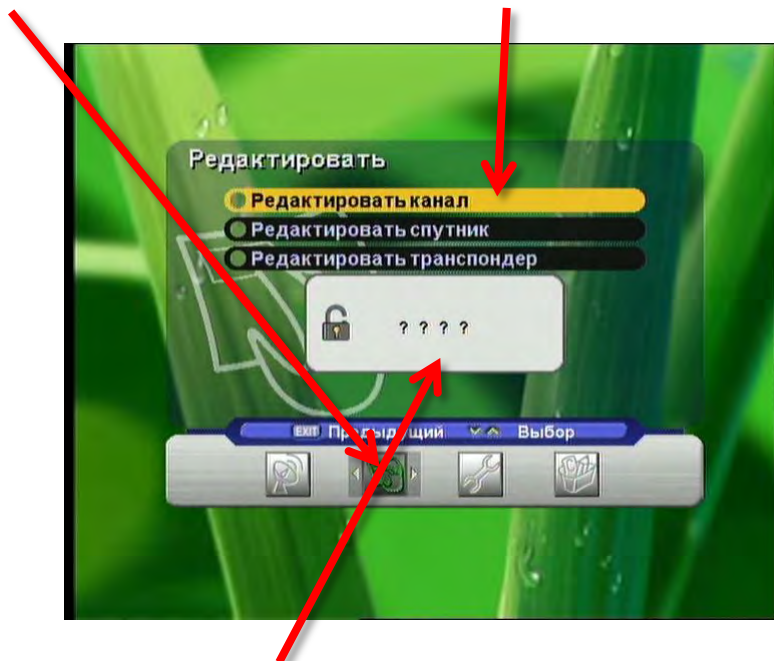


Введіть пароль (зазвичай він 0000)

2. Кнопками пульта «Вгору/Вниз» виберіть канал, натисніть жовту кнопку та підтвердіть видалення натисканням «ОК».

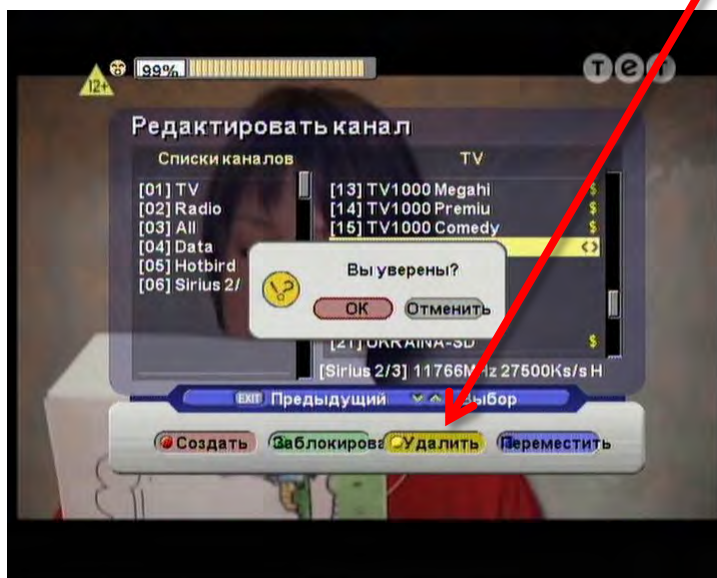


Переміщення телеканалів

1. Щоб видалити телеканали зі списку пульта «Меню», кнопками «Ліворуч/Праворуч» виберіть пункт «Редагувати», а в ньому – «Редагувати канал» і натисніть «ОК».

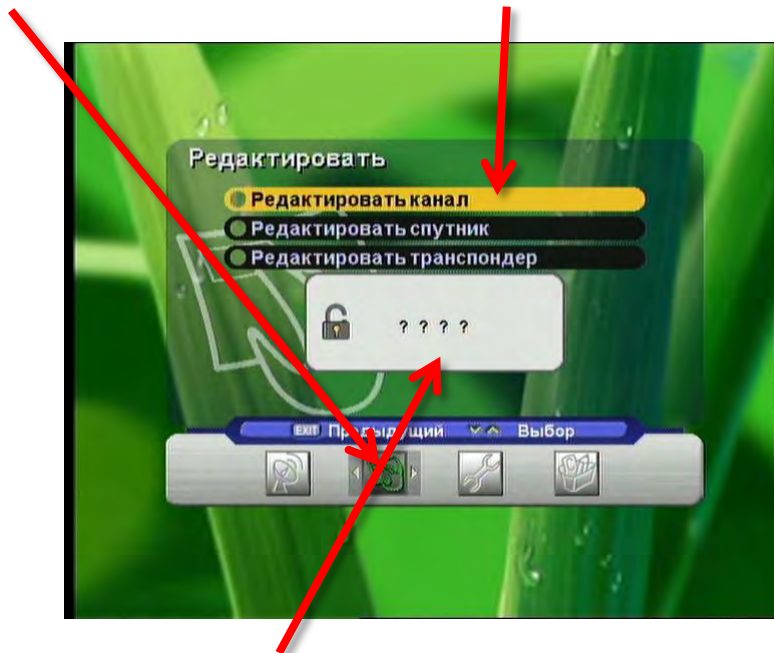


Введіть пароль (зазвичай він 0000)

2. Щоб перемістити ваші улюблені телеканали на бажані позиції у списку, виберіть канал та натисніть синю кнопку пульта.

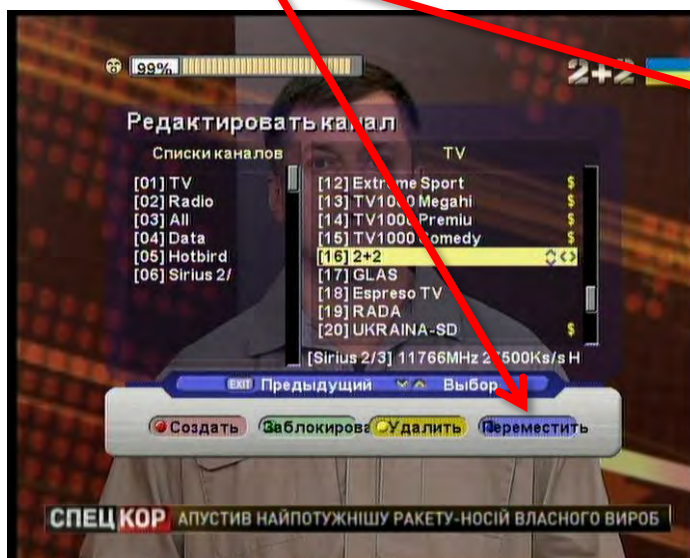

3. Кнопками пульта «Вгору/Вниз» виберіть бажану позицію каналу та натисніть кнопку «OK».

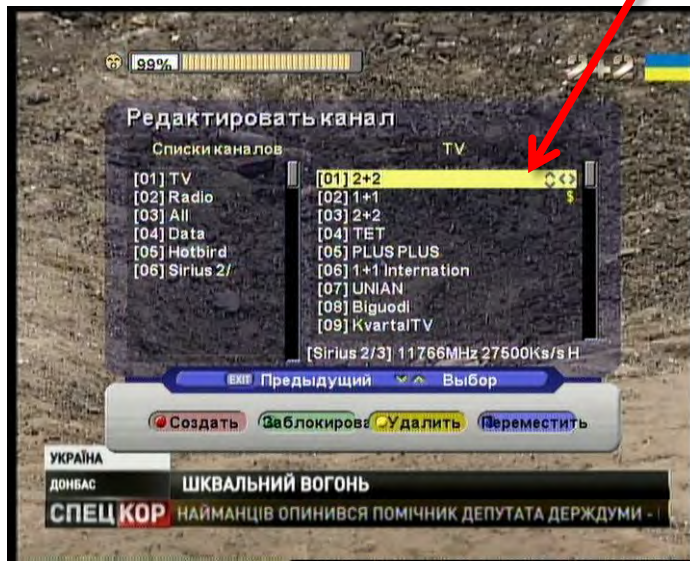

Для продовження перегляду каналів, натискайте кнопку «Exit» до виходу з меню.