

# Інструкція з першого налаштування приймача цифрового ефірного мовлення **ROMSAT T8020HD**




## УВАГА!


**Перед початком налаштування перевірте тип своєї приймальної антени (активна чи традиційна/пасивна). Активна антена потребує додаткового живлення, яке треба увімкнути в меню налаштувань приймача.**

## Налаштування приймача з пасивною антеною


1. Під'єднайте до приймача телевізійну антену, кабель живлення та кабель відео/аудіо-сигналів. Другий кінець кабелю відео/аудіо-сигналів під'єднайте до телевізора, виберіть на телевізорі режим TV/AV. Детальну інформацію викладено в Інструкції користувача. Увімкніть телевізор і приймач. Якщо приймач під'єднано правильно, ви побачите на екрані:

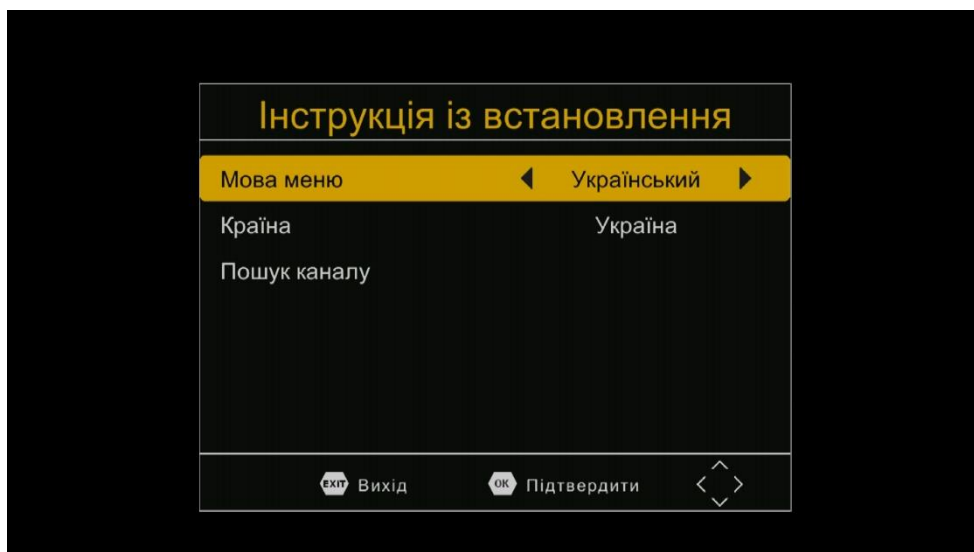


2. Кнопкою «Вниз» перейдіть до пункту «Пошук каналу» та натисніть «Праворуч».

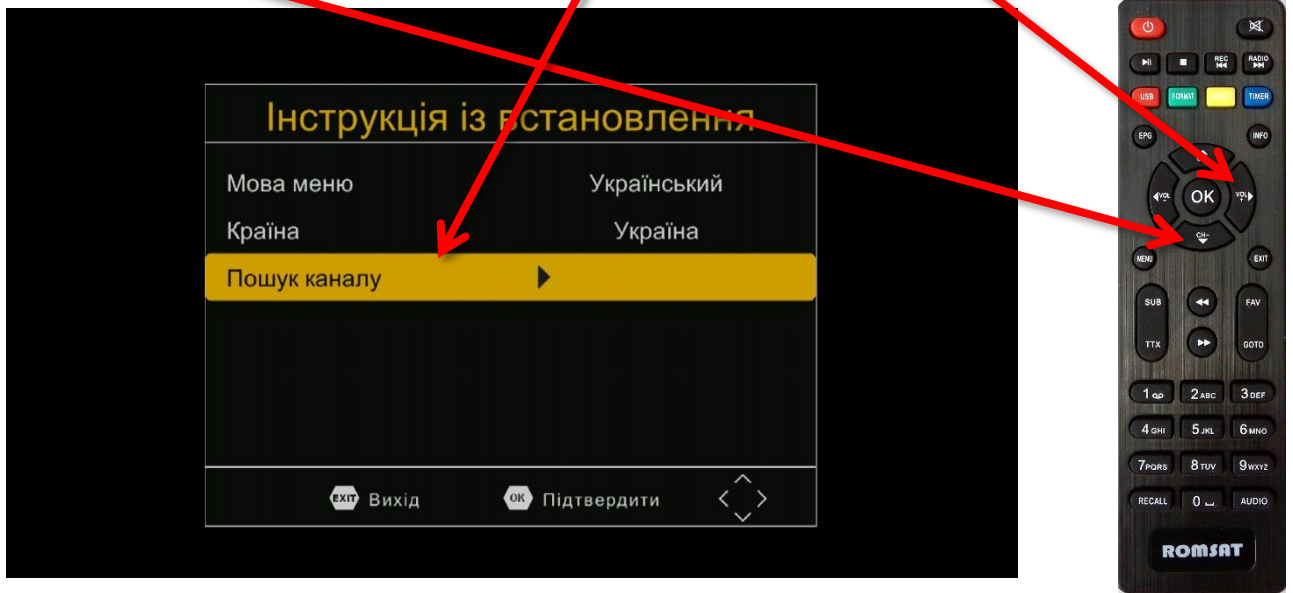

3. Під час пошуку у вікні мають з'явитися назви телеканалів.

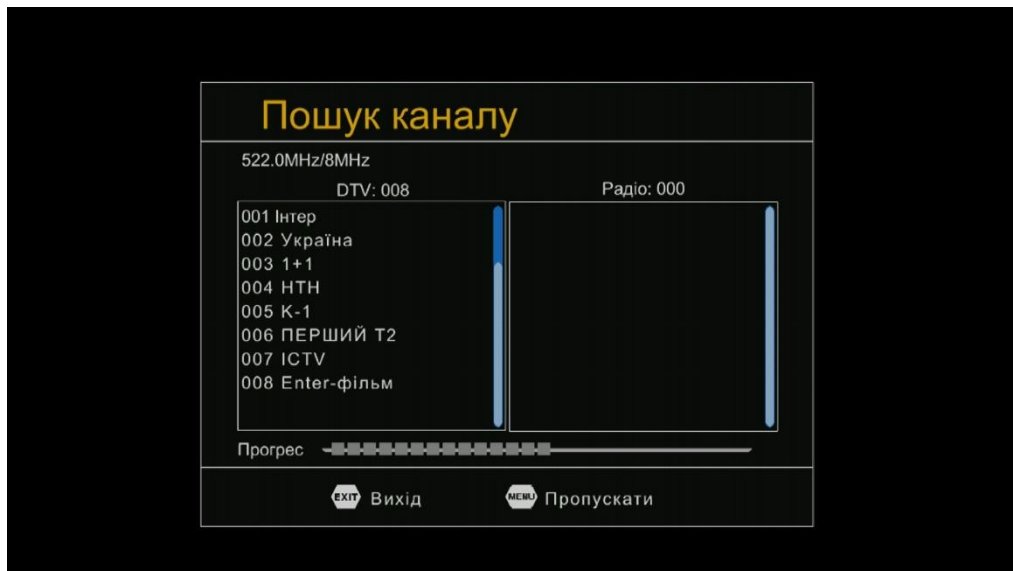


4. Після завершення сканування ви можете переглянути перелік каналів, натиснувши на пульті кнопку «OK».

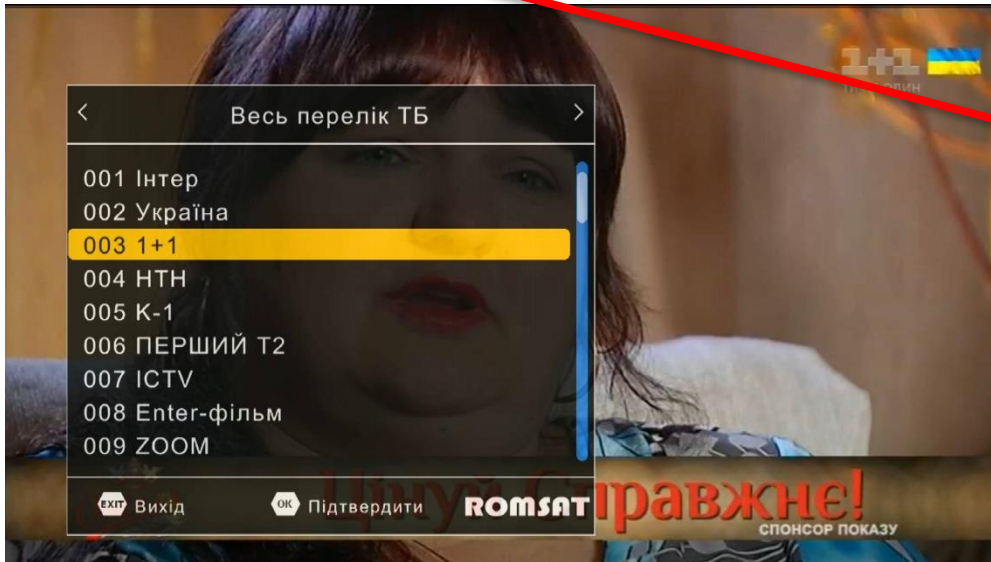


5. Якщо пошук був вдалий, приймач знайде та налаштує щонайменше 28 цифрових телевізійних каналів. Якщо з пошуком каналів виникли труднощі, скористайтесь рекомендаціями зі сторінки з інструкціями.

## Налаштування приймача з активною антеною


1. Під'єднайте до приймача телевізійну антену, кабель живлення та кабель відео/аудіо-сигналів. Другий кінець кабелю відео/аудіо-сигналів під'єднайте до телевізора, виберіть на телевізорі режим TV/AV. Детальну інформацію викладено в Інструкції користувача. Увімкніть телевізор і приймач. Якщо приймач під'єднано правильно, ви побачите на екрані:

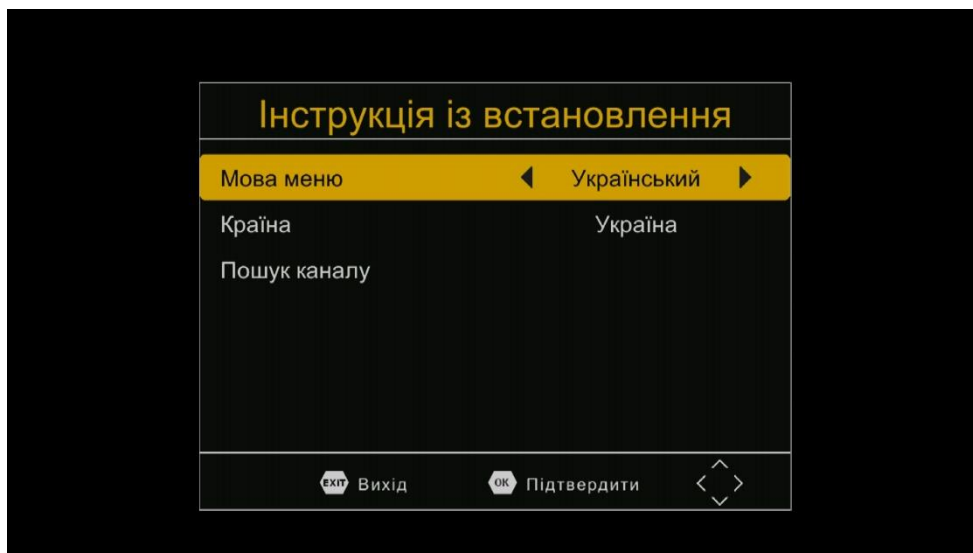


2. На пульті натисніть кнопку «Exit». Ви маєте побачити головне меню налаштувань. Кнопкою «Праворуч» перейдіть до пункту «Пошук каналу».

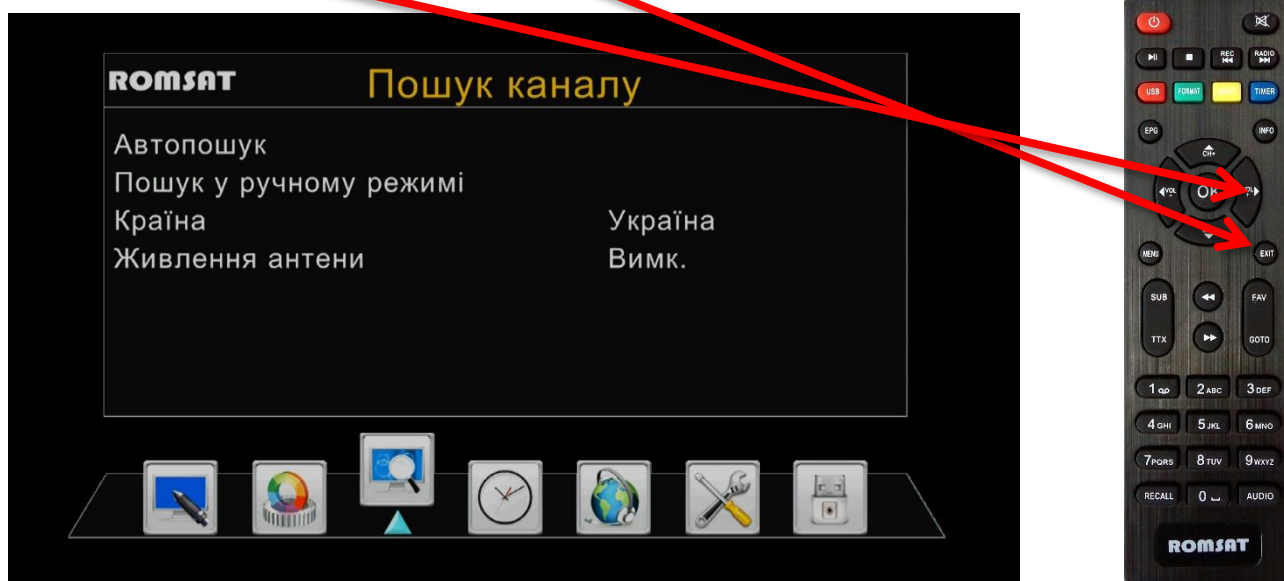


3. Кнопкою «Вгору» на пульті перейдіть до пункту меню «Живлення антени» та змініть кнопкою «Праворуч» параметр «Вимк.» на «Увімк.».

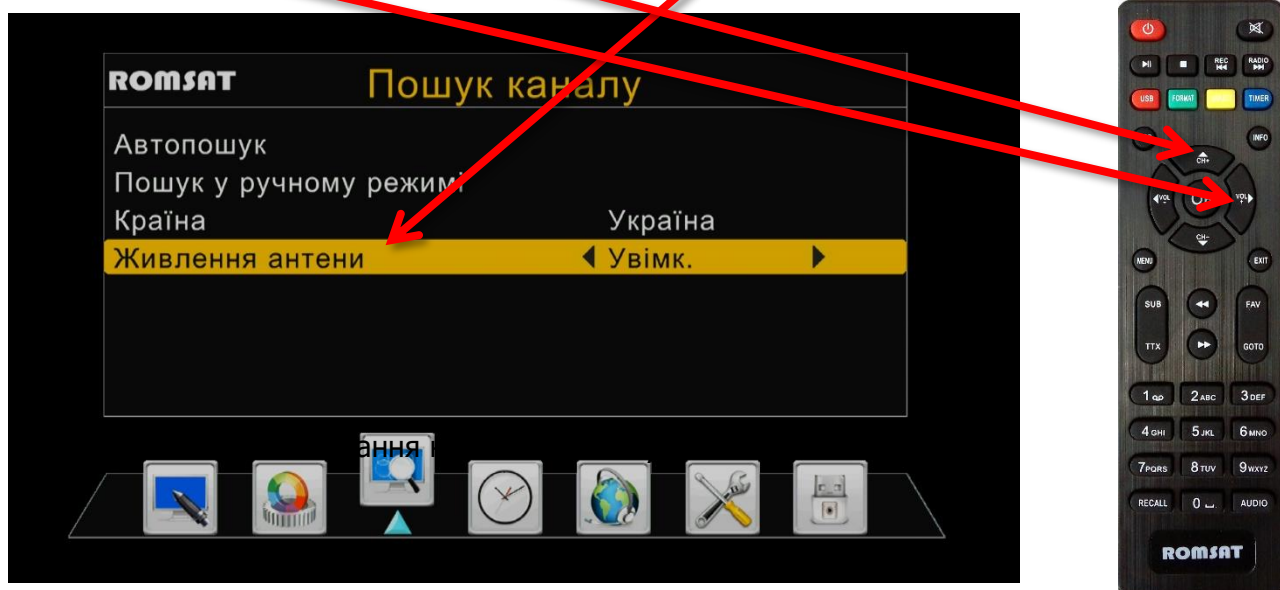


4. Кнопкою «Вгору» на пульті перейдіть до пункту меню «Автопошук» і натисніть «Праворуч».

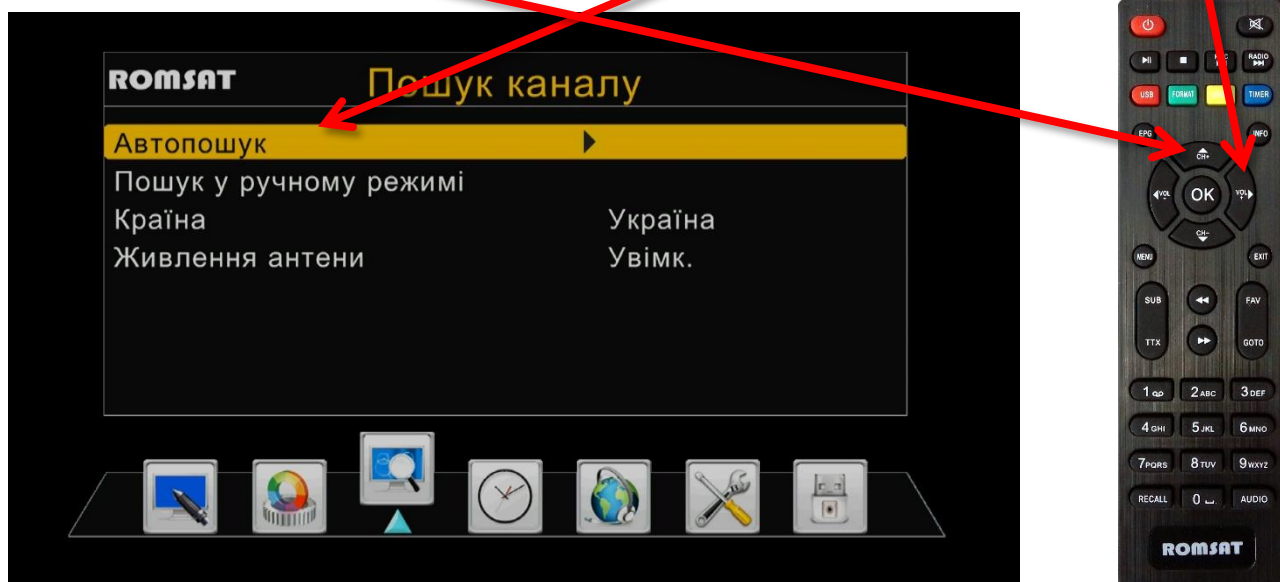

5. Під час пошуку у вікні мають з'явитися назви телеканалів.

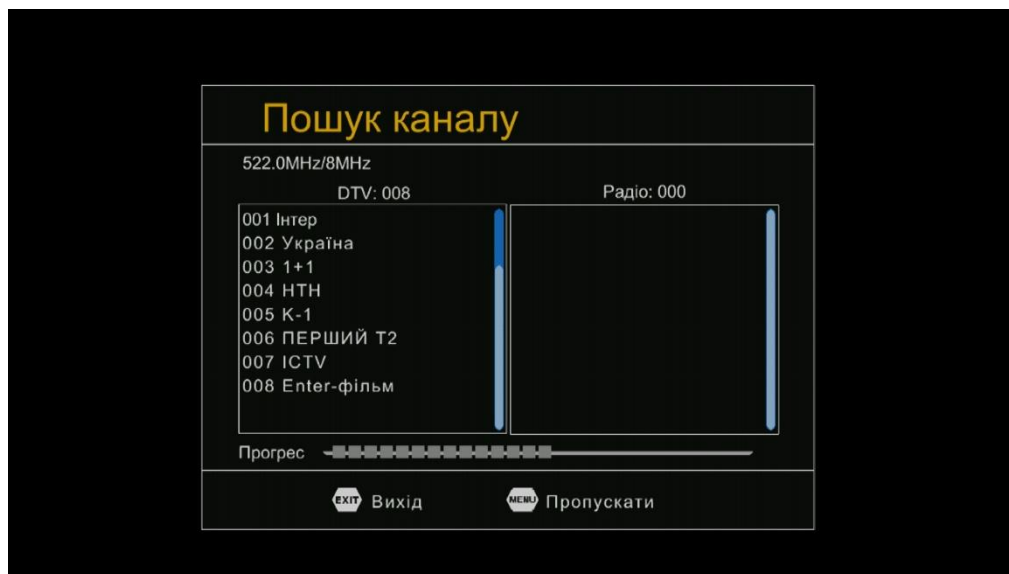

6. Ви можете переглянути перелік каналів, натиснувши на пульті кнопку «OK».

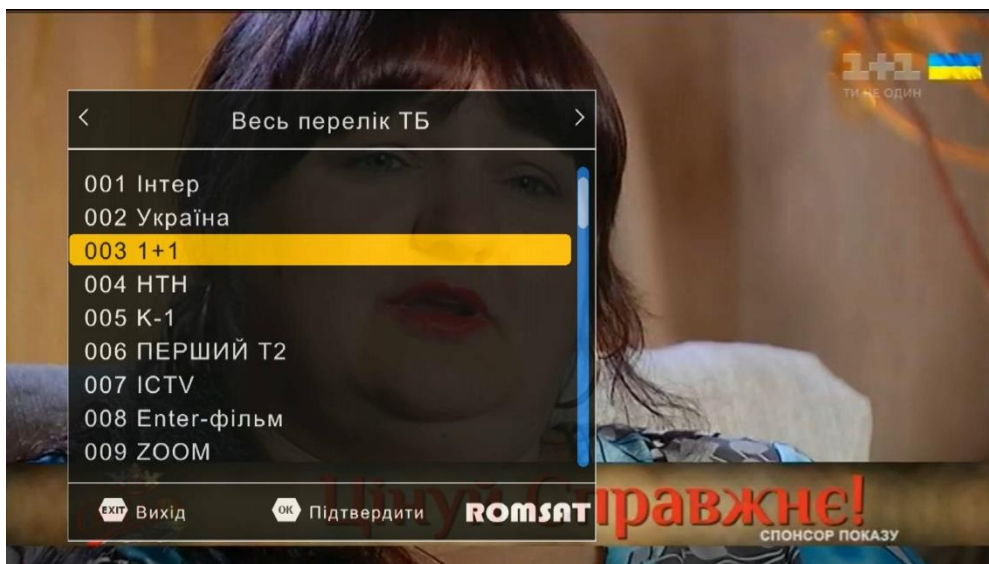

7. Якщо пошук був вдалий, приймач знайде та налаштує щонайменше 28 цифрових телевізійних каналів. Якщо з пошуком каналів виникли труднощі, скористайтесь рекомендаціями зі сторінки з інструкціями.