

# Інструкція з першого налаштування приймача цифрового ефірного мовлення **Strong SRT8203**




## УВАГА!


*Перед початком налаштування перевірте тип своєї приймальної антени (активна чи традиційна/пасивна). Активна антена потребує додаткового живлення, яке треба ввімкнути в меню налаштувань приймача.*

## Налаштування приймача з пасивною антеною


1. Під'єднайте до приймача телевізійну антену, кабель живлення та кабель відео/аудіо-сигналів. Другий кінець кабелю відео/аудіо-сигналів під'єднайте до телевізора, виберіть на телевізорі режим TV/AV. Детальну інформацію викладено в Інструкції користувача. Увімкніть телевізор і приймач. Якщо приймач під'єднано правильно, ви побачите на екрані:

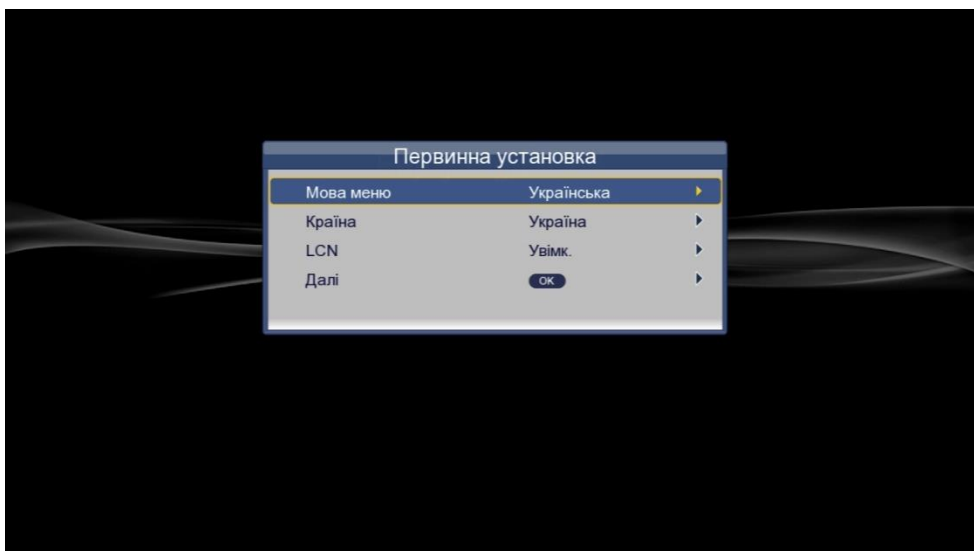


2. Кнопкою «Вниз» перейдіть до пункту «Далі» та натисніть «ОК».

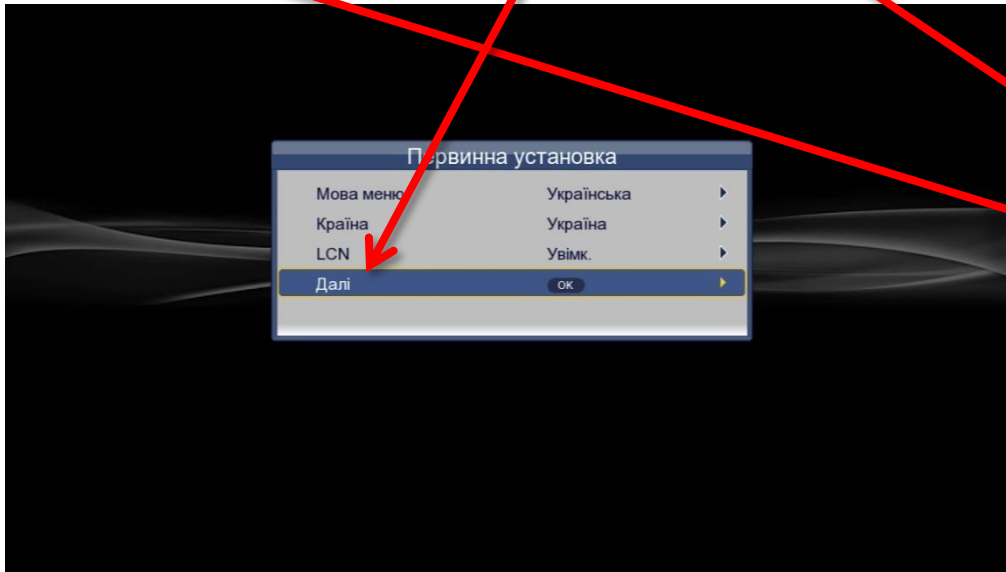


3. На екрані з'явилось меню «Налаштування антени». Кнопкою пульта «Вниз» перейдіть до пункту «Почати пошук» і натисніть «ОК».

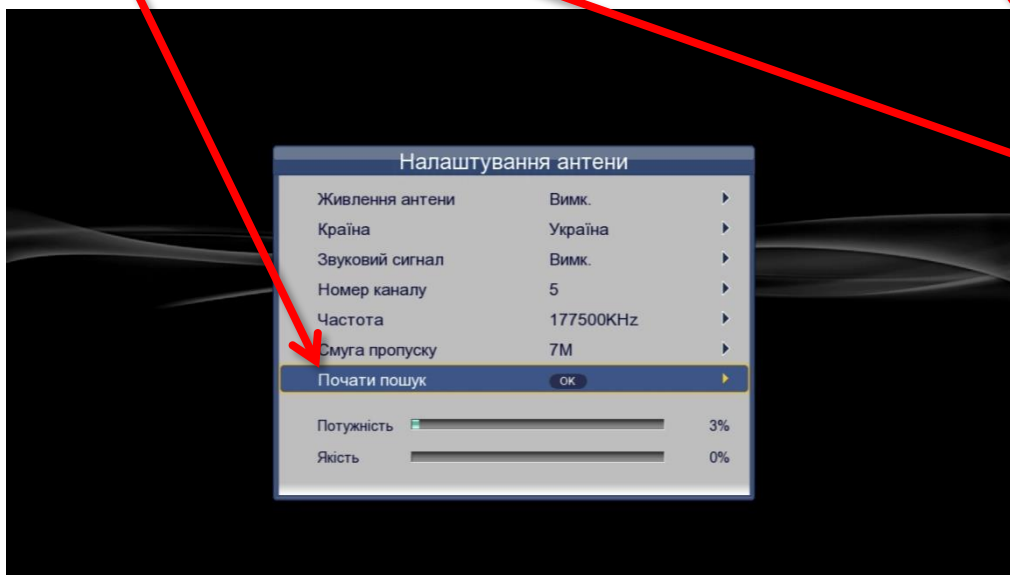

4. Під час сканування у вікні пошуку мають з'явитися назви телеканалів.

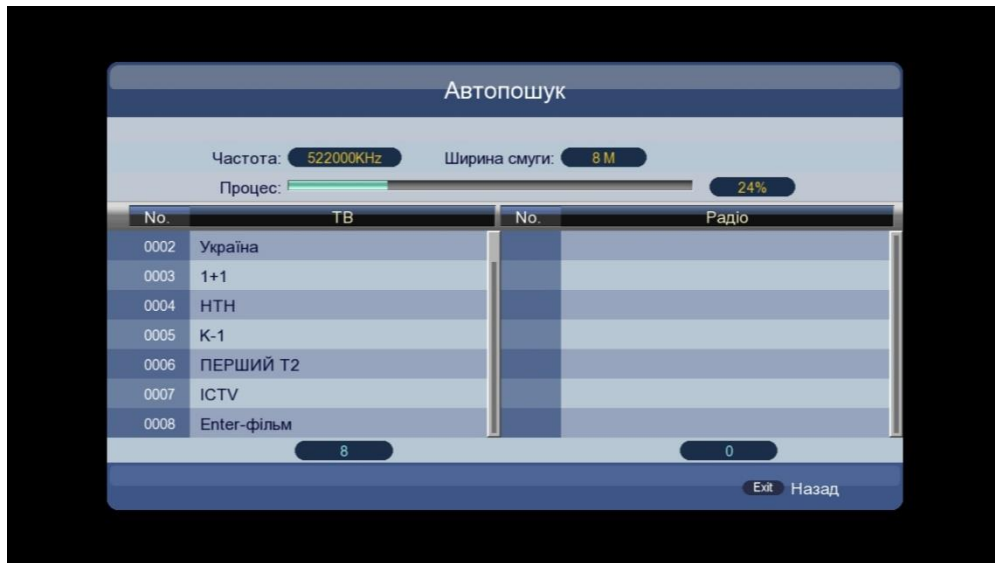


5. Після завершення сканування ви можете переглянути перелік каналів, натиснувши на пульті кнопку «ОК».

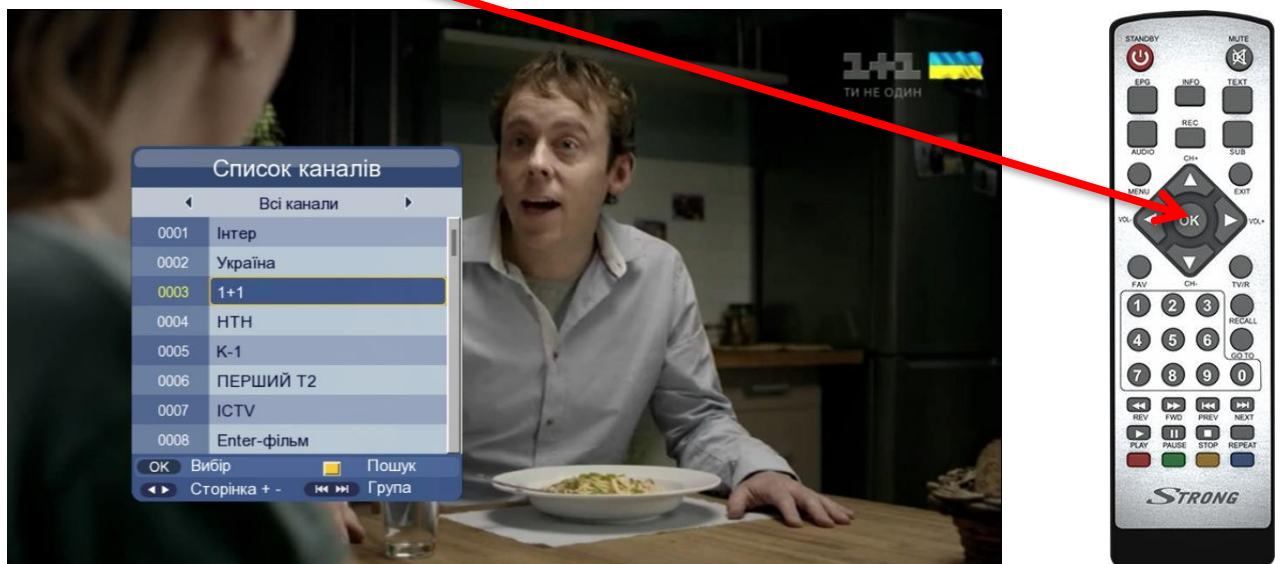


6. Якщо пошук був вдалий, приймач знайде та налаштує щонайменше 28 цифрових телевізійних каналів. Якщо з пошуком каналів виникли труднощі, скористайтесь рекомендаціями зі сторінки з інструкціями.

## Налаштування приймача з активною антеною


1. Під'єднайте до приймача телевізійну антену, кабель живлення та кабель відео/аудіо-сигналів. Другий кінець кабелю відео/аудіо-сигналів під'єднайте до телевізора, виберіть на телевізорі режим TV/AV. Детальну інформацію викладено в Інструкції користувача. Увімкніть телевізор і приймач. Якщо приймач під'єднано правильно, ви побачите на екрані:

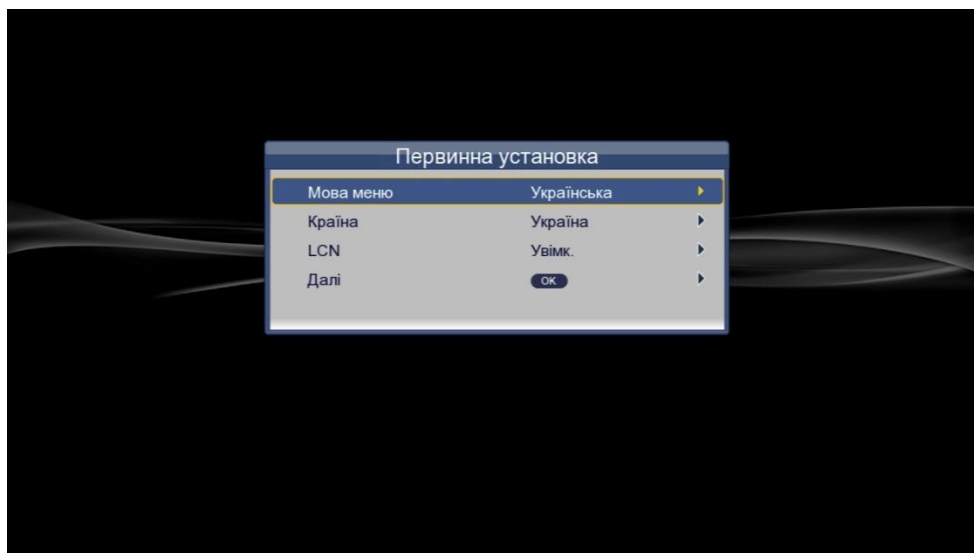


2. Кнопкою «Вниз» перейдіть до пункту «Далі» та натисніть «ОК».

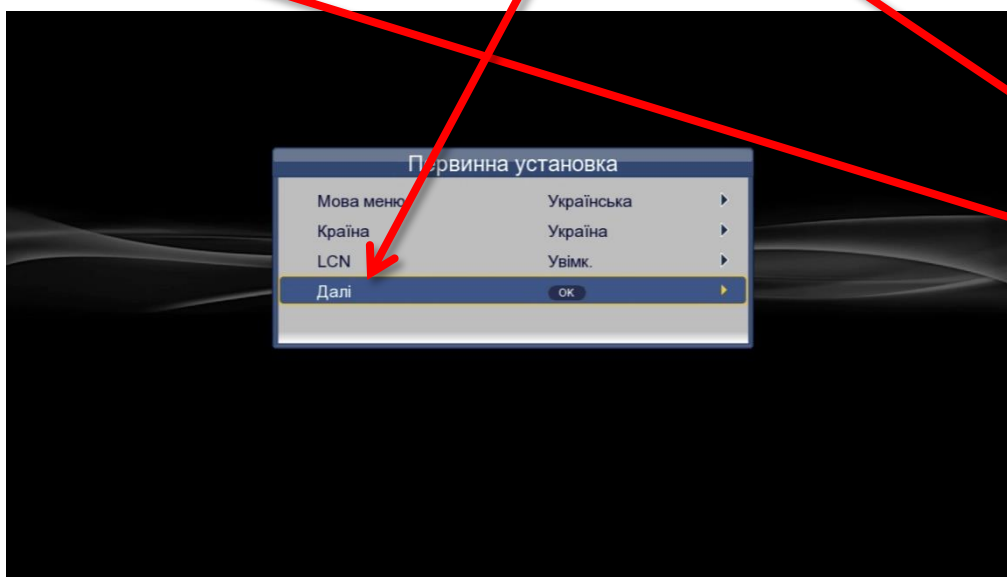


3. На екрані з'явилось меню «Налаштування антени». Натисніть «OK» на пункті «Живлення антени», кнопкою пульта «Вниз» виберіть «Увімк.» та натисніть «OK».

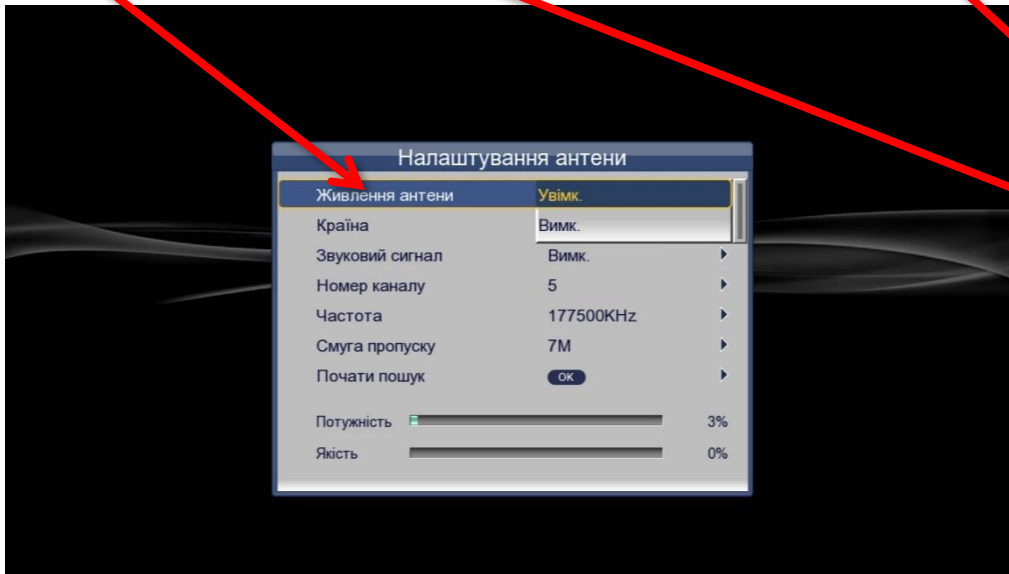


4. Кнопкою пульта «Вниз» перейдіть до пункту «Почати пошук» та натисніть «OK».

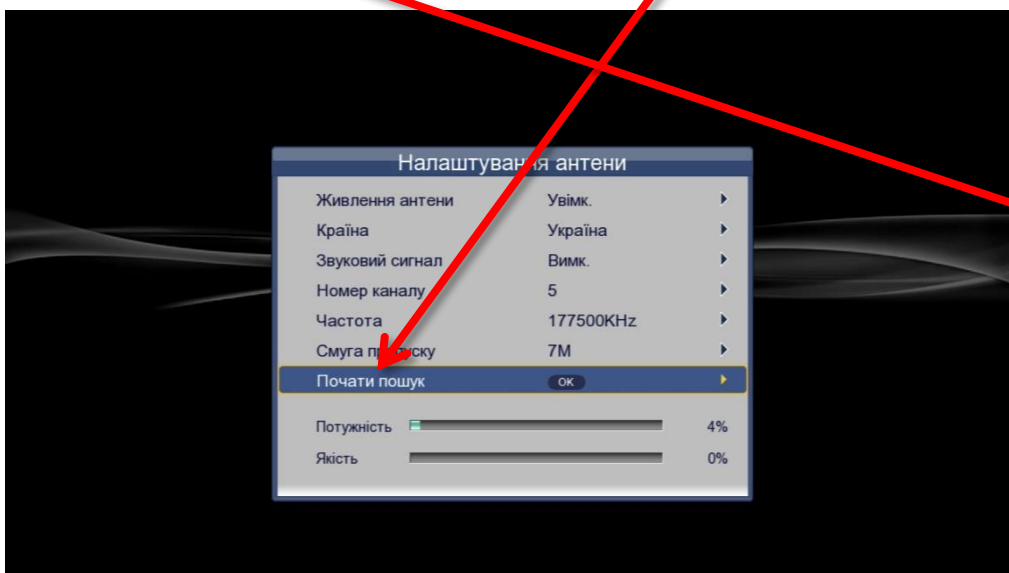

5. Під час сканування у вікні пошуку мають з'явитися назви телеканалів.

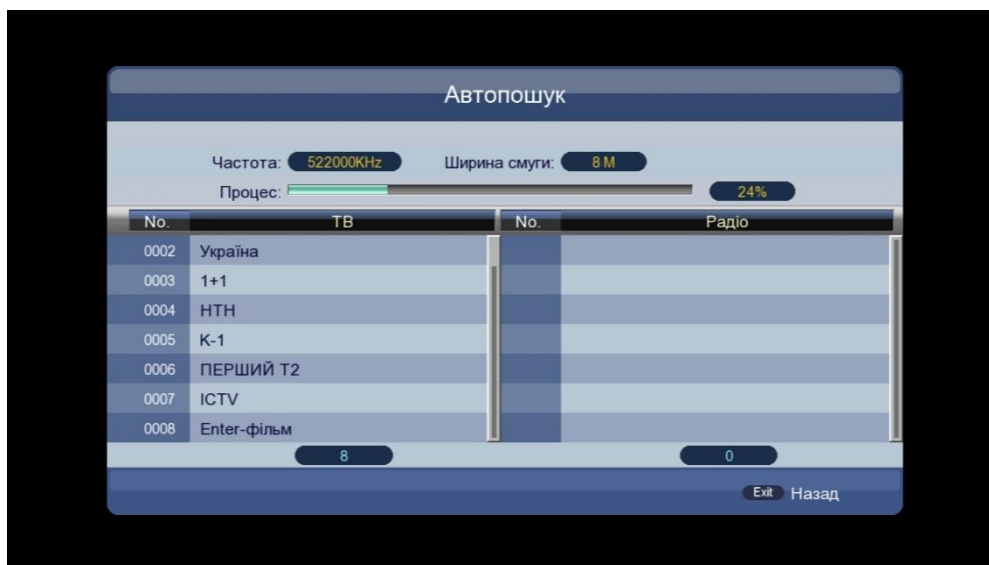

6. Після завершення сканування ви можете переглянути перелік каналів, натиснувши на пульті, натиснувши кнопку «ОК».

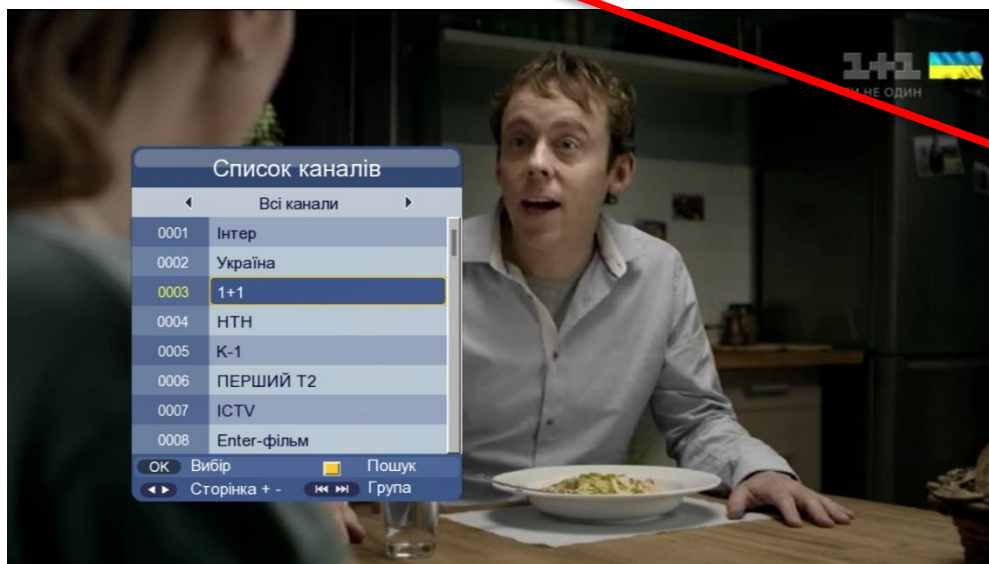

7. Якщо пошук був вдалий, приймач знайде та налаштує щонайменше 28 цифрових телевізійних каналів. Якщо з пошуком каналів виникли труднощі, скористайтесь рекомендаціями зі сторінки з інструкціями.