

Шановний телеглядачу!

Нижче приведена інструкція з налаштування прийому каналів «СТБ», «ICTV», «Новий канал», «M1», «M2», «QTV» з новими параметрами мовлення на супутнику AMOS 4W для тюнера Openbox SX4C Base.


Дана інструкція також застосовна для тюнерів марки «Openbox» серії SX.

Порядок налаштування для каналів «СТБ», «ICTV», «Новий канал», «M1», «M2», «QTV»


1. Для налаштування нових параметрів прийому каналів «СТБ», «ICTV», «Новий канал», «M1», «M2», «QTV» натисніть клавішу «Menu» на пульті дистанційного керування (далі пульт).




2. Для входу в меню налаштувань натисніть синю кнопку

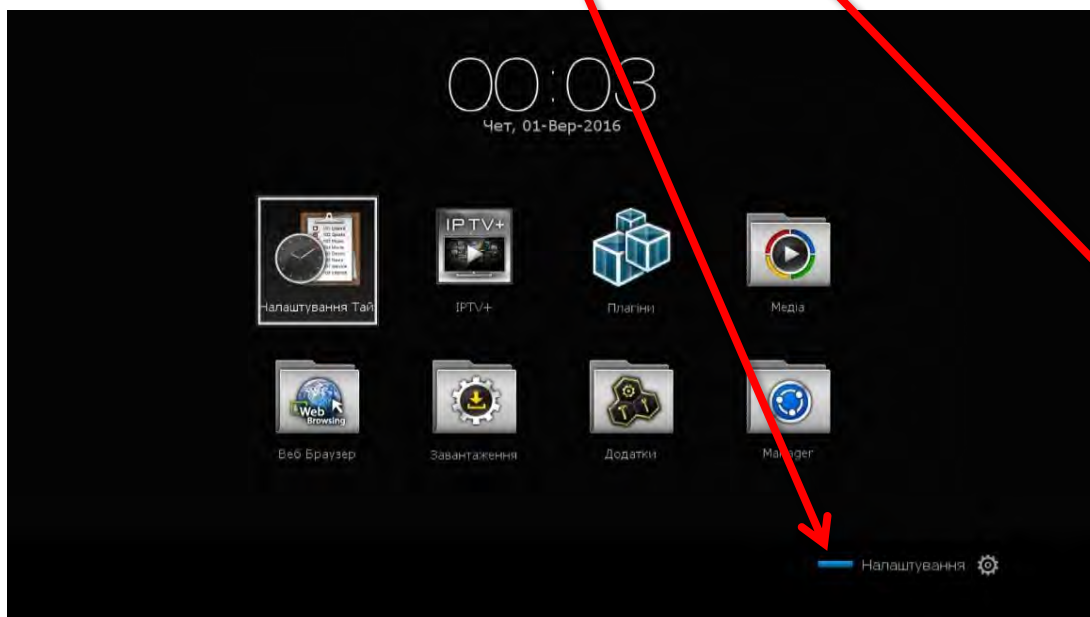


3. Кнопкою пульта «Вниз» перейдіть до пункту меню «Пошук каналів» та натисніть «ОК».

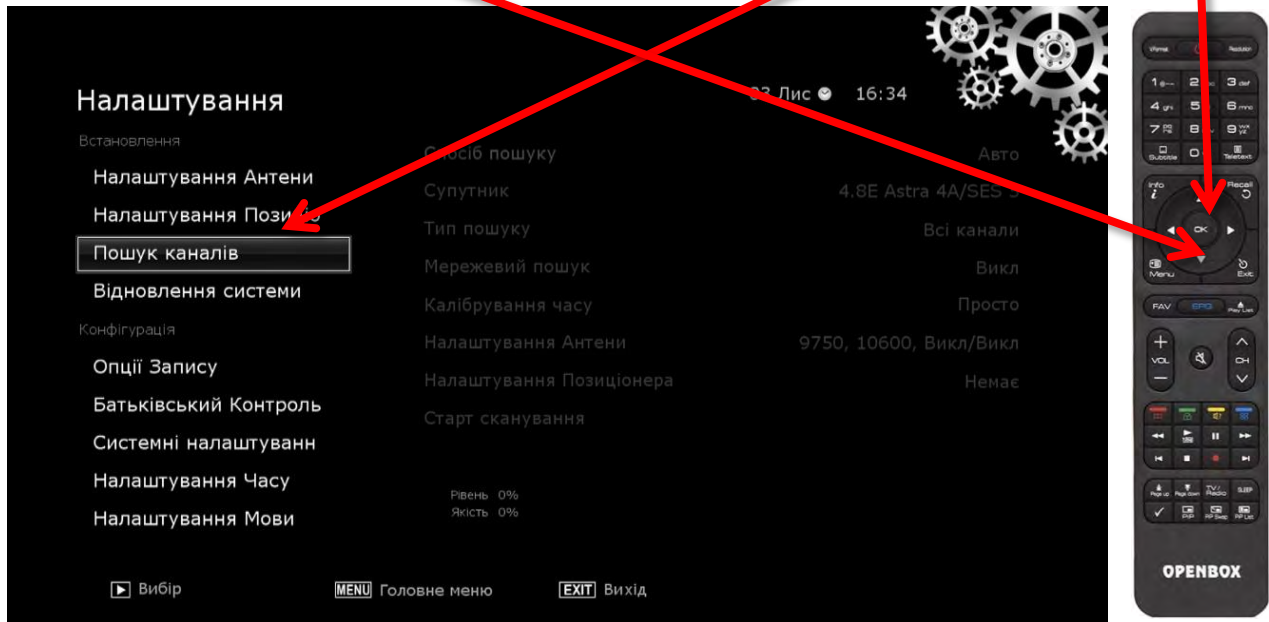

4. Перейдіть до пункту меню «Спосіб пошуку» та, кнопкою пульта «Вниз», виберіть «Ручний» та натисніть «ОК»

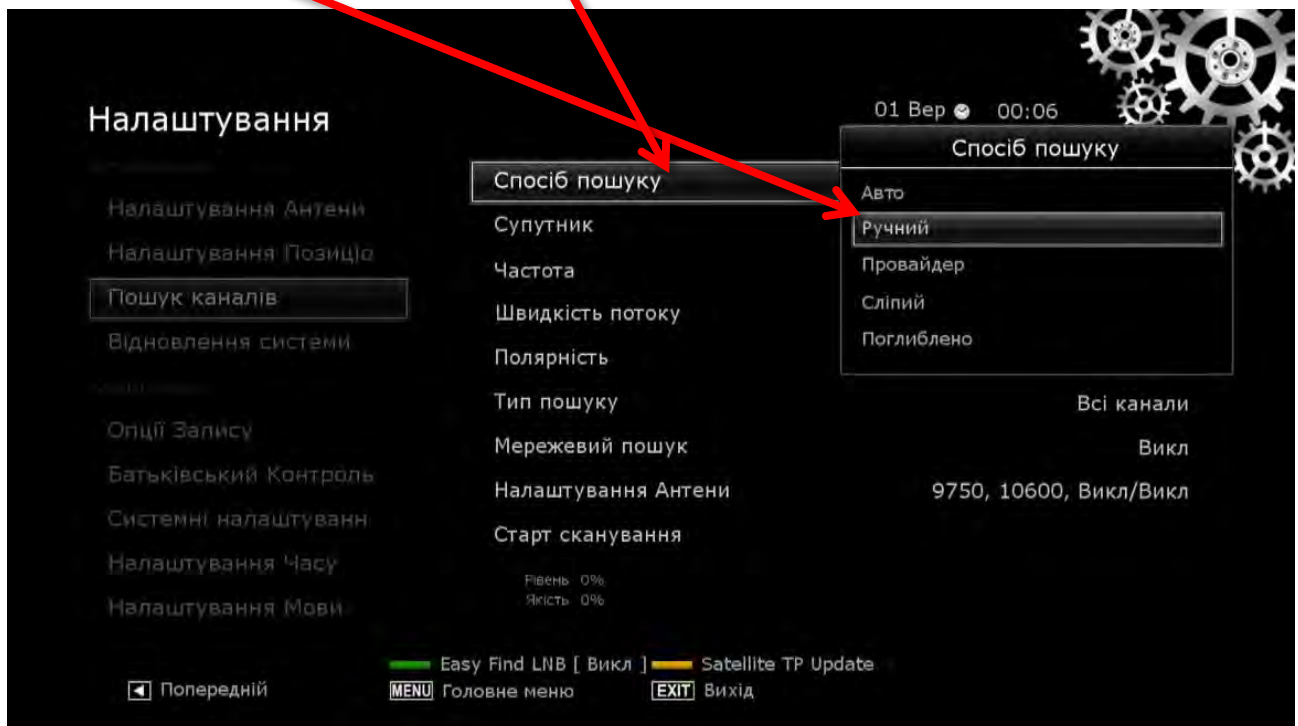

5. Перейдіть до пункту меню «Супутник» («Вниз»), натисніть «ОК» та виберіть супутник «4.0W Amos 2/3» кнопками пульта «Вгору/Вниз». Натисніть «ОК».

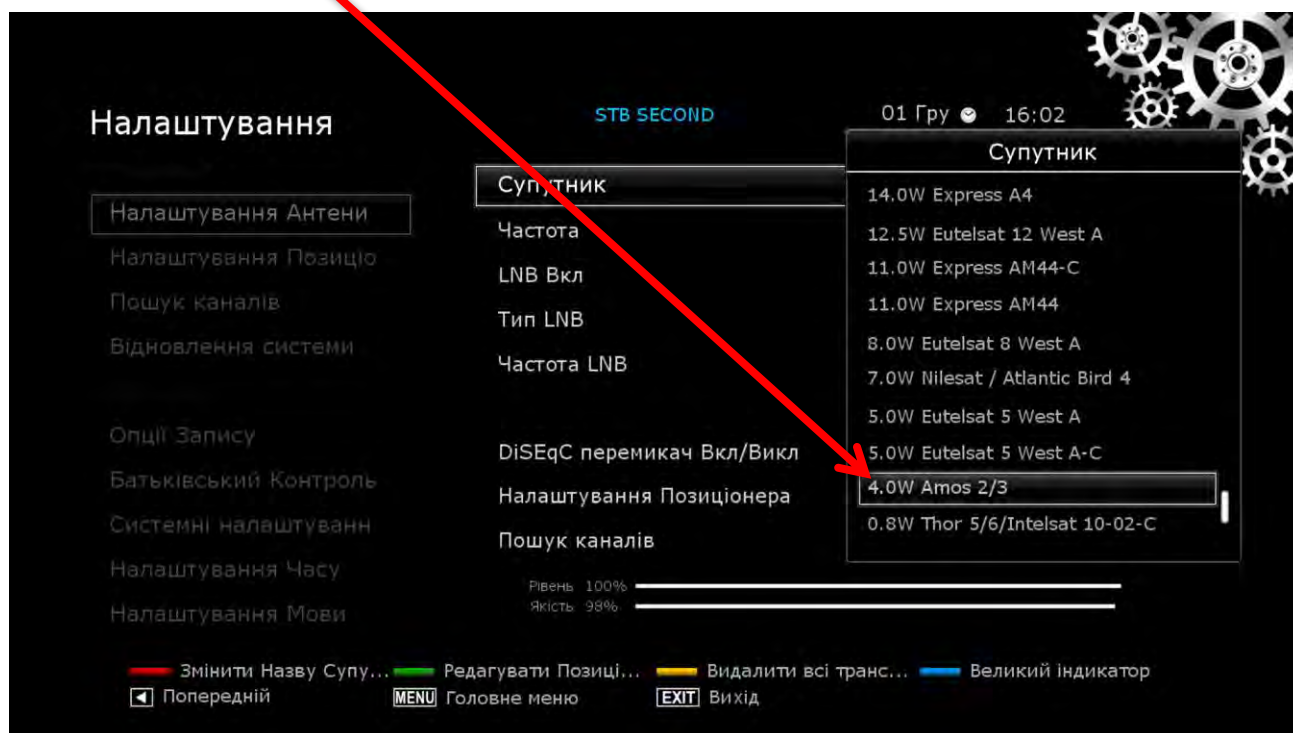


6. Перейдіть до пункту меню «Частота» та натисніть зелену клавішу на пульті.



7. Цифрами на пульті введіть частоту 11176, та натисніть кнопку «Праворуч».




8. Цифрами на пульті введіть символну швидкість 30000, та натисніть кнопку «Праворуч».

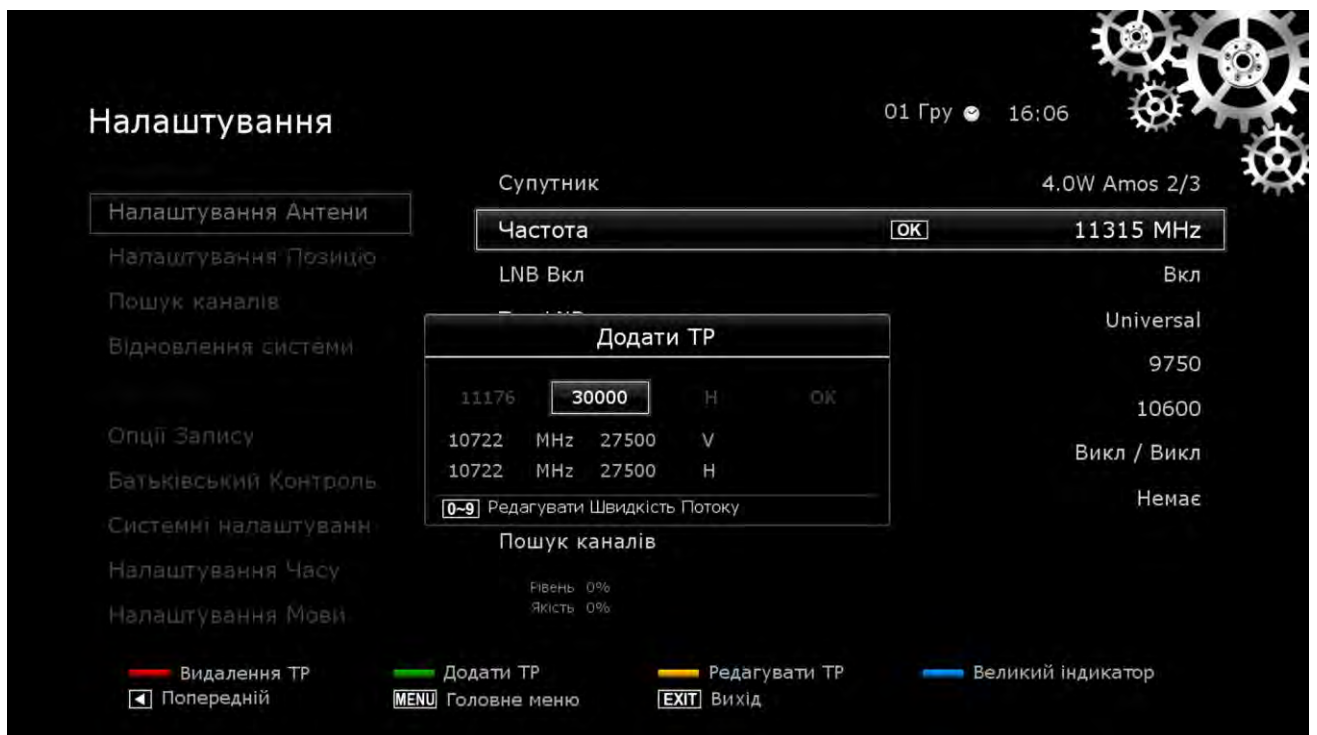


9. Натисканням кнопки «ОК» оберіть горизонтальну поляризацію. (Значення Н) , та натисніть кнопку «Праворуч».




10. Натисніть кнопку «ОК» на пульті, щоб запам'ятати транспондер.

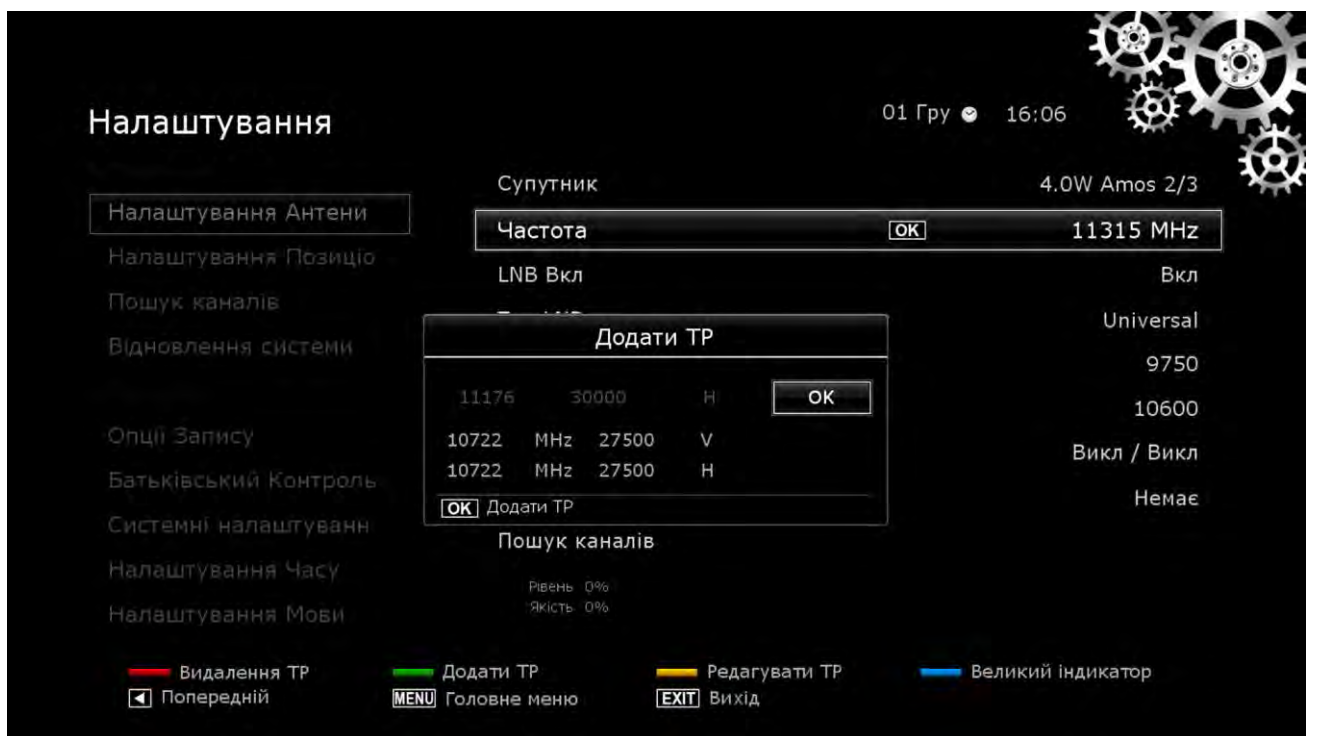


11. Натисніть кнопку "EXIT" щоб вийти з вікна додавання транспондера.

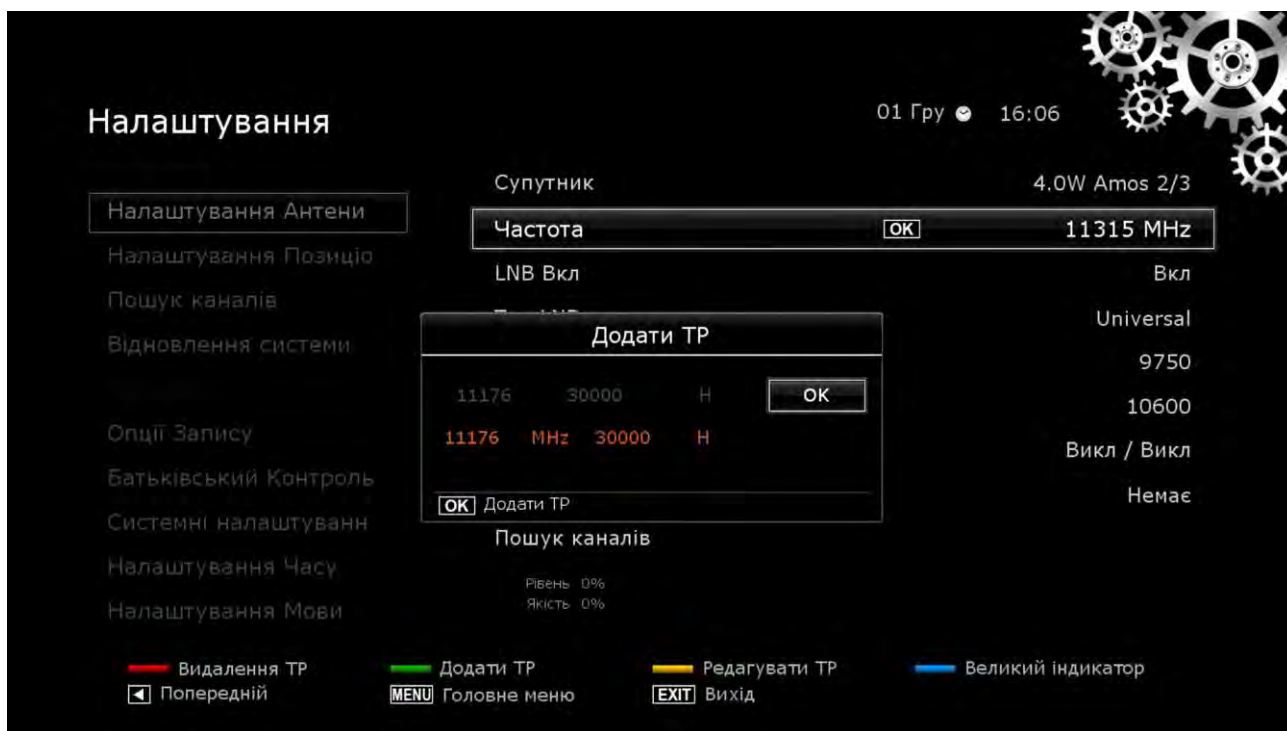

12. Перейдіть до пункту меню «Частота» («Вниз»), натисніть «OK» та виберіть транспондер «11176 30000 N» кнопками пульта «Вгору/Вниз». Натисніть «OK».

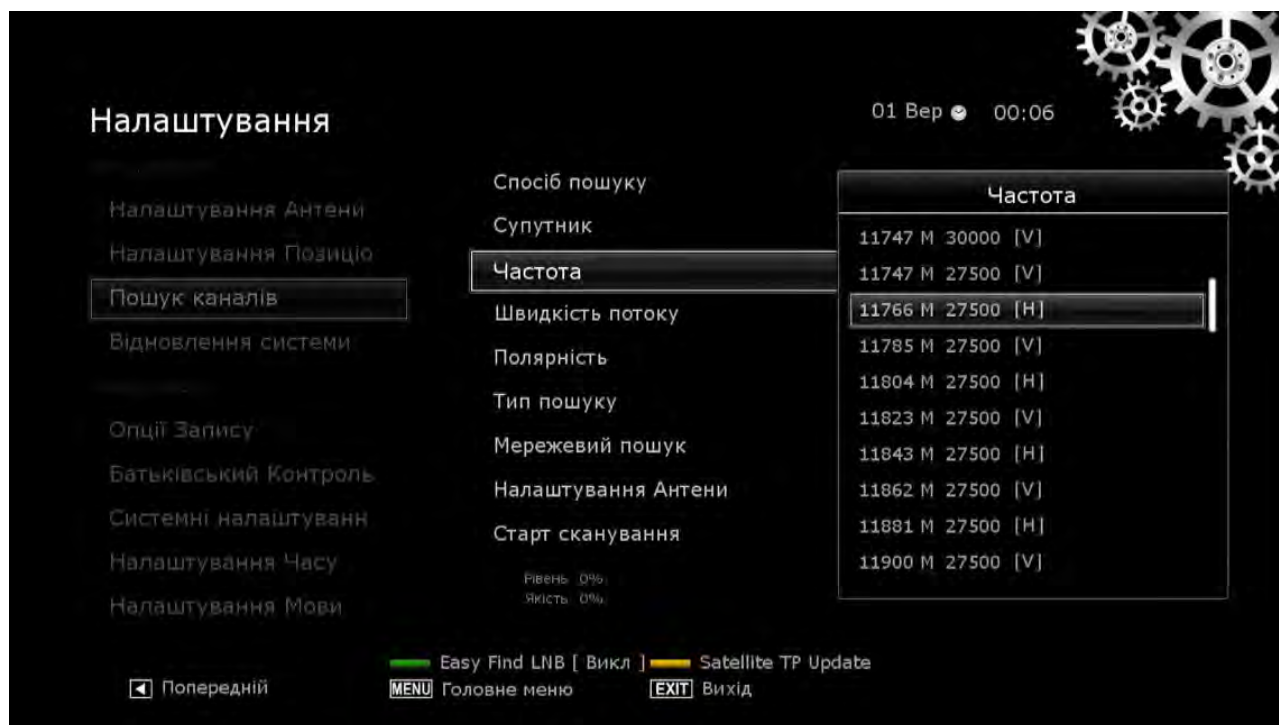


Білі горизонтальні смужки вказують на рівень та якість сигналу

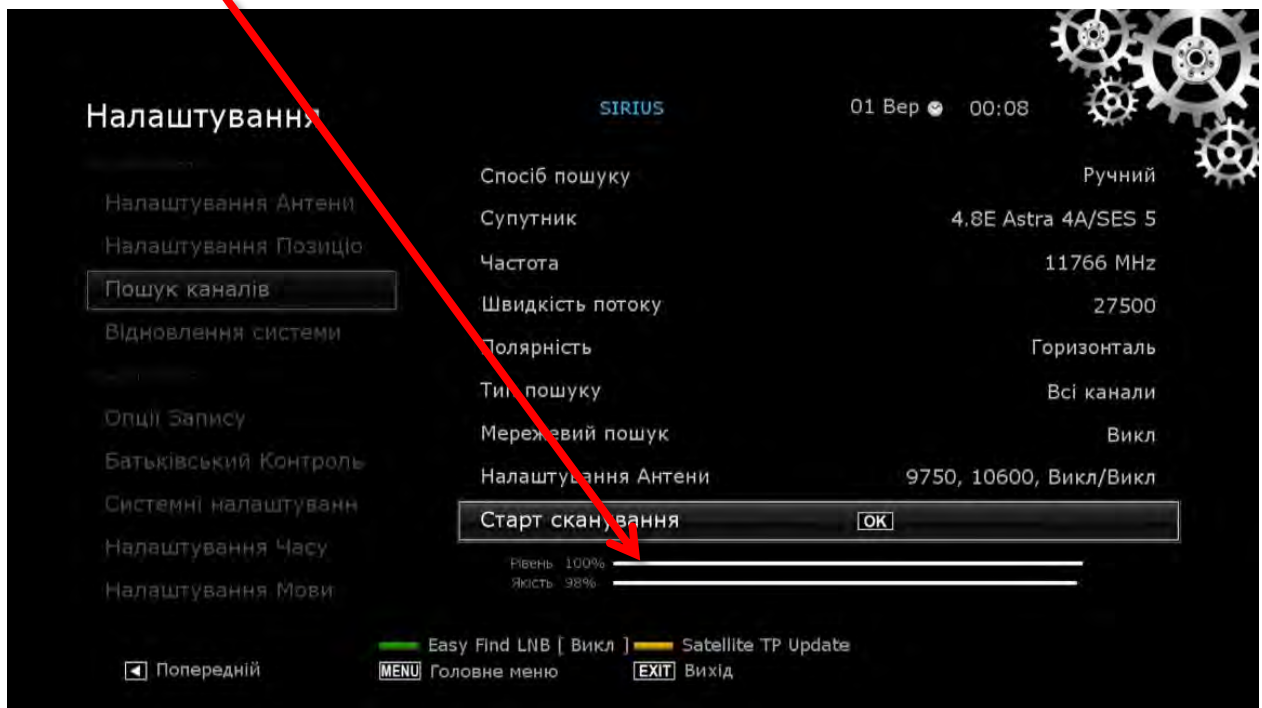

Примітка: інші значення налаштувань повинні бути такі: Тип LNB: Універсальний, DiSEqC: залишити без змін, Позиціонер: залишити без змін, 0/12 вольт: вимкнено, Поляризація: горизонтальна, живлення LNB: увімк. Якщо прийом з супутника нормальний, нічого змінювати не потрібно.


13. Для сканування каналів транспондера перейдіть, за допомогою кнопки «Вниз», до пункту «Старт сканування» та натисніть кнопку «ОК»

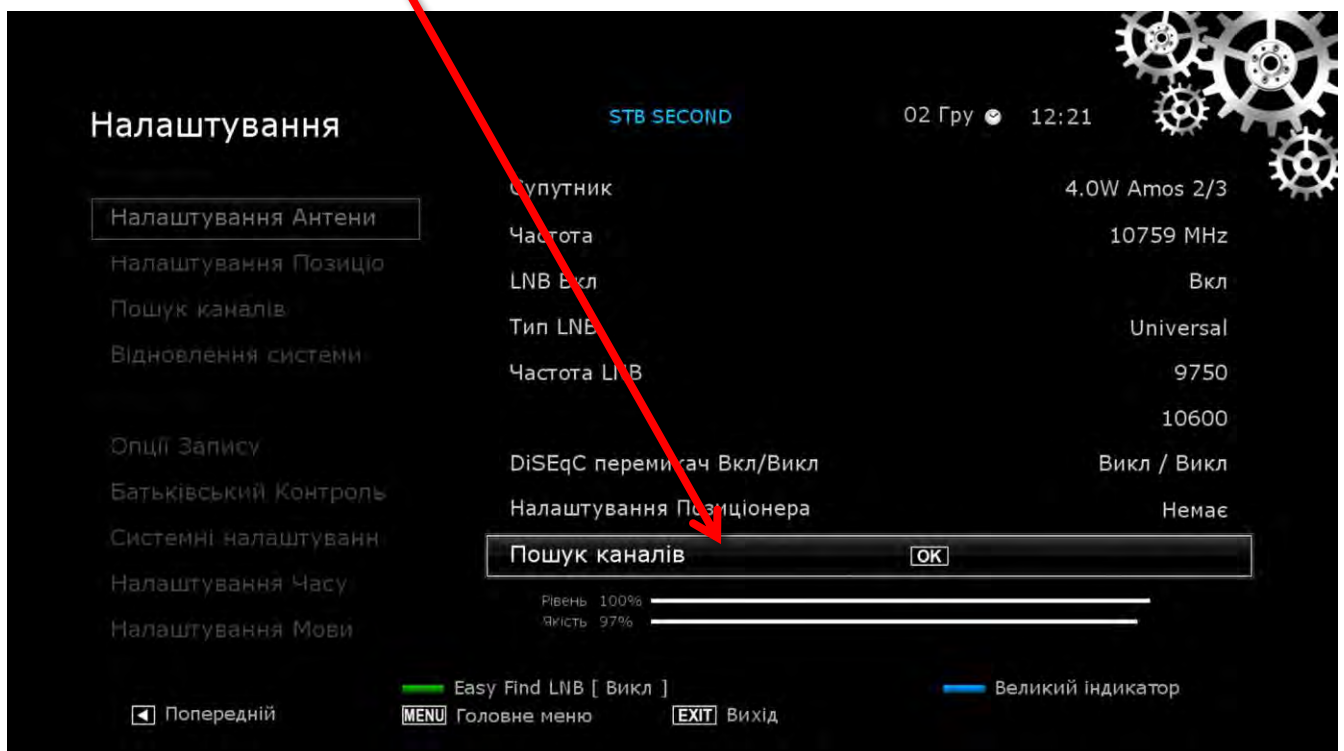


14. Оберіть спосіб пошуку «Ручний», та натисніть кнопку «ОК»




15. Кнопками «Вгору/Вниз» перейдіть до пункту «Старт сканування» та натисніть «ОК»

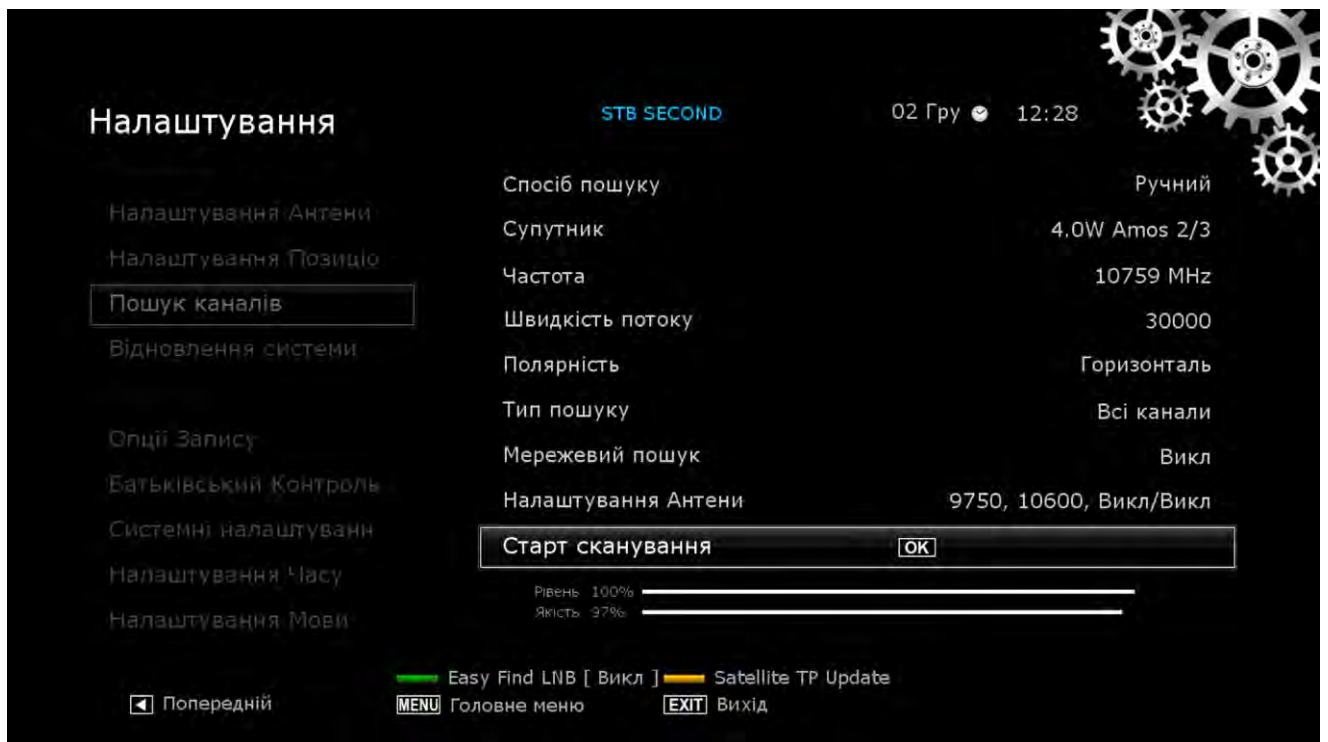

16. Після того, як закінчиться сканування, натисніть кнопку «ОК». Для продовження перегляду програм натискайте кнопку пульта «Exit» до виходу з меню.

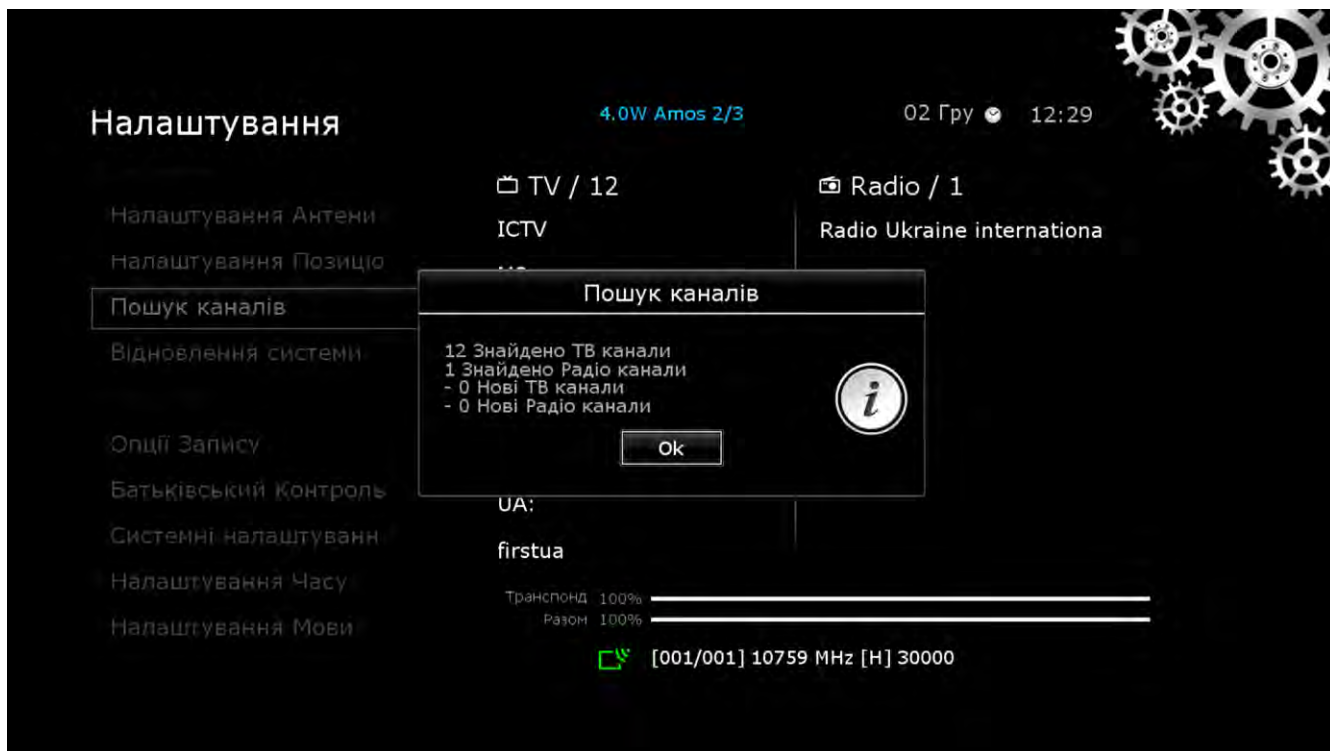


17. Після проведення пошуку, перевірте наявність каналів «СТБ», «ICTV», «Новий канал», «M1», «M2», «QTV» з «новими» параметрами в загальному переліку каналів за допомогою натискання кнопки «ОК», вони будуть в кінці списку.

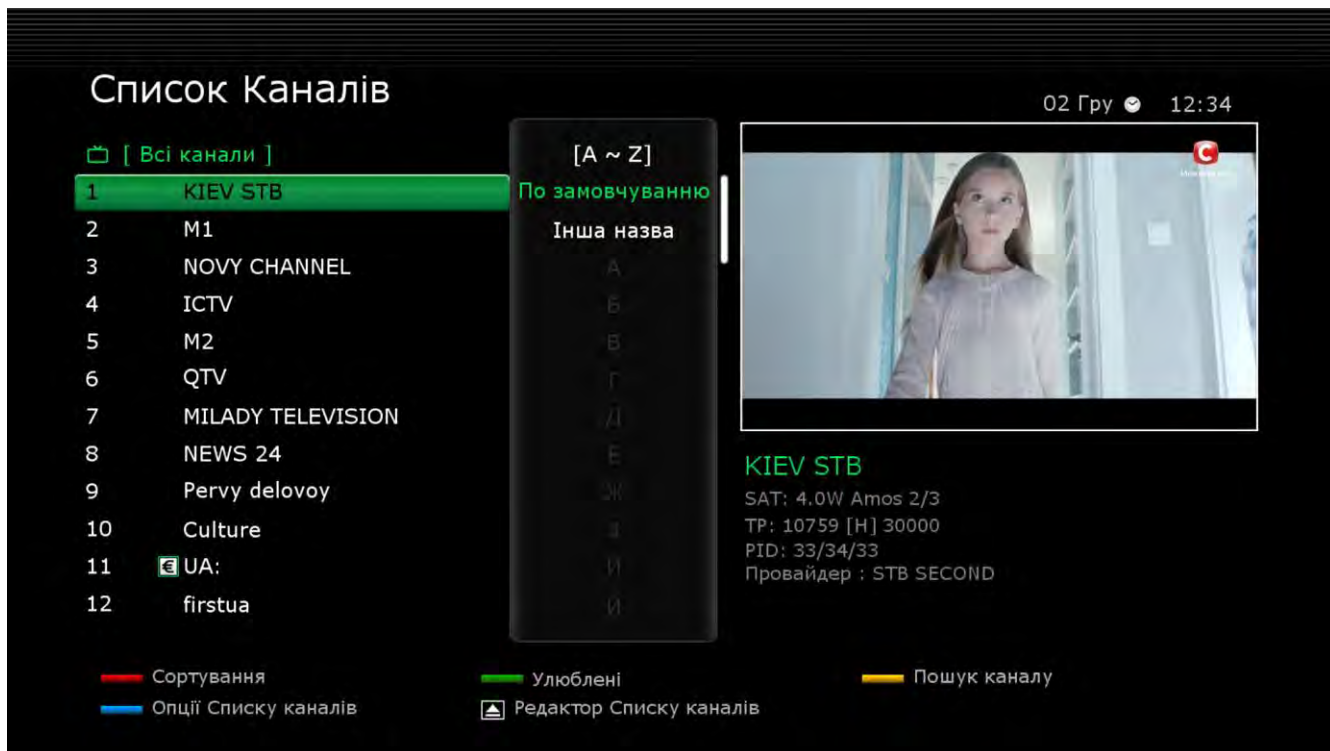


Видалення телеканалів зі списку


1. Щоб видалити телеканали зі списку, натисніть кнопку «OK» (повинен з'явитись список каналів) та натисніть кнопку пульта «Playlist» для редагування списку каналів.

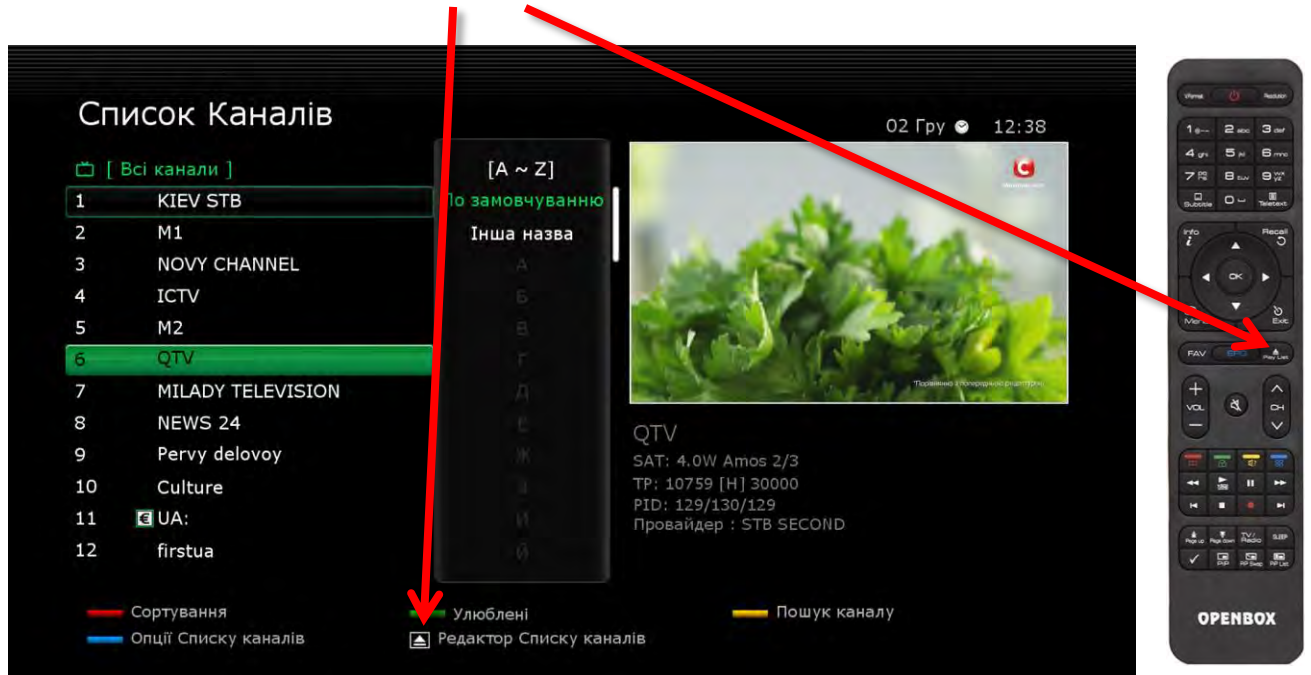


2. Кнопками «Вгору/Вниз» виберіть режим редагування списку каналів «Видалити» та натисніть «OK».

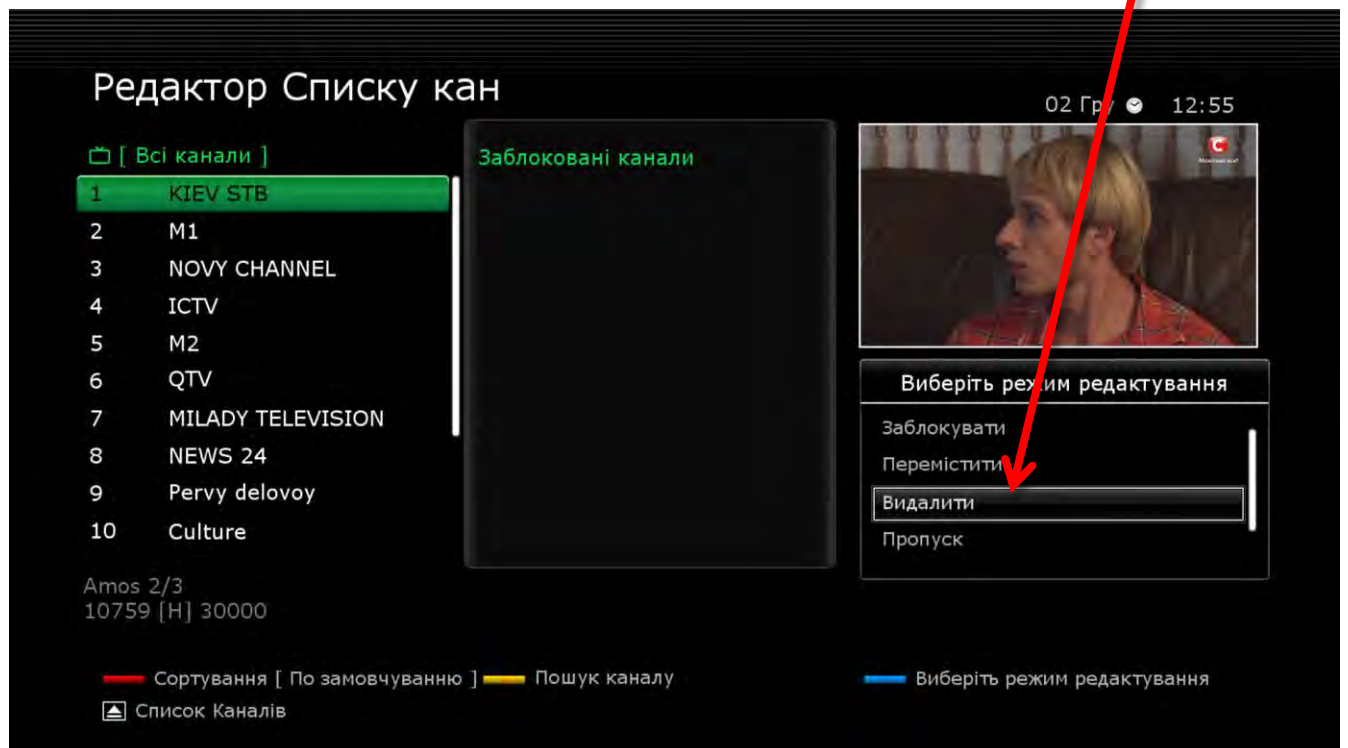

3. Кнопками «Вгору/Вниз» виберіть бажаний канал та натисніть «ОК». Наберіть таким способом всі канали, які хочете видалити, у список праворуч.

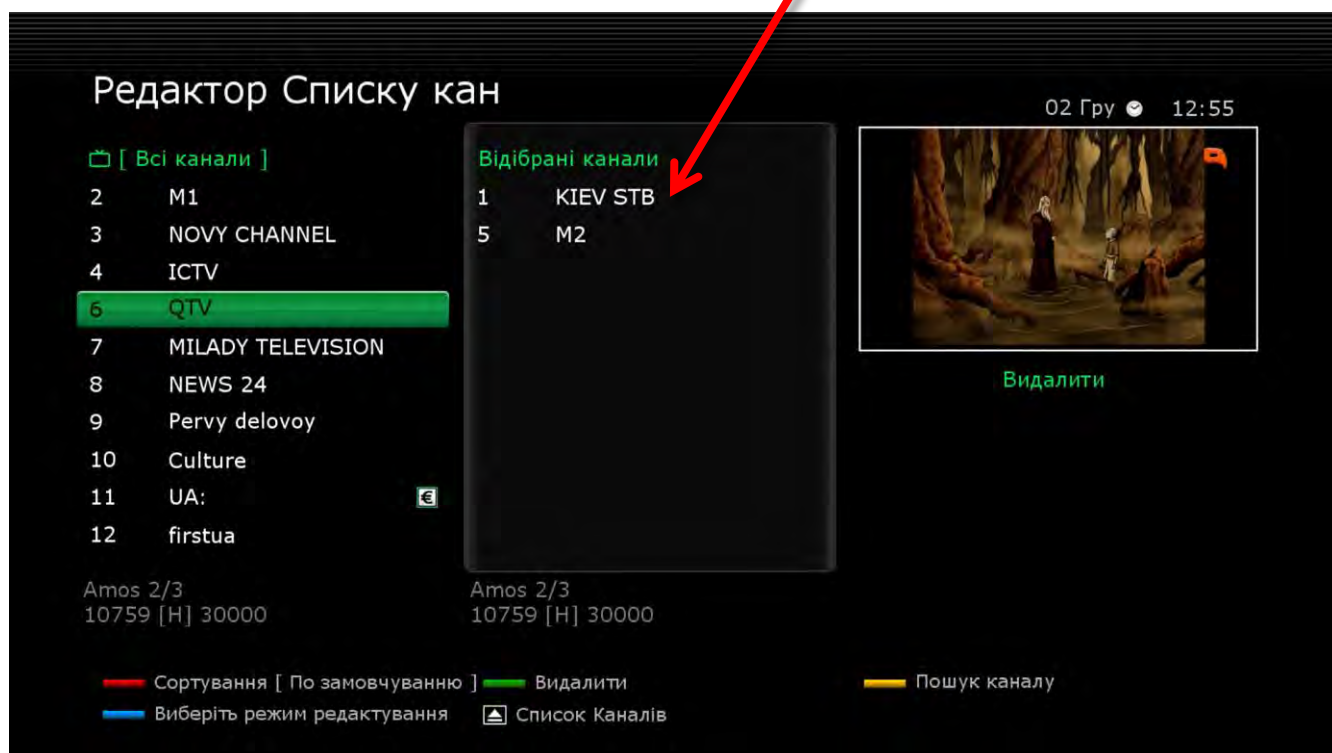


4. Натисніть кнопку «Видалити», яка відповідає зеленій кнопці та підтвердіть дію – «ОК».

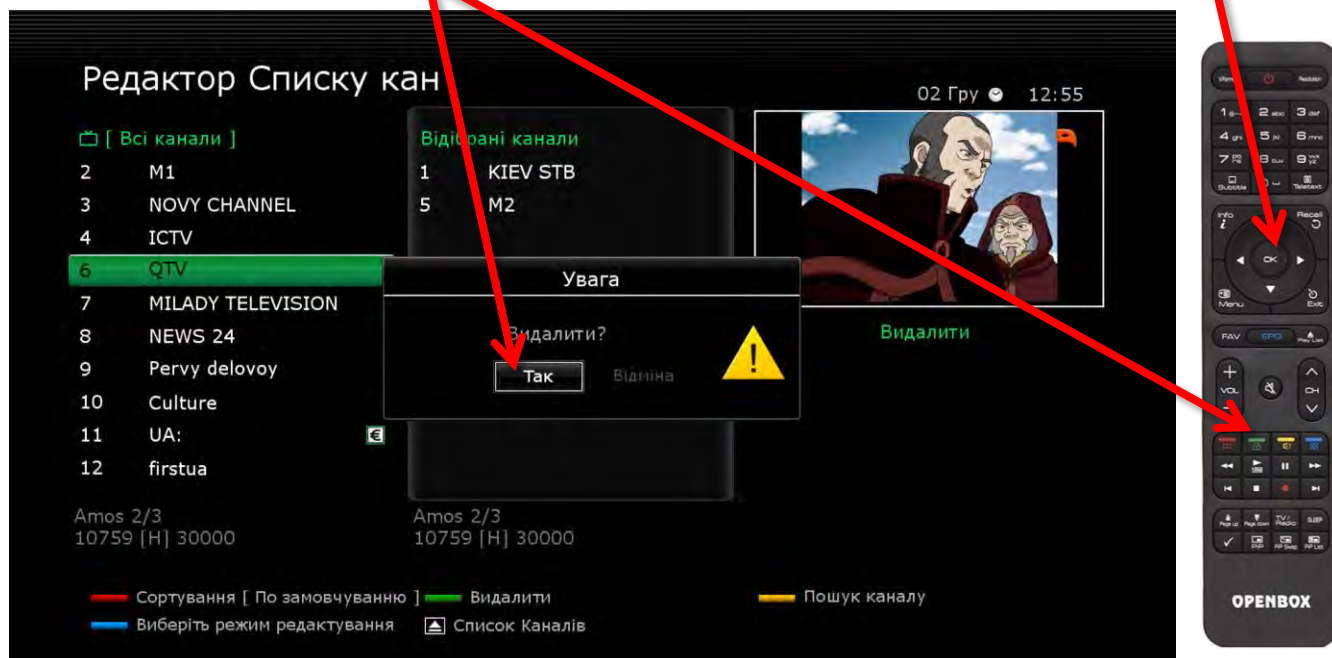


Натискайте «Exit» для виходу зі списку і подальшого перегляду програм.

Переміщення телеканалів


1. Щоб перемістити ваші улюблені телеканали, натисніть кнопку «ОК» (повинен з'явитись список каналів) та натисніть кнопку пульта «Playlist» для редагування списку каналів.

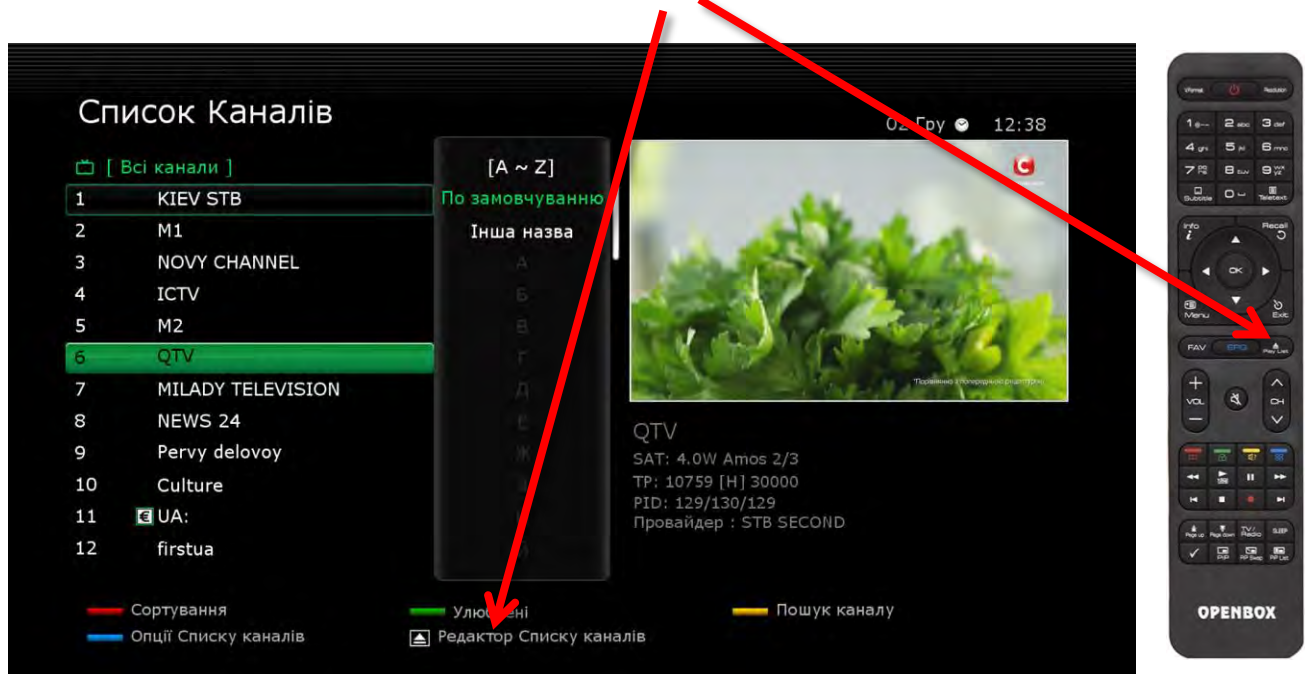


2. Кнопками «Вгору/Вниз» виберіть режим редагування списку каналів «Перемістити» та натисніть «ОК».

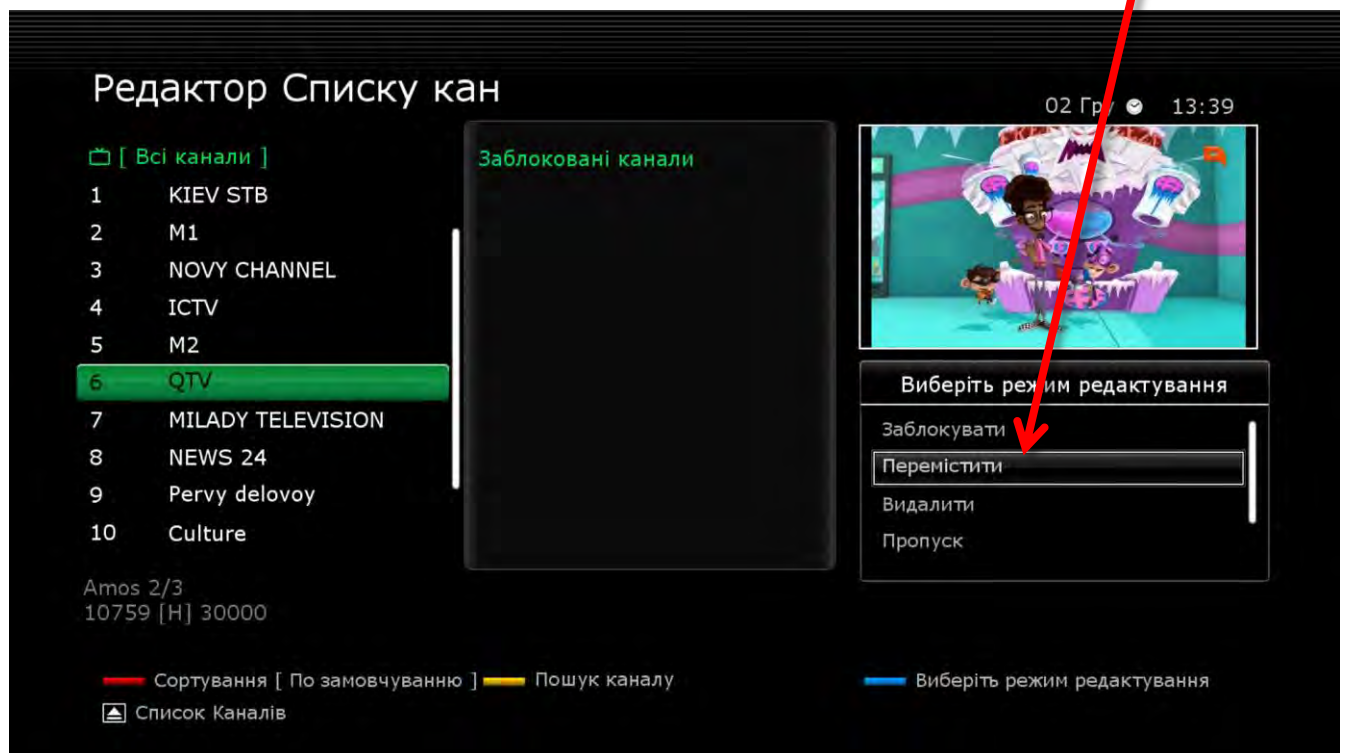

3. Знову кнопками «Вгору/Вниз» виберіть бажаний канал та натисніть «ОК». Наберіть таким способом всі канали, які хочете перемістити, у список праворуч.

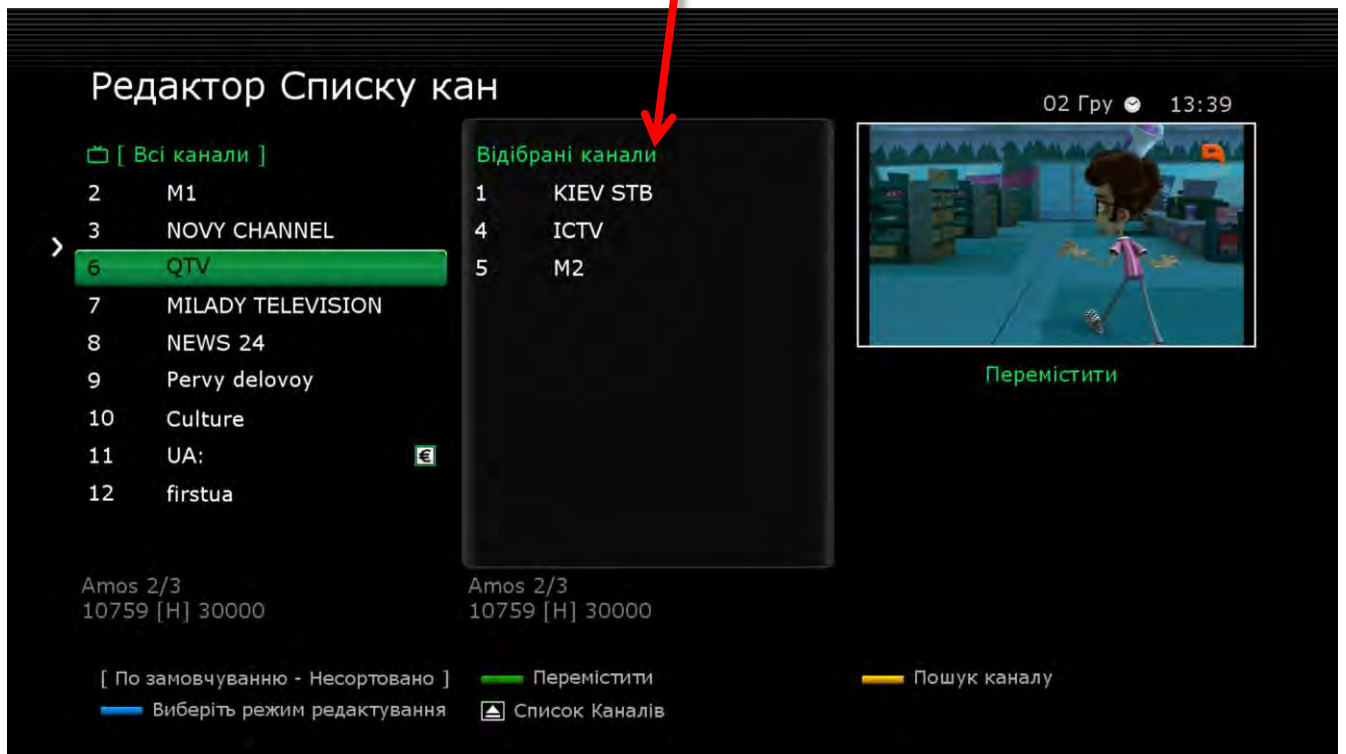

4. Кнопками «Вгору/Вниз» виберіть бажану позицію каналів та натисніть кнопку «Перемістити», яка позначена зеленим кольором.

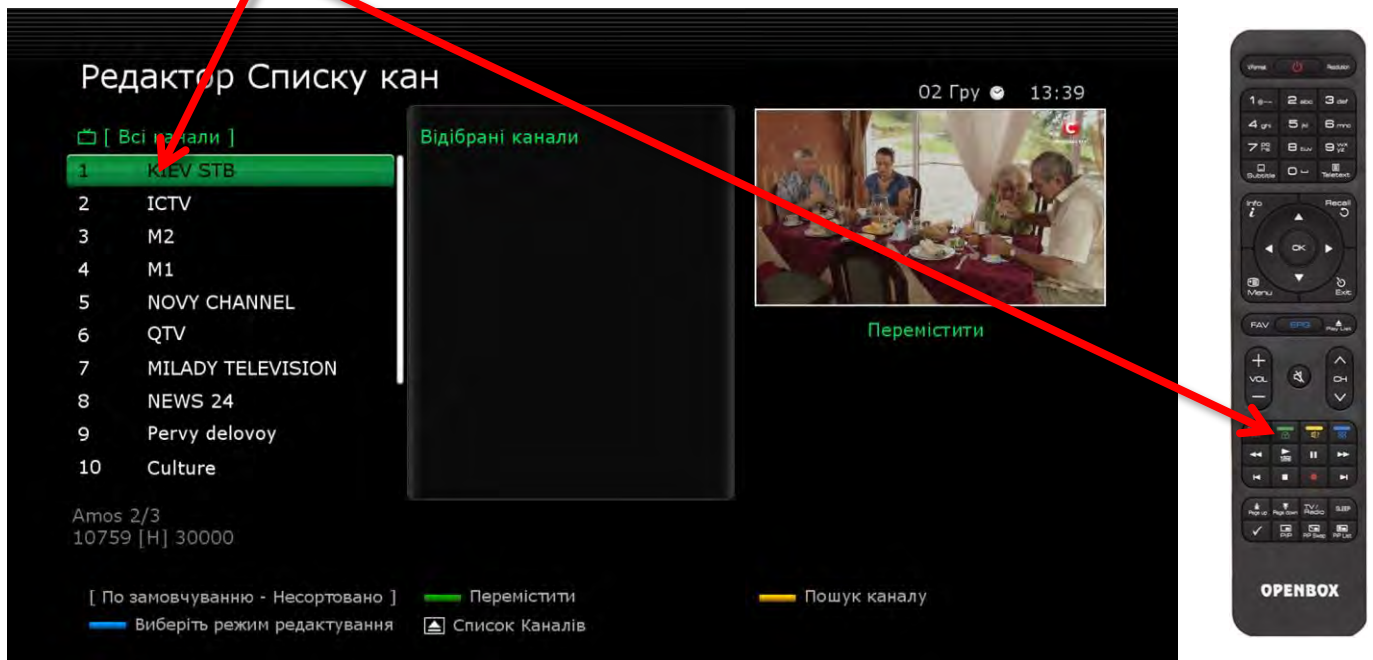

5. Як бачимо, тепер обрані канали знаходяться на іншій позиції. Для продовження перегляду каналів, натисніть кнопку «Exit».

